


準備

- ① Windows パソコンで画像データを作る。
- ② カード (スマートメディア) に画像データを保存する。
保存後、カードを本機に入れてください。

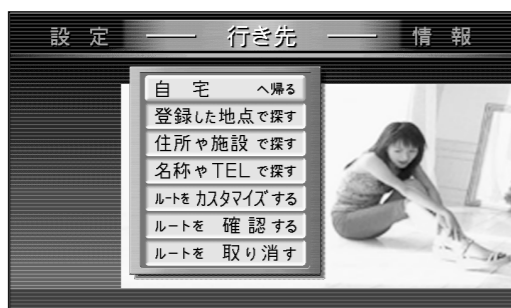

メニュー画面表示時の背景画面やオープニング画面 (ナビゲーションを起動したときの画面) をお好みの画像に変更して表示できます。


お願い

画像データは、以下の条件で作成してください。


	オープニング画面	メニュー画面背景
画面サイズ	800 X 480 ドットのみ	
ファイルサイズ	390 KB 以内	100 KB 以内
ファイル形式	JPEG 形式 (拡張子.JPG) ビットマップ形式 (拡張子.BMP)	JPEG 形式 (拡張子.JPG)
ピクセル	8 ビット (BMP の場合)	
カラーモード	256 色 (BMP の場合)	
ファイル名	半角英数 8 文字以内	
その他の条件	圧縮していない、フォルダの中に入っていない	

画像データの作成方法・カードへの保存方法については、お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。

メモリーカード画面から

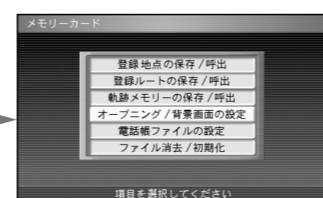


オープニング/背景画面の設定
を選ぶ

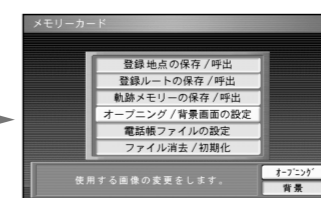

オープニング画面を設定する場合
オープニング

背景画面を設定する場合
背景

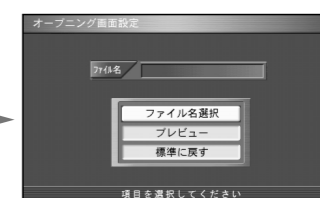

ファイル名選択



リストからファイルを選ぶ



オープニング画面または背景画面が設定され、「ファイル名」の欄に選んだファイル名が表示されます。
プレビュー を選ぶと、表示されるファイルを確認できます。
標準に戻す を選ぶと、購入時の画面に戻ります。

オープニング画面/メニューの背景の設定を終了するには
現在地 を押す。

現在地が表示され、設定を終了します。