


テレビを見るには

確認


地図ディスクは、入っていますか？
地図ディスクが入っていないとテレビを見ることはできません。

1 ナビTVを押して、テレビ画面に切り替える。



押すごとに切り替わります。
ナビ画面→テレビ画面→VTR画面

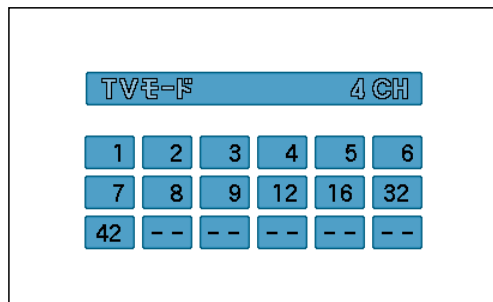

2 チャンネルを選ぶ。 (右ページ参照)

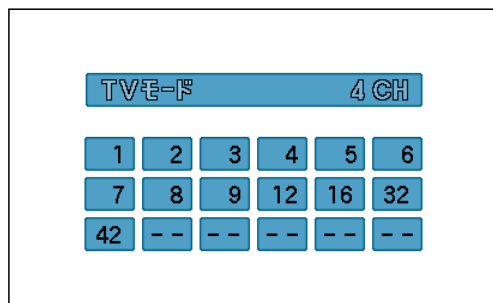

3 音量を調整する。

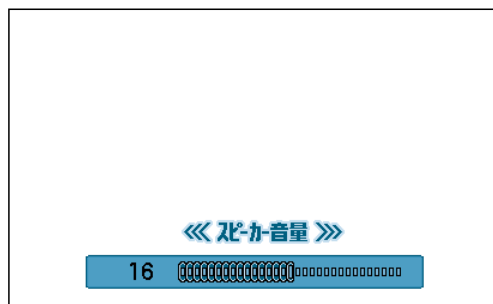

お知らせ




音量は、モード(ナビゲーション、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。
モードを切り替えると音量も変わります。
付属のFM多重用アンテナは、簡易アンテナです。
テレビ受信用としても使用できますが、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T80D/CL-T70D)をご利用ください。

チャンネルの選びかた



チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

1 チャンネルを探して記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

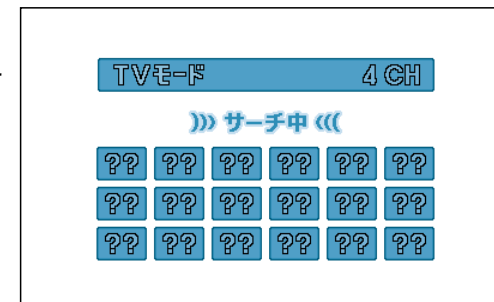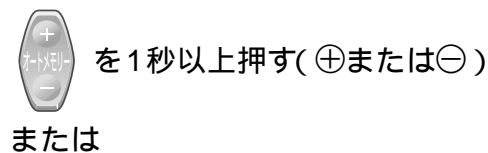

2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

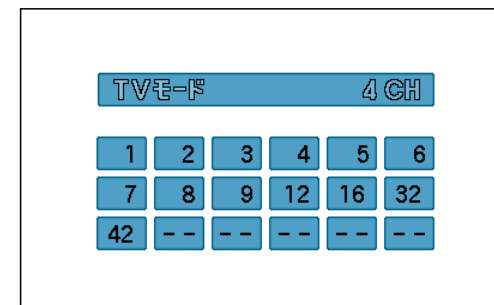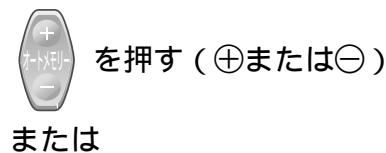


チャンネルをひとつずつ選ぶ



1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する

入力したチャンネルに切り替わります。