


設定を変更する / システム設定

使い方
設定を変更する / システム設定

カラー設定	地図画面色を昼モード4種類の色の中から選択できる。	メニュー画面 詳細設定 から システム を選び	カラー選択を選ぶ	昼モードの色合いを選ぶ
	地図画面色を夜モード4種類の色の中から選択できる。			夜モードの色合いを選ぶ
明るさ設定	昼モード時の画面の明るさを調整する	ページの切り替えはジョイスティックの左右で行ってください。	明るさ設定を選ぶ	昼モードの明るさを選ぶ
	夜モード時の画面の明るさを調整する			夜モードの明るさを選ぶ
音声 (音量)	ルート案内の音量を設定する	メニューボタン	音声を選ぶ	音量を設定する
(ビープ)	ルート案内のビープ音のON / OFFを設定する			ON / OFFを設定する
(トークバック)	ルート案内のトークバックのする / しないを設定する			する / しないを設定する
昼夜切り替え	画面色を昼用 / 夜用に切り替える際、スモールランプと連動させるか時刻と連動させるかを設定する。		昼夜切替を選ぶ	スモールランプ時刻を選ぶ
AVリンク	ルート案内中、ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点拡大図および3Dハイウェイ分岐案内などの表示を行う。		AVリンクを選ぶ	する / しないを選ぶ
画面位置調整	テレビに表示された画面の位置を調整する。		画面位置調整を選ぶ	X, Yで調整する

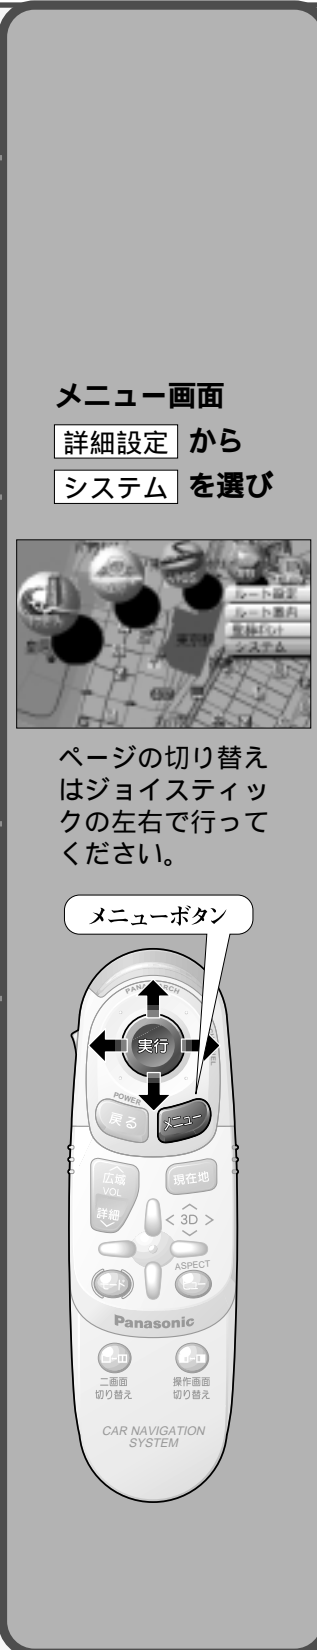

使い方
設定を変更する / システム設定