
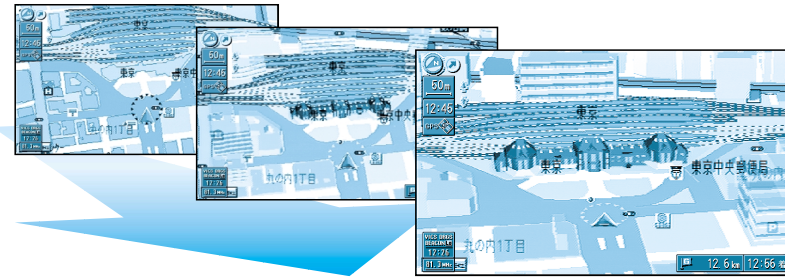


地図を切り替える

地図の傾きを変える/地図を回転させる (バーチャルビュー)


地図の傾きを変える

ドライビングマップ、スタンダードマップ、フロントビューマップ、ハイウェイサテライトマップ、都市高マップ表示中に3Dキーを上下に倒す

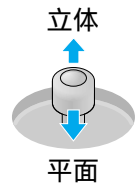

ポリゴンランドマーク



ドライビングマップ (縮尺: 10 m ~ 100 m) を傾けたときに、全国の有名施設を立体ランドマークでよりリアルに表示します。

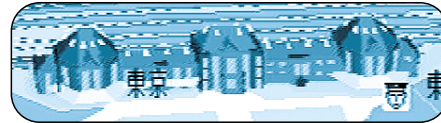

例: 東京駅

ワンタッチで平面・立体を切り替えるには
ドライビングマップ、スタンダードマップ表示中に

3Dキーを押す

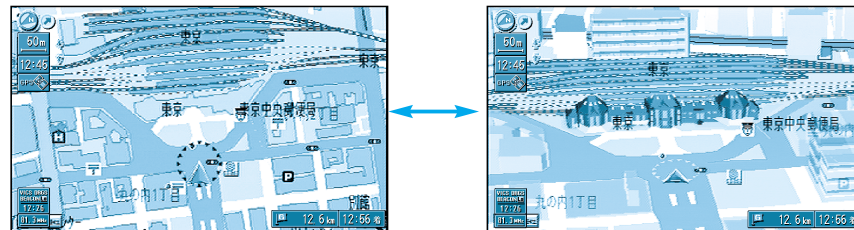


お知らせ


地図が傾いているときは、走行軌跡 (100 ページ) は表示されません。
ドライビングマップを傾けたとき、立体表示された高速道路 (特に、らせん状の道や、取り付け道など) は、正確に表示されない場合があります。

地図を回転させる

ドライビングマップ、スタンダードマップ、フロントビューマップ、都市高マップ表示中に3Dキーを左右に倒す



時計回り 反時計回り

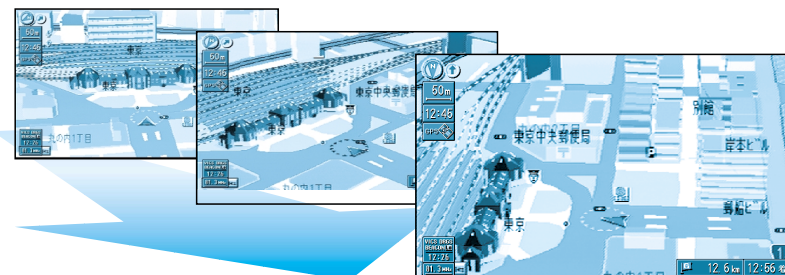

地図の縮尺を切り替える

より広い範囲を見る



詳しい地図を見る

縮尺を表示



お知らせ

ボタンを押し続けるとズームイン/ズームアウトの感覚で画面を拡大縮小できます。

地図の紹介


地図を切り替える

地図の向きを切り替える

地図画面で [決定] を押してサブメニューを表示させ、




ヘディングアップ または
ノースアップ を選ぶ

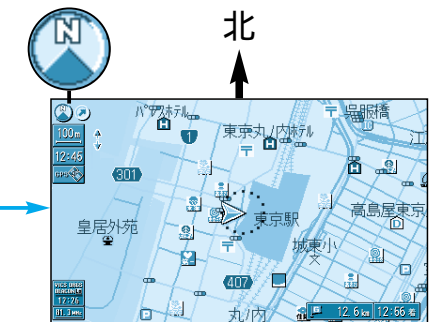

ノースアップの場合

ジョイスティック/決定

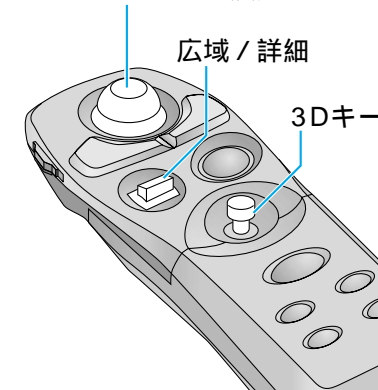

ヘディングアップの場合