


ルートを確認する（全ルート図）

スクロールする	 ジョイスティック 決定ボタンで	全ルート図から  ルートスクロール を選ぶ  ジョイスティックを上下に 動かす、スクロールする	お知らせ ルート案内を開始するには、 現在地 を押してください。 ルートスクロールを解除するには、 戻る を押してください。
ルートのシミュレーションをする	 ジョイスティック 決定ボタンで	全ルート図から  シミュレーション を選ぶ  シミュレーションが 開始されます。	お知らせ ルート案内を開始するには、 現在地 を押してください。 シミュレーションを中止するには、 メニュー を押してください。
目的地付近の地図を確認する	 ジョイスティック 決定ボタンで	全ルート図から  目的地付近 を選ぶ  目的地付近の地図が 表示されます。	お知らせ ルート案内を開始するには、 現在地 を押してください。

ジョイスティック/決定
 戻る メニュー
 現在地

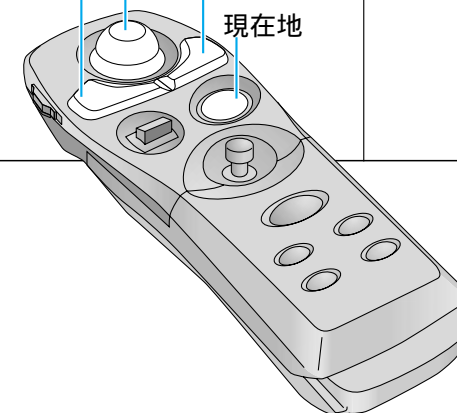

ルート
確認

ルートを
確認する
(全ルート図)