

# ルートを登録する

## 登録ルート


ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます（最大 5 ルート）。

登録ルートの情報は、万が一に備えてバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。  
（☞ 応用編「スマートメディアを使う」参照）


**ルートを登録する**

ジョイスティック決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から

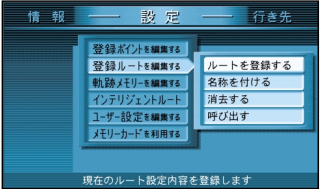

登録ルートを編集する  
ルートを登録する を選ぶ

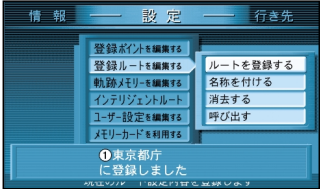


目的地の名称で登録されます。

**お知らせ**  
すでに 5 ルート登録されているときは、ルートを追加できません。ルートをどれか消去してから行ってください。


**登録ルートを呼び出す**

ジョイスティック決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から

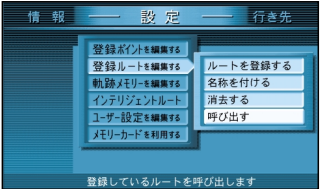


登録ルートを編集する  
呼び出す を選ぶ

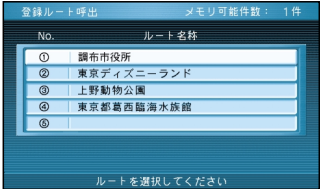

呼び出すルートを選ぶ

詳細ルート設定画面（☞ 50 ページ）を表示

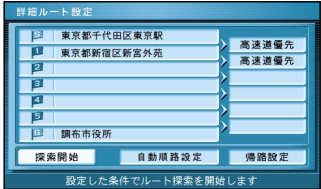


探索開始 を選ぶと探索を開始する

**お知らせ**  
メニュー画面 **行き先** から **ルートのカスタマイズする** **登録ルートを利用する** でも呼び出せます。


**登録ルートの名称を変更する**

ジョイスティック決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から

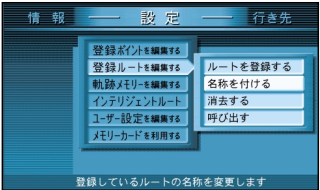

登録ルートを編集する  
名称を付ける を選ぶ

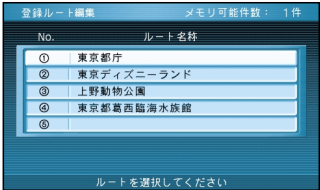

名称を変更するルートを選ぶ

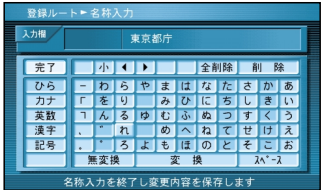


名称を入力し、完了 を選ぶ  
最大 10 文字（半角 20 文字）

**お知らせ**  
文字の入力方法は、82 ページを参照してください。


**登録ルートを消去する**

ジョイスティック決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から

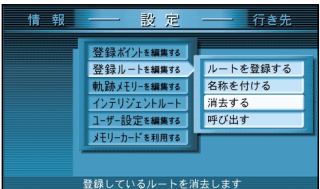

登録ルートを編集する  
消去する を選ぶ

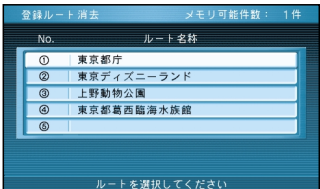


消去するルートを選ぶ

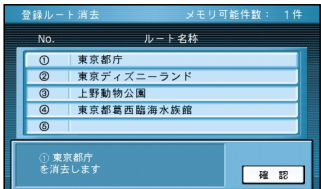

確認 を選ぶ

ジョイスティック/決定  
メニュー

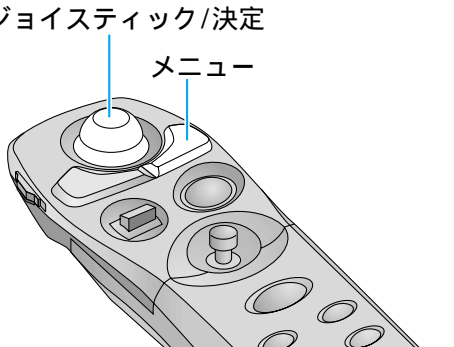

登録する

ルートを登録する（登録ルート）