



登録ポイントを消去する（1地点消去）

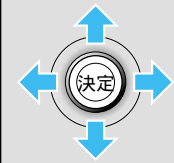


ジョイスティック
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から

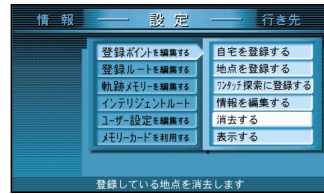

登録ポイントを編集する
消去する

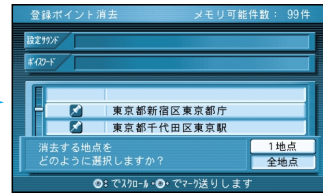

1地点

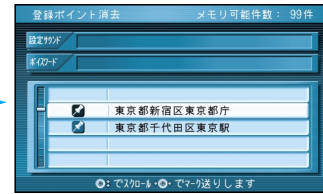

消去する登録ポイントを選
ぶ



確認

カーソルを登録ポイント
に合わせ、



指マーク(☞)を表示させ、
決定




消去




確認

登録ポイントを
全て消去する
(全地点消去)

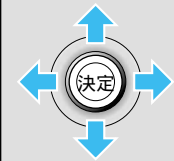


ジョイスティック
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から

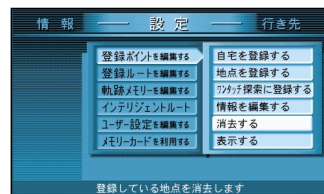

登録ポイントを編集する
消去する

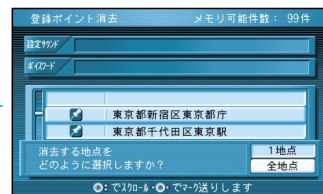


全地点

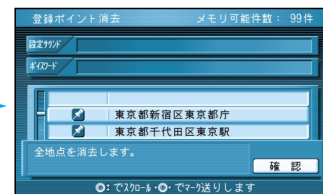

確認

ジョイスティック/決定

メニュー

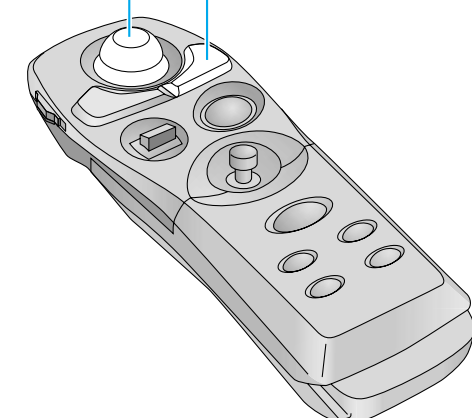

登録する

場所を登録する（登録ポイント）