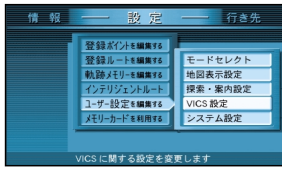
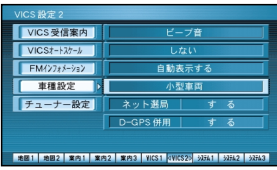
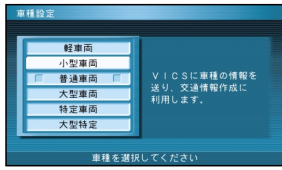
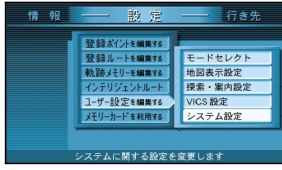
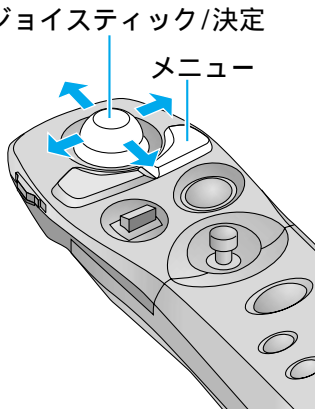


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作			
VICSに関する設定	自車の車種を設定する	VICSに車種の情報を送り、交通情報作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」：ナンバープレート「40」・「50」（黄色） 「小型車両」：ナンバープレート「5 *」・「5 **」 「7 *」・「7 **」 「普通車両」：ナンバープレート「3 *」・「3 **」 「大型車両」：ナンバープレート「1 *」・「1 **」 「特定車両」：小型車両・普通車両の「8 *」 「大型特定」：大型車両の「8 *」	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する VICS設定 を選ぶ	2  車種設定 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「軽車両」 「小型車両」 「普通車両」 「大型車両」 「特定車両」 「大型特定」を選ぶ	
	チューナー設定	94 ページを参照してください。				チューナー設定 を選ぶ
システムに関する設定	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音を設定する。	 メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ 	ビープ音 を選ぶ	「BEEP」 「サウンド1」 「サウンド2」 「OFF」を選ぶ	
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。		トークバック を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	音量・ナビミュートを設定する 音声案内中に、ナビゲーション以外の音声を出力しない機能です。	音量設定		ルート案内中の音量を設定する。 （「自動設定」を選ぶと、周りの音の大きさに応じて、音量を自動的に調整します。）	音量/ナビミュート を選ぶ	「0」～「4」 「自動設定」を選ぶ
		ナビミュート設定		ナビミュートする/しないを設定する。 （「音声認識のみ」を選ぶと、ボイスコントロール中のみナビミュートします。）		「する」 「しない」 「音声認識のみ」を選ぶ
	音声認識	取扱説明書「応用編」を参照してください。		音声認識 を選ぶ	音声ガイドを設定する エリア認識を設定する	
音声読み上げ設定	自動表示されたVICS文字情報やFMインフォメーション、iモードメールの内容を音声で読み上げる。 iモードメールを受信するには、別売のモバイルコミュニケーションユニット（品番：CY-HCM200D/CY-CM200D）と、対応するデジタル携帯電話が必要です。	音声読み上げ を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ			

利用に応じた設定に変える（VICSに関する設定）
（システムに関する設定）

ユーザー設定