
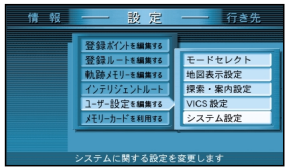


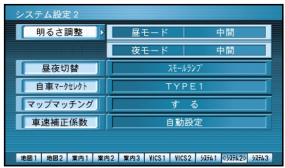

メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内 容	操 作			
システムに関する設定	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	 <p>1</p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>システム設定</b> を選ぶ</p>	 <p>2</p> <p><b>明るさ調整</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	 <p>3</p> <p>昼モード 夜モードの明るさを選ぶ</p>
	画面色を昼 / 夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。	<b>昼夜切替</b> を選ぶ	「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ	
	自転車マークを変更する	お好みの自転車マークに変更する。 (ただし、ハイウェイマップ表示中は除く)	<b>自転車マークセレクト</b> を選ぶ	自転車マーク (TYPE1 ~ 4) を選ぶ	
	マップマッチング設定	マップマッチング(☞126ページ)するかを設定する。 (通常は「する」に設定してください。)	<b>マップマッチング</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	車速補正係数設定	車速補正係数(☞16ページ)を、自動で設定するか、手動で入力して設定する。 (通常は、「自動」に設定してください。)	<b>車速補正係数</b> を選ぶ	「自動設定」 「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、 車速補正係数を入力する	
	画面表示位置を調整する	18ページを参照してください。	システム設定 3 画面を表示するには 	<b>画面位置調整</b> を選ぶ	画面位置を調整する
	AVリンクを設定する	ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点拡大図および3Dハイウェイ分岐案内などの自動表示を行う。  <b>お知らせ</b> AVリンクを「する」に設定している場合でもオートリルートによるナビゲーション画面への切り替えは行いません。	ジョイスティックを左右に動かす	<b>AVリンク</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	ジャイロ設定	ジャイロからの情報を考慮したマップマッチングをする。通常は「する」に設定する。ナビゲーションを水平に取り付けられなかった場合のみ、「しない」に設定する。	<b>ジャイロ設定</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去される。	<b>システムの初期化</b> を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ		

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)

ユーザー設定