


# テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができないようになっています。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

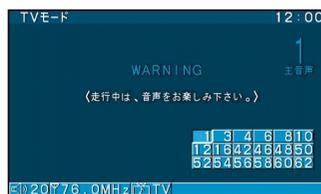

本書では、モニター本体での操作を中心に説明しています。リモコンでの操作のしかたは、本体と違う場合に明記してあります。

「各部のなまえとはたらき」(☞かんたんガイド)も併せてご覧ください。


## ⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手・指を入れない



手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。特に、乳幼児にご注意ください。

禁止

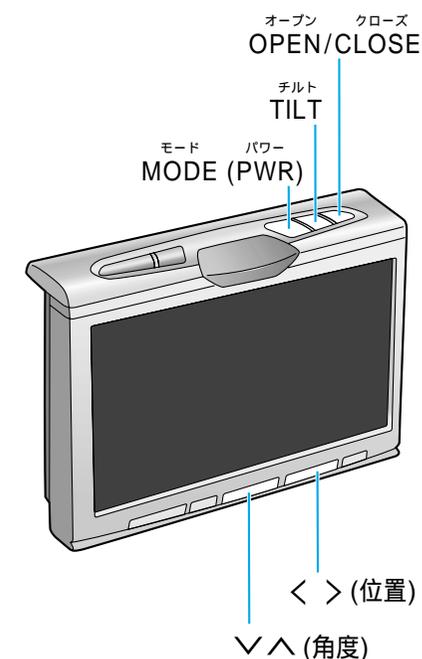


### 電源を入れる

#### モニターを開閉する

OPEN : ◀ (OPEN/CLOSE) を押す  
モニターが立ち上がります。

途中で止まったときは...

◀ (OPEN/CLOSE) を押してモニターを収納し、もう一度立ち上げ直してください。

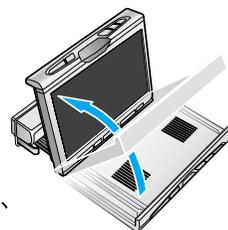

CLOSE : モニターの左右の角度を手で中央に戻して、◀ (OPEN/CLOSE) を押す  
モニターが収納されます。

#### 電源を入れる/切る

ON : MODE(PWR) を押す

OFF : MODE(PWR) を 2 秒以上押す


リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、

POWER を押す


### モニターの位置や角度を調整する

TILT を 1 秒以上押し、▶ ◀ ◂ ◃ で調整する  
(リモコンはジョイスティック)

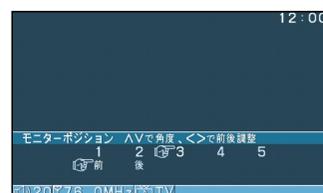


モニターポジション画面

上下の角度(TILT)

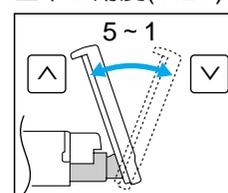

前後の位置

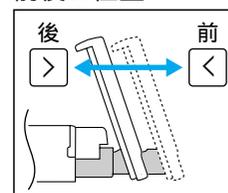

角度「5」と「後」の位置は組み合わせられません。

モニターを無理に動かさないでください。

以下のような操作を手で行うと、故障の原因になります。

モニターを上下に倒す (角度調整)  
モニターを前後に動かす

#### お知らせ

終了するには MODE を押す。

約 10 秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。


次回電源を入れた時、前回調整した角度で開きます。

より映像を見やすくするためには、画面の「明るさ」も調整してください。

(☞122 ページ)

メニュー画面からも調整できます。(☞124 ページ)

#### 左右の角度を調整するには

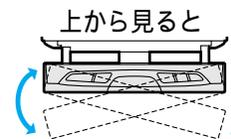


上半分 (裏側にすべり止めのある部分) を持って、ゆっくり動かす  
指を挟まないように気を付けてください。

#### 一時的にモニターを前へ倒すには

TILT を押す  
(再度押すと、もとに戻る)

電源が切れていても可

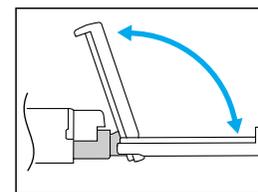


リモコンで操作する時は

ナビ/テレビ切り替えスイッチの位置を確かめてください。

NAVI TV

テレビを操作するとき: TV側  
ナビゲーションを操作するとき: NAVI側

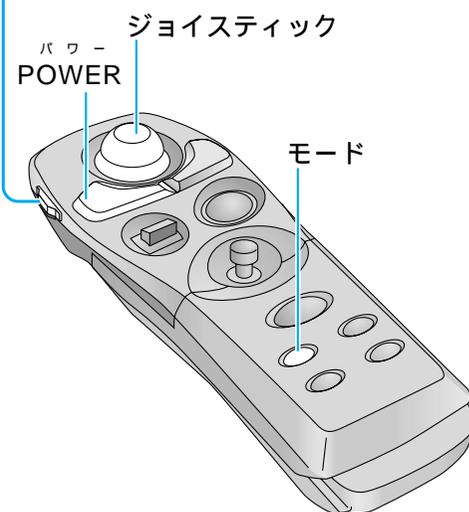

テレビを見る

テレビを使う