


TVモードに切り替える

ナビゲーションモードで

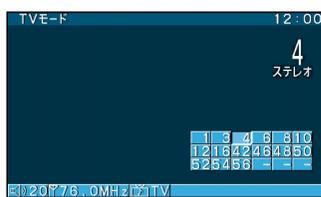

NAVI を押す


ナビゲーションモードに戻るには、もう一度押す。

リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチをNAVI側にして、**モード** を押す。

テレビ以外のモード(「VTR」 「AV」)に切り替わった場合は**MODE** を押して、テレビモードに切り替える

押すごとに



音量を調整するには

∇VOL∧ を押す

リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、**∇VOL∧** を上下に倒して調整する。

受信中のチャンネルなどを確かめるには

ENTER を押して表示させる


リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、**決定** を押す。

内蔵スピーカーの音を一時的に消すには

MUTE を押す(再度押すと、解除)


チャンネルを記憶させる (オートメモリー)

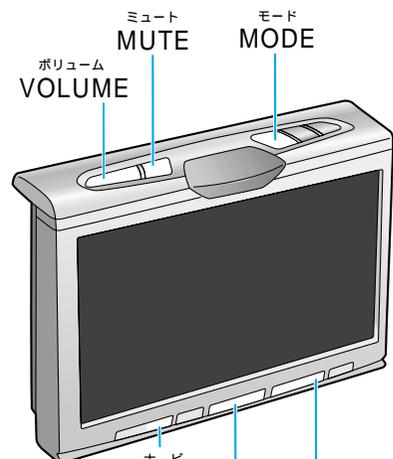

∇∧ (AUTO MEMORY)
チャンネル <> (CHANNEL)


テレビモードで

AUTO MEMORY
∇ **∧** を2秒以上押す
∧: 1 CHからサーチする
∇: 62 CHからサーチする

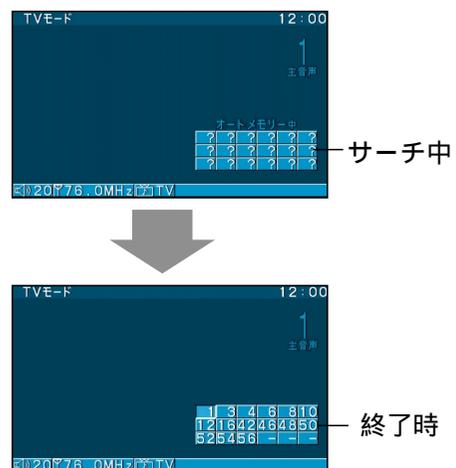

チャンネルを呼び出すには

AUTO MEMORY
∇ **∧** を押す

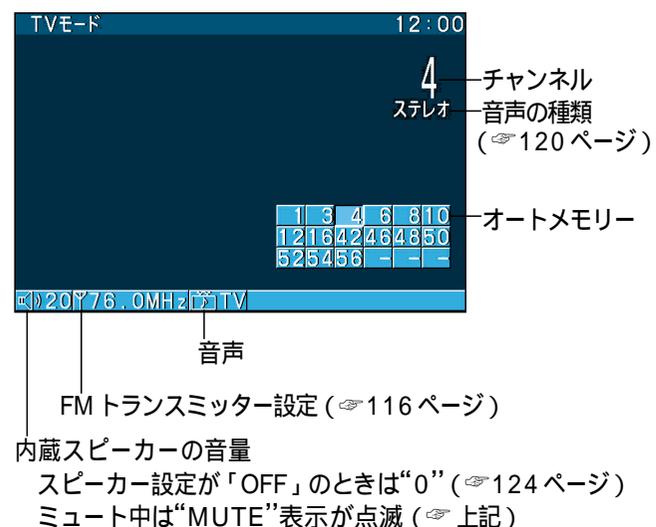


お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作をするたびに更新されます。電波状況により画質が悪いチャンネルを受信することもあります。受信できるチャンネルがないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、**ジョイスティック** を上下に倒す

手動で選局する

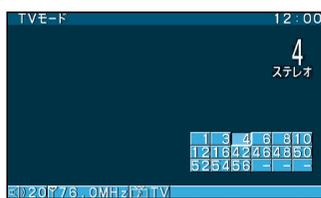

CHANNEL
< **>** を押して
チャンネルを選ぶ

リモコンで操作するときは


ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、**ジョイスティック** を倒す

数字での入力も可。(ダイレクト選局)
リモコンの10キーを押す

自動選局(シーク)するには

CHANNEL
< **>** を0.5秒以上押す
受信すると止まります。

ジョイスティック/
決定



お知らせ

自動選局時に、受信できるチャンネルがない場合は、1周してもとのチャンネルに戻ります。