


便利な機能

画面の比率を切り替える


ASPECT を押して、画面モードを切り替える

ノーマル

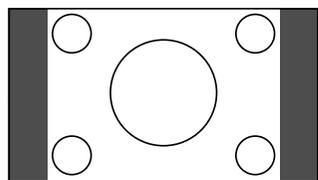


通常の 4 : 3(横 : 縦)の画面。
左右が黒くなる。

ジャスト

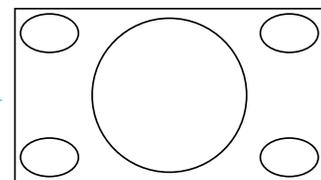


横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす比率
が大きくなる。

ズーム

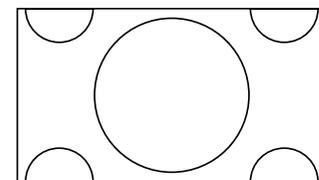


ノーマルモードの比率のまま、
いっぱい伸ばした画面。
上下が少しカットされる。

セルフワイド

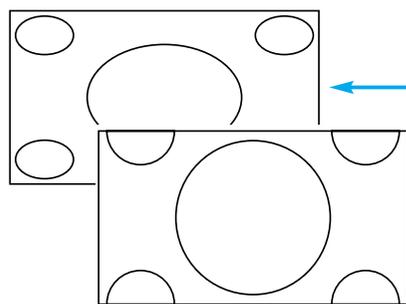


映像の比率によって、(黒帯のある映画
などを受信すると)自動的に画面モード
が切り替わる。

フル

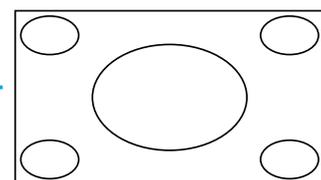

全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率
が同じ。

シネマ

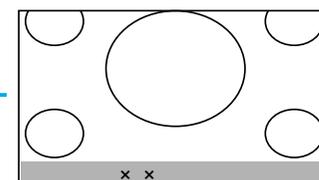

字幕入り映像(横長)の画面。
下部が圧縮される。

お知らせ


TVモード、VTRモード、AVモードは、同じ設定になります。
ナビゲーションの映像は、ジャスト・ズーム・シネマ・
セルフワイドには切り替わりません。
カメラの映像は、フルで固定されます。
選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える
場合があります。
画面全体が暗い映像の場合や、テレビ放送の電波状態が良
くない場合などは、セルフワイドによる自動切り替えが
適切に行われなないことがあります。
その時は、手動で適切な画面モードに切り替えて下さい。

お願い

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面
の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて
いる著作権者の権利を侵害する恐れがあります。
ワイドでない通常(4 : 3)の映像をジャスト・フル・ズーム・
セルフワイドなどで画面いっぱい拡大すると、周辺の画
像が一部見えなくなったり変形したりします。製作者の意
図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧
ください。

テレビ放送の音声を切り替える

ENTER を押し、チャンネル番号と
音声の種類を表示させ、

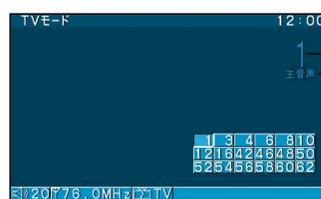

チャンネル番号
色は放送の種類を示します。
緑：モノラル放送
黄：ステレオ放送
赤：2カ国語(二重)放送
音声の種類



ENTER を押す
(リモコンの場合は **決定** 押す)

押すごとに音声は以下のように切り替わります。

ステレオ放送の場合



2カ国語(二重)放送の場合

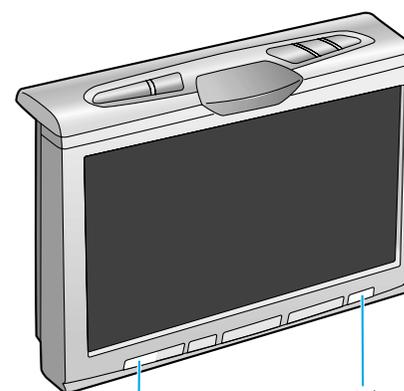

アスペクト
A(ASPECT)

エンター
ENTER

ナビ/テレビ切り替えスイッチ



決定

アスペクト
ASPECT

便利な機能

テレビ
を使う