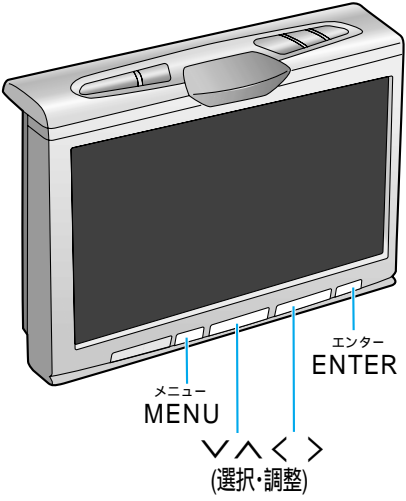



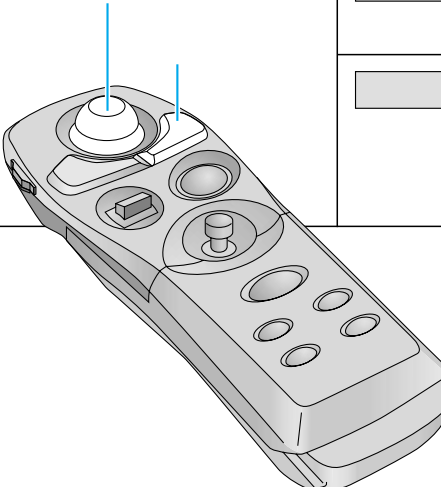


いろいろな設定と調整

設定項目	内容	操作			
		<p>1</p>  <p>MENU を押し、メニュー画面を表示させる</p>	<p>2</p>  <p>① <> と ↓↑ で項目を選び ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	<p>3</p>  <p>① <> で選択・調整し ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	
画質調整	バックライトの明るさを設定する 初期設定：自動	自動：周りの明るさに合わせて自動的に調光される。 1～4：暗くなる(1)～明るくなる(4)	<p>お知らせ</p> <p>終了するには MODE を押す</p> <p>設定画面で約10秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p> <p>ジョイスティック / 決定</p> 	ディマー設定 を選ぶ	「自動」 「1」～「4」を選ぶ
	めりはり(白黒の差)を調整する (出荷時は「±0」)	白黒の差(コントラスト)を調整します。 (調整範囲：-15～+15)		コントラスト を選ぶ	「+」：明るくなる 「-」：暗くなる
	画像の明るさを調整する 初期設定：±0	画像の明るさを調整します。 (調整範囲：-15～+15)		明るさ を選ぶ	「+」：白黒の差がはっきりする 「-」：白黒の差が小さくなる
	色の濃淡を調整する 初期設定：±0	色の濃淡を調整する。 (調整範囲：-15～+15)		色の濃さ を選ぶ	「+」：濃くなる 「-」：薄くなる
	肌色を調整する 初期設定：±0	肌色がきれいに見えるように調整する (調整範囲：-15～+15)		色あい を選ぶ	「+」：緑色が濃くなる 「-」：赤色が濃くなる

いろいろな設定と調整

テレビを使う