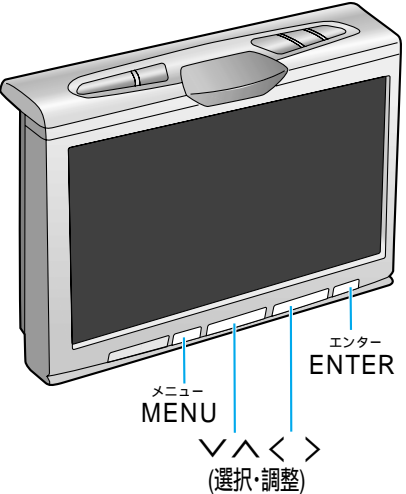

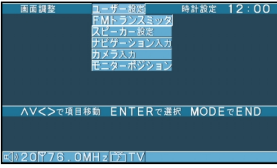
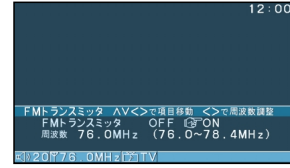


# いろいろな設定と調整

設定項目	内容	操作			
	 <p>MENU MENU ENTER ENTER V/H/&lt;/&gt; (選択・調整)</p>	<p>1</p>  <p>MENU を押し、メニュー画面を表示させる</p>	<p>2</p>  <p>① &lt; &gt; と V H で項目を選び ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	<p>3</p>  <p>① V H で選択・調整し ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	
ユ ー ザ ー 設 定	FM ラジオへ送信する周波数を調整する 初期設定：ON / 76.0 MHz	FM トランスミッターでFM ラジオへ送信する周波数を設定する。 調整範囲：76.0 MHz ~ 78.4 MHz (0.1 MHz ごと)	<p>お知らせ</p> <p>終了するには MODE を押す</p> <p>設定画面で約 10 秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p>	FM トランスミッタ を選ぶ	「ON」 「OFF」を選ぶ ON を選んだ時は周波数を調整する。
	内蔵スピーカーの音声を設定する 初期設定：自動	OFF : 常に音を出力しない。 自動 : 表示されている画面の音声を出力する。 カーナビ固定 : 常にナビゲーションの音声を出力する。		スピーカー設定 を選ぶ	「OFF」 「標準」 「カーナビ固定」を選ぶ
	ナビゲーションの接続を設定する 初期設定：RGB	本機はRGB 接続なので、通常は「RGB」に設定してください。		ナビゲーション入力 を選ぶ	「RGB」を選ぶ (「VTR」, 「AV」を選ぶと、ナビゲーション画面が表示されません。)
	車載用カメラとの接続について設定する 初期設定：OFF	OFF : 未接続。 VTR : VTR 入力に接続した場合。 AV : AV 入力に接続した場合。		カメラ入力 を選ぶ	「OFF」 「VTR」 「AV」を選ぶ
	モニターの角度や位置を調整する 初期設定：角度... 3 位置... 前	112 ページを参照ください。 調整範囲：角度... 1 ~ 5 (5 段階) 位置... 前・後 (2 段階)		モニターポジション を選ぶ	上下の角度や前後の位置を調整する。
時 計 設 定	時計を表示する/しないを選ぶ 初期設定：表示 OFF	画面上に時計を表示するかしないかを設定します。	ジョイスティック / 決定 メニュー	時計設定 を選ぶ	「表示 ON」 「表示 OFF」を選ぶ
	時計を調整する 未調整のときは、0 : 00 の点滅	時計の時刻を調整します。		時刻調整 を選ぶ	時/分を調整する。 (24 時間表示)
	秒の単位を「0 秒」にする (リセット)	電話の時報案内などでタイミングを合わせて、秒単位まで正確に時間を調整できます。		秒リセット を選ぶ	時計表示が 1 回点滅し、時計が動き始めます。

いろいろな設定と調整

テレビを使う