


故障かな!?

こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる 雑音が出る	ビルとビルの間 / 送電線の付近 / 山かげ / 電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする 雑音が出る	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車 / バイク / 高压線 / ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る 色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象です。

どのボタンを押しても動作しない場合には

リセットスイッチ 折れない棒を入れて、押す。

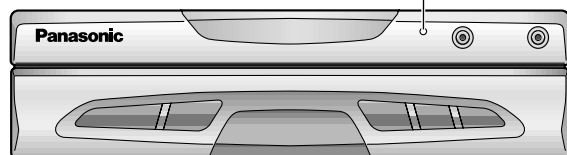

回復後、電源が切れます。
記憶した内容や設定は解除されますので、
もう一度、設定・調整し直してください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの
「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	ルート案内中にスクロール操作を行ったとき。 → 現在地 を押す。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が1000km以上のとき。 → 目的地、経由地を変更して再度ルート探索を行ってください。
パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください。	指定外の地図ディスクを入れたとき。 → 地図ディスクを確認してください。
ディスクを読み込み中です。	地図ディスクに結露、キズまたは指紋などの汚れなどがあるとき、または地図ディスクの裏表が逆のとき。 → 地図ディスクを確認してください。 確認後も、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。
ディスクをお確かめください。	種々の操作をしたとき。 → 再操作しても、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。
ディスクが汚れている可能性があります。	地図ディスクが汚れています。 → 地図ディスクをきれいに掃除してください。 (☞138ページ)
VICSの情報はありません。	VICS情報が無い場合に表示されます。 → FMチューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。
通信ユニットが接続されていません。	モバイルコミュニケーションユニット(別売)が接続されていない状態で、インターネットを開始したとき。 → インターネットを利用する場合は、モバイルコミュニケーションユニット(別売)を接続してください。
ETCユニットが接続されていません。	ETCユニットが接続されていない。 → カーナビゲーション用ETC車載器接続コード(別売)を使って、ETCユニット(別売)を接続してください。

故障かな!?

必要なときに