


# テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることが  
できないようになっています。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

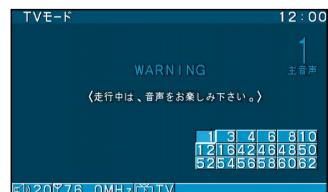


本書では、モニター本体での操作を中心に説明しています。  
リモコンでの操作のしかたは、本体と違う場合に明記してあります。  
「各部のなまえとはたらき」(☞かんたんガイド)も併せてご覧ください。

電源を入れる

## モニターを開閉する

OPEN : ▲(OPEN/CLOSE) を押す  
モニターが立ち上がります。

途中で止まったときは...  
▼(OPEN/CLOSE) を押してモニターを収納し、  
もう一度立ち上げ直してください。

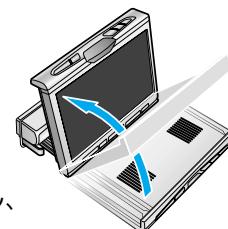

CLOSE : モニターの左右の角度を手で中央に戻して、▲(OPEN/CLOSE) を押す  
モニターが収納されます。

## 注意

### 可動部やディスク挿入口に手・指 を入れない



手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。  
特に、乳幼児にご注意ください。


禁 止

## 電源を入れる/切る

ON : MODE(PWR)を押す

OFF : MODE(PWR)を2秒以上押す

リモコンで操作するときは  
ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、  
POWERを押す

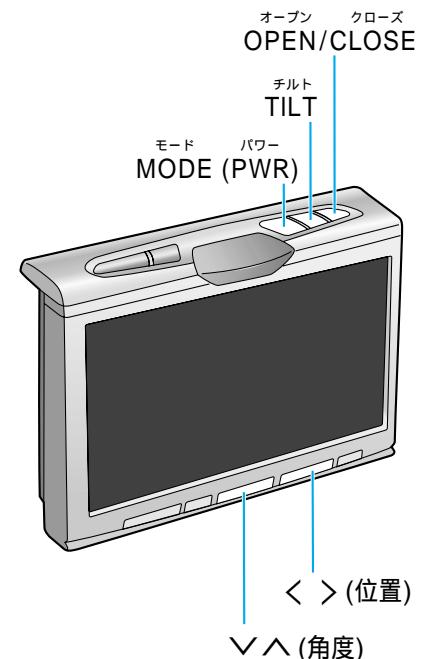


モニターの位置や角度を調整する


TILT を1秒以上押し、↓↑↖↗で調整する  
(リモコンはジョイスティック)



上下の角度(TILT)

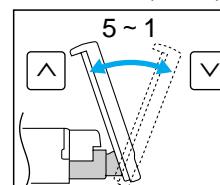

前後の位置

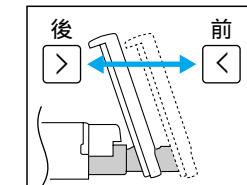

角度「5」と「後」の位置は組み合わせられません。

モニターを無理に動かさないでください。  
以下のような操作を手で行うと、  
故障の原因になります。

モニターを上下に倒す（角度調整）  
モニターを前後に動かす

お知らせ

終了するには MODE を押す。  
約10秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。


次回電源を入れた時、前回調整した角度で開きます。

より映像を見やすくするためには、画面の「明るさ」も調整してください。

(☞122ページ)

メニュー画面からも調整できます。(☞124ページ)

## 左右の角度を調整するには

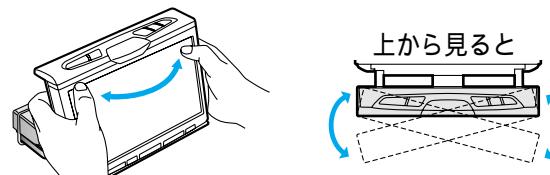


上半分（裏側にすべり止めのある部分）を持って、  
ゆっくり動かす  
指を挟まないように気を付けてください。

## 一時的にモニターを前へ倒すには

TILT を押す  
(再度押すと、もとに戻る)

電源が切っていても可

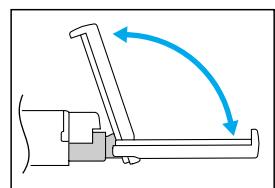


## リモコンで操作する時は

ナビ/テレビ切り替えスイッチの位置を  
確かめてください。



テレビを操作するとき： TV側  
ナビゲーションを操作するとき： NAVI側

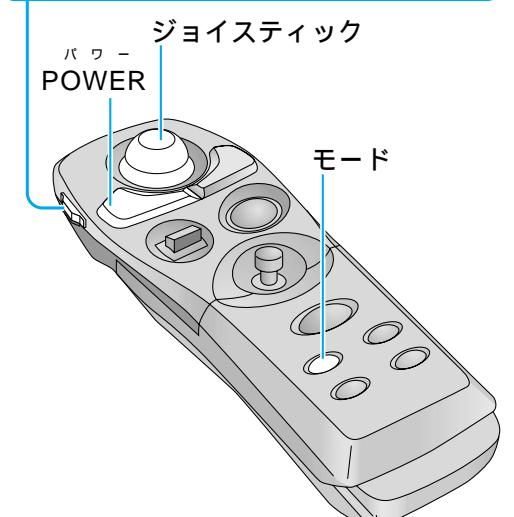


テレビを見る



テレビ  
を使う

# テレビを見る



TVモードに切り替える
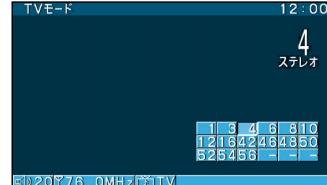
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ナビゲーションモードで<br/></p> <p><b>NAVI</b> を押す<br/>ナビゲーションモードに戻るには、もう一度押す。</p> <p><b>リモコンで操作するときは</b><br/>ナビ/テレビ切り替えスイッチを NAVI 側にして、<b>モード</b> を押す。</p> | <p>テレビ以外のモード(「VTR」、「AV」)に切り替わった場合は<br/><b>MODE</b> を押して、<br/>テレビモードに切り替える<br/>押すごとに<br/><b>TV</b> ) <b>VTR</b> ) <b>AV</b></p> | <p>音量を調整するには<br/><b>▽VOL△</b> を押す<br/><br/>リモコンで操作するときは<br/>ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、<b>▽VOL△</b> を上下に倒して調整する。</p> | <p>受信中のチャンネルなどを確かめるには<br/><b>ENTER</b> 押して表示させる<br/><br/>リモコンで操作するときは<br/>ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、<b>決定</b> を押す。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

チャンネルを記憶させる  
(オートメモリー)
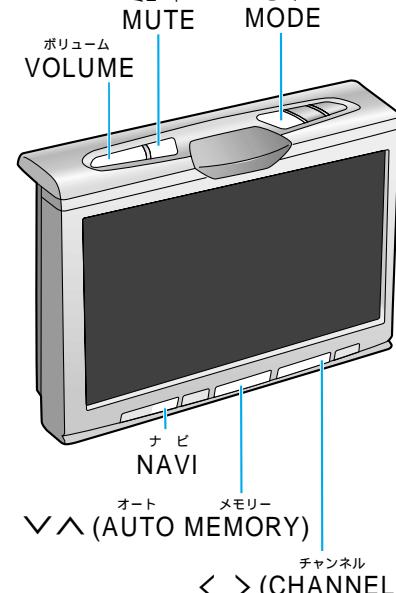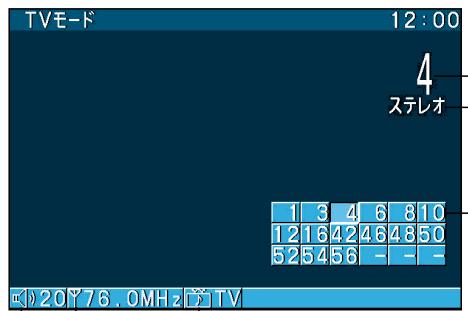
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>MUTE</b> ミュート<br/><b>MODE</b> モード<br/><b>VOLUME</b> ボリューム<br/><b>NAVI</b> ナビ<br/><b>▽△ (AUTO MEMORY)</b> オートメモリー<br/><b>&lt; &gt; (CHANNEL)</b> チャンネル</p> | <p>テレビモードで<br/>AUTO MEMORY<br/><b>▽ △</b> を 2 秒以上押す<br/>△ : 1 CH からサーチする<br/>▽ : 62 CH からサーチする<br/><br/><br/>→ </p> | <p>チャンネルを呼び出すには<br/><b>▽ △</b> を押す</p> <p></p> <p>チャンネル<br/>音声の種類<br/>(☞120 ページ)<br/>オートメモリー<br/>音声<br/>FM トランシミッター設定 (☞116 ページ)<br/>内蔵スピーカーの音量<br/>スピーカー設定が「OFF」のときは“0” (☞124 ページ)<br/>ミュート中は“MUTE”表示が点滅 (☞上記)</p> | <p>お知らせ<br/>記憶されたチャンネルは、操作をするたびに更新されます。<br/>電波状況により画質が悪いチャンネルを受信することもあります。<br/>受信できるチャンネルがないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。</p> <p><b>リモコンで操作するときは</b><br/>ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、<b>ジョイスティック</b> を上下に倒す</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

手動で選局する
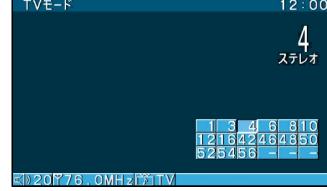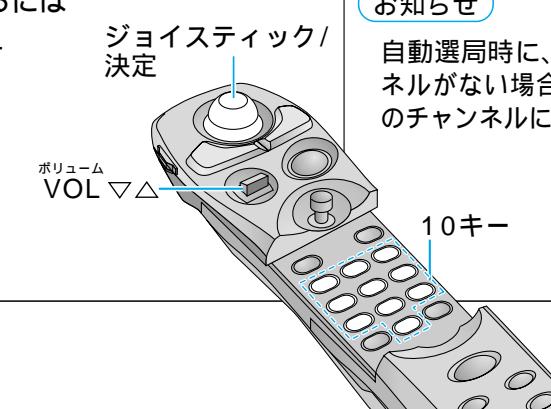
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p></p> <p><b>CHANNEL</b> <b>&lt; &gt;</b> を押して<br/>チャンネルを選ぶ</p> | <p><b>リモコンで操作するときは</b><br/>ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、<b>ジョイスティック</b> を倒す<br/>数字での入力も可。(ダイレクト選局)<br/>リモコンの 10 キーを押す</p> | <p>自動選局(シーク)するには<br/><b>CHANNEL</b> <b>&lt; &gt;</b> を 0.5 秒以上押す<br/>受信すると止まります。</p> | <p>お知らせ<br/>自動選局時に、受信できるチャンネルがない場合は、1周してもとのチャンネルに戻ります。</p> <p></p> <p>ボリューム VOL ▽△<br/>ジョイスティック / 決定<br/>10キー</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

テレビを見る

テレビを使う