


便利な機能

画面の比率を切り替える


ASPECT を押して、画面モードを切り替える

ノーマル

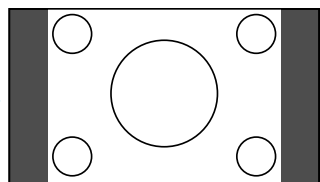


通常の 4 : 3(横 : 縦)の画面。
左右が黒くなる。

ジャスト

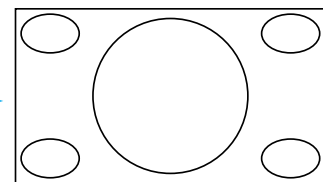


横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす比率
が大きくなる。

ズーム

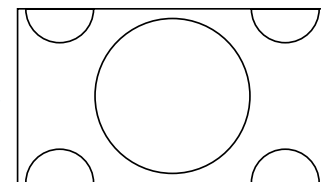


ノーマルモードの比率のまま、
いっぱい伸ばした画面。
上下が少しカットされる。

セルフワイド

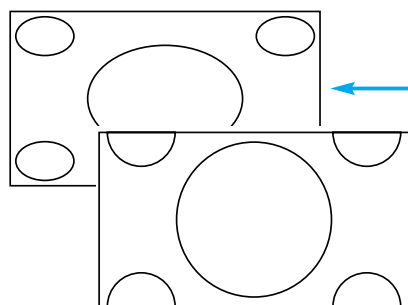


映像の比率によって、(黒帯のある映画
などを受信すると)自動的に画面モード
が切り替わる。

フル

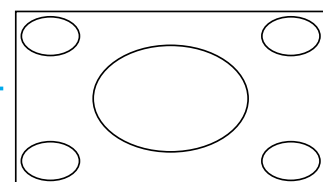

全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率
が同じ。

シネマ

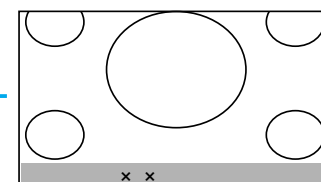

字幕入り映像(横長)の画面。
下部が圧縮される。

お知らせ


TVモード、VTRモード、AVモードは、同じ設定になります。
ナビゲーションの映像は、ジャスト・ズーム・シネマ・
セルフワイドには切り替わりません。
カメラの映像は、フルで固定されます。
選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える
場合があります。
画面全体が暗い映像の場合や、テレビ放送の電波状態が良
くない場合などは、セルフワイドによる自動切り替えが
適切に行われなないことがあります。
その時は、手動で適切な画面モードに切り替えて下さい。

お願い

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面
の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて
いる著作権者の権利を侵害する恐れがあります。
ワイドでない通常(4 : 3)の映像をジャスト・フル・ズーム・
セルフワイドなどで画面いっぱい拡大すると、周辺の画
像が一部見えなくなったり変形したりします。製作者の意
図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧
ください。

テレビ放送の音声を切り替える

ENTER を押し、チャンネル番号と
音声の種類を表示させ、

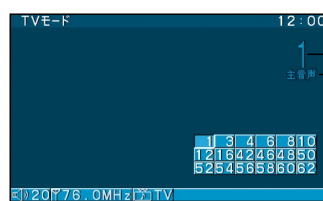

チャンネル番号
色は放送の種類を示します。
緑：モノラル放送
黄：ステレオ放送
赤：2カ国語(二重)放送
音声の種類



ENTER を押す
(リモコンの場合は **決定** 押す)

押すごとに音声は以下のように切り替わります。

ステレオ放送の場合




2カ国語(二重)放送の場合

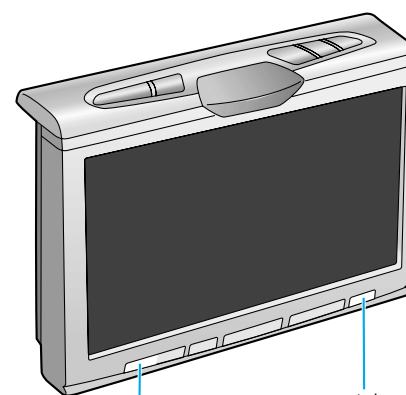

アスペクト
A(ASPECT)

エンター
ENTER

ナビ/テレビ切り替えスイッチ

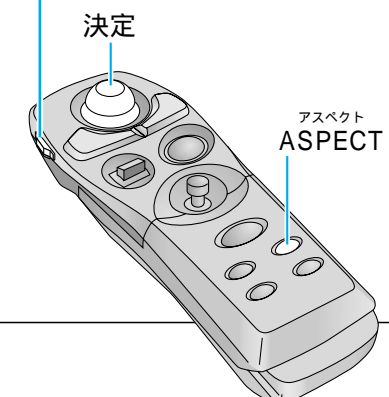





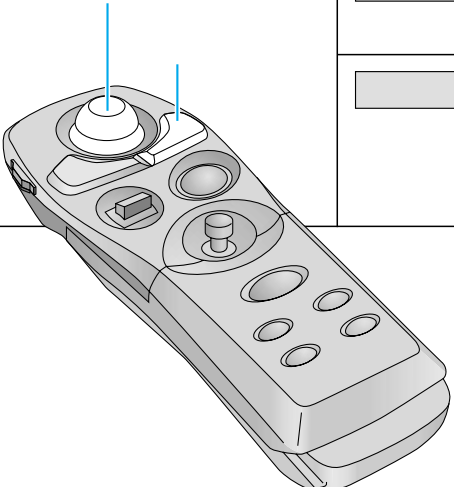
決定

アスペクト
ASPECT

便利な機能

テレビ
を使う

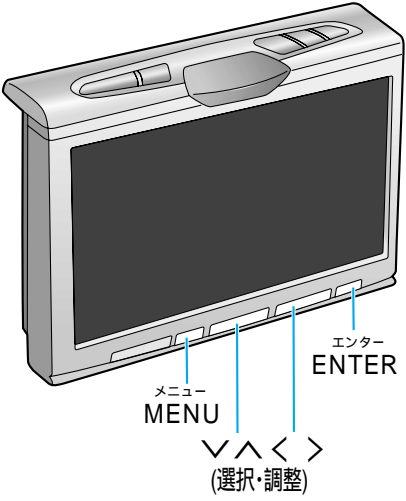

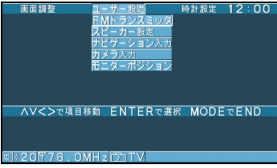
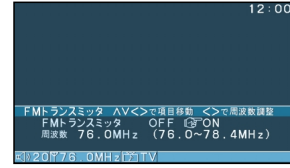
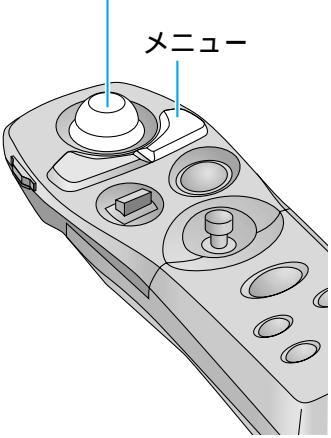
いろいろな設定と調整

設定項目	内容	操作			
		<p>1</p>  <p>MENU を押し、メニュー画面を表示させる</p>	<p>2</p>  <p>① <> と ↓↑ で項目を選び ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	<p>3</p>  <p>① <> で選択・調整し ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	
画質調整	バックライトの明るさを設定する 初期設定：自動	自動：周りの明るさに合わせて自動的に調光される。 1～4：暗くなる(1)～明るくなる(4)	<p>お知らせ</p> <p>終了するには MODE を押す</p> <p>設定画面で約10秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p> <p>ジョイスティック / 決定</p> 	ディマー設定 を選ぶ	「自動」 「1」～「4」を選ぶ
	めりはり(白黒の差)を調整する (出荷時は「±0」)	白黒の差(コントラスト)を調整します。 (調整範囲：-15～+15)		コントラスト を選ぶ	「+」：明るくなる 「-」：暗くなる
	画像の明るさを調整する 初期設定：±0	画像の明るさを調整します。 (調整範囲：-15～+15)		明るさ を選ぶ	「+」：白黒の差がはっきりする 「-」：白黒の差が小さくなる
	色の濃淡を調整する 初期設定：±0	色の濃淡を調整する。 (調整範囲：-15～+15)		色の濃さ を選ぶ	「+」：濃くなる 「-」：薄くなる
	肌色を調整する 初期設定：±0	肌色がきれいに見えるように調整する (調整範囲：-15～+15)		色あい を選ぶ	「+」：緑色が濃くなる 「-」：赤色が濃くなる

いろいろな設定と調整

テレビを使う

いろいろな設定と調整

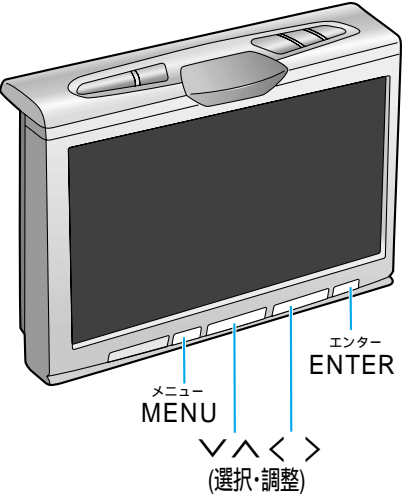設定項目	内容	操作			
	 <p>MENU MENU ENTER ENTER V H < > (選択・調整)</p>	<p>1</p>  <p>MENU を押し、メニュー画面を表示させる</p>	<p>2</p>  <p>① < > と V H で項目を選び ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	<p>3</p>  <p>① V H で選択・調整し ② ENTER を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	
ユ ー ザ ー 設 定	FM ラジオへ送信する周波数を調整する 初期設定：ON / 76.0 MHz	FM トランスミッターでFM ラジオへ送信する周波数を設定する。 調整範囲：76.0 MHz ~ 78.4 MHz (0.1 MHz ごと)	<p>お知らせ</p> <p>終了するには MODE を押す</p> <p>設定画面で約 10 秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p>	FM トランスミッタ を選ぶ	「ON」 「OFF」を選ぶ ON を選んだ時は周波数を調整する。
	内蔵スピーカーの音声を設定する 初期設定：自動	OFF : 常に音を出力しない。 自動 : 表示されている画面の音声を出力する。 カーナビ固定 : 常にナビゲーションの音声を出力する。		スピーカー設定 を選ぶ	「OFF」 「標準」 「カーナビ固定」を選ぶ
	ナビゲーションの接続を設定する 初期設定：RGB	本機はRGB 接続なので、通常は「RGB」に設定してください。		ナビゲーション入力 を選ぶ	「RGB」を選ぶ (「VTR」 「AV」を選ぶと、ナビゲーション画面が表示されません。)
	車載用カメラとの接続について設定する 初期設定：OFF	OFF : 未接続。 VTR : VTR 入力に接続した場合。 AV : AV 入力に接続した場合。		カメラ入力 を選ぶ	「OFF」 「VTR」 「AV」を選ぶ
	モニターの角度や位置を調整する 初期設定：角度... 3 位置... 前	112 ページを参照ください。 調整範囲：角度... 1 ~ 5 (5 段階) 位置... 前・後 (2 段階)		モニターポジション を選ぶ	上下の角度や前後の位置を調整する。
時 計 設 定	時計を表示する/しないを選ぶ 初期設定：表示 OFF	画面上に時計を表示するかしないかを設定します。	ジョイスティック / 決定	時計設定 を選ぶ	「表示 ON」 「表示 OFF」を選ぶ
	時計を調整する 未調整のときは、0 : 00 の点滅	時計の時刻を調整します。	メニュー	時刻調整 を選ぶ	時/分を調整する。 (24 時間表示)
	秒の単位を「0 秒」にする (リセット)	電話の時報案内などでタイミングを合わせて、秒単位まで正確に時間を調整できます。		秒リセット を選ぶ	時計表示が 1 回点滅し、時計が動き始めます。

いろいろな設定と調整

テレビを使う