


メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する

MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- お知らせ画面が表示されたら

■ 便利な機能のお知らせ

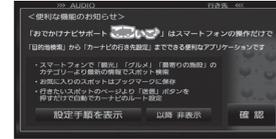

- **設定手順を表示**: 「ここいこ」手順画面を表示 → P.146 手順2へ
- **以降 非表示**: 以降、画面を表示しない
- **確認**: ツートップメニューを表示



メニュー画面の切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、メニュー画面がフリック/ドラッグした方向に切り換わります。



※1 本機で録音された音楽データの再生
 ※2 ツートップメニューから**情報**を選んで表示できます。
 ※3 ツートップメニューから**設定**を選んで表示できます。