

# メニュー画面の操作

## ツートップメニューの項目を変更する

ツートップメニューに表示する項目をお好みで設定できます。

### 行き先選択タッチキーを変更する

- 1 行き先メニュー(P.23)から **カスタマイズ** を選ぶ

- 2 現在選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ



- 項目が解除されます。

- 3 よく使う項目を4つ選ぶ



- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 初期設定: お買い上げ時の状態に戻る

- 4 **完了** を選ぶ

- ツートップメニューに表示される行き先選択タッチキーが、選んだ項目に切り換わります。
- 選んだ順に、下記のように並びます。



### オーディオ選択タッチキーを変更する

- 1 オーディオメニュー(P.22)から **カスタマイズ** を選ぶ

- 2 現在選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ



- 項目が解除されます。

- 3 よく使う項目を4つ選ぶ



- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 初期設定: お買い上げ時の状態に戻る

- 4 **完了** を選ぶ

- ツートップメニューに表示されるオーディオ選択タッチキーが、選んだ項目に切り換わります。
- オーディオ画面の切換タッチキーも、ツートップメニューに表示されるオーディオ選択タッチキーの内容に連動して切り換わります。
- 選んだ順に、下記のように並びます。

### ツートップメニューのオーディオ選択タッチキー



### 切換タッチキー



# 起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。  
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。  
パスワード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 文字入力のみかた→P.182
- 全角12文字(半角24文字)まで

## 設定する

- 未実行の場合は設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。

- 1 設定メニュー(P.23)から **各種設定** を選ぶ
- 2 各種設定画面から **その他** を選ぶ
- 3 起動パスワードの **設定する** を選ぶ
- 4 起動パスワード画面から **設定** を選ぶ

- 5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)

- 1 **はい** を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力し、 **完了** を選ぶ

- 6 パスワードを設定する **マルチワードで設定する場合**

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

- 1 **マルチワードで設定** を選ぶ
- 2 ヒントを入力し、 **完了** を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、 **完了** を選ぶ

### 固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定** を選ぶ
- 2 リストからヒントを選ぶ
- 3 パスワードを入力し、 **完了** を選ぶ

- 7 パスワードのヒントとパスワードを確認し、 **完了** を選ぶ

## 解除する


他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

- 1 起動パスワード画面から **解除** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、 **完了** を選ぶ

## 本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

- 1 パスワード認証画面で **ヒントを確認する**

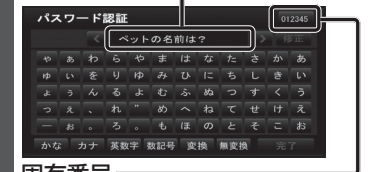

### 固有番号

製造番号が不明な場合(本機が盗難にあった場合など)の確認用番号です。

- 2 パスワードを入力する
- 3 **完了** を選ぶ
- 4 **確認** を選ぶ

- ロックが解除され、本機が再起動します。