


地図の紹介


拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。


一般道路では

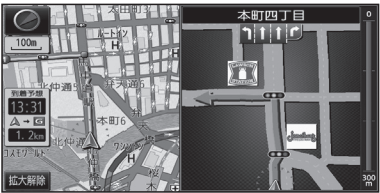


- 交差点拡大図
- 交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 2D/3Dを切り換えられます。(P.163)
 - 自動表示する/しないの設定→P.162

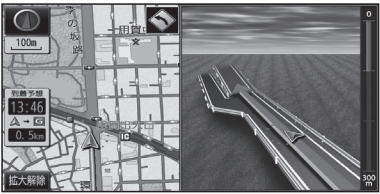

- 立体交差点拡大図
- 立体交差点で表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.162)

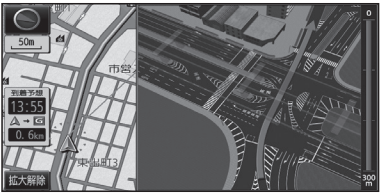

- 難交差点拡大図
- 複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.162)

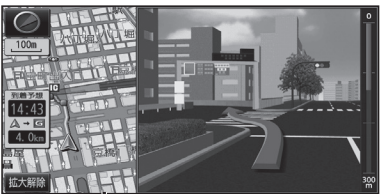


- ハイウェイ入口案内
- 都市高速の入口付近で表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.162)

- 補助地図
- 地図スクロール(P.42)と向きの切り換えができます。(P.44)

高速道路では



- ハイウェイ分岐図
- 高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。
- 約1 km手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 自動表示する/しないの設定→P.162

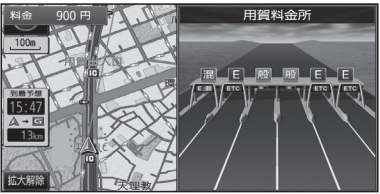


- ETC拡大図
- 料金所手前でレーン拡大図が表示されます。
- 約500 m手前から
 - 表示する/しないの設定→P.163
 - レーンの種類のマークで表示されます。

E	ETC専用レーン
混	ETC/一般混在レーン
般	一般レーン
?	種類が不明なレーン
...	同じ種類のレーンが4つ以上続く
	表示できないレーンがある

※表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには

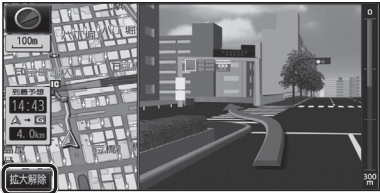

- 消去するには
- 補助地図から**拡大解除**を選ぶ
- 拡大図が消去されます。

- 再表示するには
- 1 現在地メニューまたは地点メニュー(P.38)から**案内切換**を選ぶ
 - 2 切り換えたい拡大図を選ぶ(P.46)