

行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

トップメニュー

AUDIO iPod/USB デジタルTV
MEMORY MUSIC for SD DISC
AUDIO OFF 情報 DrivePass 設定 目的地消去

行き先メニュー

名称 電話番号
登録ポイント 自宅
住所 おでかけ旅ガイド 周辺ジャンル 郵便番号
履歴 主要施設 マップコード

行き先選択タッチキー

● 名 称 P.54	● おでかけ旅ガイド P.56
● 電話番号 P.54	● 周辺ジャンル P.58
● 登録ポイント P.54	● 主要施設 P.58
● 住 所 P.55	● マップコード P.58
● 自 宅 P.55	● 郵便番号 P.58
● 履 歴 P.55	

スクロールタッチキー


- **▲ ▼** : 前/次の項目に移動
- **↕** : 50音順: 前/次の音(おん)に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
種類順: 前/次の種類に移動
その他: 前/次のページに移動
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。^{※1}
 - ・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動
 - ・ドラッグ: 前/次の項目に移動



枠内でフリック/ドラッグしてください。

※1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。

検索結果画面(例: 主要施設)

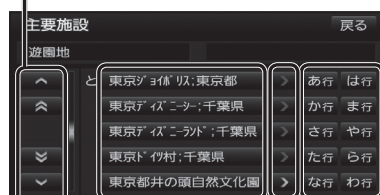

文字スクロールタッチキー

- リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。
- **>** : 名称の続きを表示
 - **<** : 名称の先頭に戻る

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。



2 行き先に設定する

ここに行く: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **ここに立寄る**: 経由地に設定 (P.60)
- **情報**: 施設の情報を表示 (P.59)
- **提携P**: 検索した施設と提携している駐車場を検索^{※2} (P.61)

※2 情報がない場合は表示されません。



探索結果画面



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.62～67 をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー (P.23) から
案内中止 を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.23) から
案内再開 を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

- 1 トップメニュー (P.22) から **目的地消去** を選ぶ
- 2 (経由地がある場合のみ) **全消去** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。