

# 地上デジタルTVを見る

選局パネル(P.92)から  
**デジタルTVメニュー**を選ぶと、  
 デジタルTVメニューが表示されます。


デジタルTVメニューの説明を表示

## デジタルTVメニュー



アスペクトを切り換える (P.128)

## 情報/設定画面

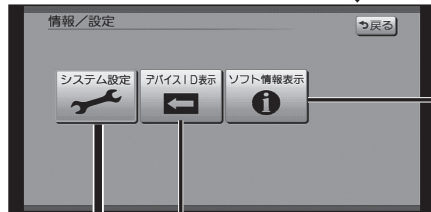

## デジタルTVの受信や信号の設定をする

**1 設定したい項目を選ぶ**

**2 設定する (P.95)**

[太字:お買い上げ時の設定]

項目	設定
<b>受信モード</b> 受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることが出来ます。	「 <b>自動切換</b> 」: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切換 ● 番組のタイトル表示・チャンネル表示に <b>AUTO</b> と表示されます。 「 <b>ワンセグ</b> 」: 受信状態に関わらずワンセグを受信 「 <b>地上D</b> 」: 受信状態に関わらず地上デジタル放送を受信 ● 受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。 ● 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送/ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。
<b>プリセットモード</b> ホームモード/おでかけモードを切り換えます。	「 <b>ホーム</b> 」: ホームモードに切換 「 <b>おでかけ</b> 」: おでかけモードに切換 ■ <b>ホームモード</b> デジタルテレビ初期設定の「ホームモードのチャンネル設定」(P.90)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。 ● 放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.96) ● ホームモード設定中におでかけモードプリセット(下記)を行うと、ホームモードは解除され、おでかけモードに切り換わります。 ■ <b>おでかけモード</b> ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(下記「おでかけスキャン」) また、自車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えることもできます。(下記「エリアプリセット」)
<b>おでかけモードプリセット</b> ■ <b>おでかけスキャンについて</b> ● 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合致します。 ● おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。 ● おでかけ初期スキャン/おでかけ再スキャンするとエリアプリセットは解除されます。	「 <b>エリア</b> 」: 自車位置に応じて放送局リストを自動的に切換(エリアプリセット) ● 再度選ぶと解除されます。 「 <b>初期スキャン</b> 」: 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。(おでかけ初期スキャン) ● スキャン完了後、放送局一覧が表示されます。(約10秒間) ● デジタルTV画面で <b>[▶▶]</b> を1秒以上押ししても、おでかけ初期スキャンできます。 「 <b>再スキャン</b> 」: 新たに受信できたチャンネルが追加されます。(おでかけ再スキャン) ● 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。) ● スキャン完了後、放送局一覧が表示されます。(約10秒間) ● デジタルTV画面で <b>[◀◀]</b> を1秒以上押ししても、おでかけ再スキャンできます。
<b>放送局一覧</b>	<b>放送局一覧</b> <b>放送局一覧を確認する</b> ● 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。 ● ワンセグは青色で表示されます。
<b>信号切換</b>	<b>信号切換</b> <b>各項目を設定する</b> 「 <b>マルチビュー</b> 」: マルチビュー放送のときに選択できます。 ● マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。 「 <b>映像</b> 」: 映像が複数あるときに選択できます。 「 <b>音声</b> 」: 音声複数あるときに選択できます。 「 <b>二重音声</b> 」: 音声多重放送のときに選択できます。 「 <b>字幕</b> 」: 字幕言語が複数あるときに選択できます。 「 <b>文字スーパー</b> 」: 文字スーパーの言語を選択できます。 ● 文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。

## ソフト情報を見る

**1 ソフト情報表示**を選ぶ

**2 情報を確認する**

- **文章1**、**文章2**、**文章3** を選ぶと、ソフト情報が切り換わります。

## デバイスID表示

通常は、この操作は必要ありません。

**デバイスID表示**を選ぶ

- 受信機(本機)の情報が表示されます。



- お問い合わせの際に必要な場合があります。

## システム設定画面



(1/2)



(2/2)

● システム設定をするには→P.96