

本機で録音した音楽データを再生する


プレイリストを編集する

MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**編集**を選ぶと、MEMORY MUSIC for SD編集画面が表示されます。

お知らせ

- MEMORY MUSIC for SDの編集を行うと、ALL再生(P.107)に切り換わります。

MEMORY MUSIC for SD編集画面

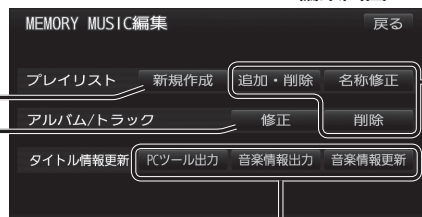

アルバム・曲の情報を編集する(P.110)

タイトル情報を更新する(P.112)

プレイリストを作成する

本機に保存した曲の中から、目的に合わせて最大100のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

1 新規作成 を選ぶ

2 名称を入力して、完了 を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.182

3 表示するリストを選ぶ

- **アルバム** : アルバムをリスト表示
- **アーティスト** : アーティスト名をリスト表示
- **ジャンル** : ジャンルをリスト表示
- **プレイリスト** : プレイリストを表示
- **ALL** : 全ての曲をリスト表示(→手順6へ)

4 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合) 登録したい曲のアーティスト/ジャンルを選ぶ

- 選んだアーティスト/ジャンルのアルバムリストが表示されます。

5 リストからアルバム/プレイリストを選ぶ

- 曲リストが表示されます。

6 登録したい曲を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- **全選択** : 全曲を選択
- **全解除** : 選んだ曲を全て解除

7 登録候補を確認して、登録 を選ぶ

8 続けて曲を追加する場合

はい を選ぶ

- 手順3から同じ操作を繰り返します。

登録を完了する場合

いいえ を選ぶ

- MEMORY MUSIC for SD編集画面に戻ります。

プレイリストに曲を追加する

1 追加・削除 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 トラックを追加 を選ぶ

4 P.108「プレイリストを作成する」手順3~8と同じ操作で曲を追加する

プレイリストの曲を削除する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

1 追加・削除 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 トラックを削除 を選ぶ

4 リストから曲を選び、削除 を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- **全選択** : 全曲を選択
- **全解除** : 選んだ曲を全て解除

5 はい を選ぶ

プレイリストを削除する

1 追加・削除 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 このプレイリストを削除 を選ぶ

4 はい を選ぶ

プレイリストの名称を変更する

1 名称修正 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 名称を入力して、完了 を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.182

アルバム/曲を削除する

本機で録音したアルバム、曲を選んで削除します。

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを止めないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

1 削除 を選ぶ

2 表示するリストを選ぶ

- **アルバム** : アルバムをリスト表示
- **アーティスト** : アーティスト名をリスト表示
- **ジャンル** : ジャンルをリスト表示

3 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合) 削除したいアルバム・曲を含むアーティスト/ジャンルを選ぶ

- アルバムのリストが表示されます。

4 リストからアルバムを選ぶ

- アルバムのタイトル情報が表示されます。

5 アルバムを削除する場合

1 このアルバムを削除 を選ぶ

2 はい を選ぶ

曲を削除する場合

1 トラックを削除 を選ぶ

- #### 2 リストから曲を選び、削除 を選ぶ
- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - **全選択** : 全曲を選択
 - **全解除** : 選んだ曲を全て解除

3 はい を選ぶ

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.107)に登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。