

# SDメモリーカードを再生する

● [SD音楽再生][SD動画再生]に切り換えるには→P.88「オーディオの種類を選ぶ」  
● 本機では、SDオーディオ規格準拠の音楽データは再生はできません。

## 音楽データ (MP3/WMA) を再生する [SD音楽再生]

### 準備

- MP3/WMAが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)
- 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.186

全てのフォルダから選曲する	再生中のリストから選曲する
<b>1 選曲</b> を選ぶ ● フォルダのリストが表示されます。	<b>1 再生中リスト</b> を選ぶ ● 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
<b>2 リストからフォルダ</b> を選ぶ ● <b>再生▶</b> : 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始	<b>2 リストから曲</b> を選ぶ ● 選んだ曲を再生します。
<b>3 リストから曲</b> を選ぶ ● 選んだ曲を再生します。 ● <b>トップ画面へ</b> : 再生画面に戻る	

### SD音楽再生画面



### フォルダの頭出し

- **▲ ▼** を選ぶ  
● 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.126)

### 一時停止

- **再生中に ||** を選ぶ  
● **▶** を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻し

- **◀▶** を押し続ける  
● 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲の頭出し

- **◀▶** を押す

### プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

- 1 プレイモード** を選ぶ
  - 2 プレイモード** を切り換える
 

フォルダ	フォルダ	フォルダ
リピート	ランダム	スキャン
リピート	ランダム	スキャン

    - 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
    - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生 (リピート)**
- **フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲
  - **リピート**: 再生中の曲
- 順不同に再生 (ランダム)**
- **フォルダランダム**: 全フォルダの全曲
  - **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲
- 曲を探す (スキャン)**
- **フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
  - **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生

## SDビデオを再生する [SD動画再生]


### 準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.185

### 再生リスト




再生画面にタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

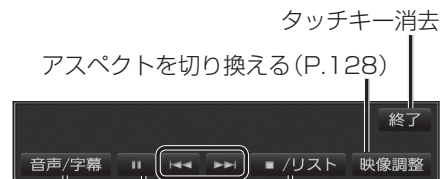

### 動画の詳細情報を見る

- 1 リストから動画** を選ぶ
- 2 詳細情報** を選ぶ  
● 動画の詳細情報が表示されます。

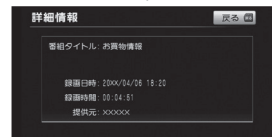

### 動画の再生

- 1 リストから動画** を選ぶ
  - 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
  - フリック/ドラッグによるスクロールはできません。
- 2 再生開始** を選ぶ
  - 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
  - プレビューをタッチしても再生が開始されます。

### 音声/字幕を切り換える

- 1 音声/字幕** を選ぶ
- 2 各項目を設定する**
  - **二重音声**: 音声多重放送のときに選択できます。
  - **字幕**: 字幕言語が複数あるときに選択できます。
- 3 終了** を選ぶ

### 一時停止

- **再生中に ||** を選ぶ  
● **▶** を選ぶと、再生を開始します。

### 再生を停止して再生リストに戻る

- **◀/リスト** を選ぶ  
● 再生を停止し、再生リストに戻ります。

### 早送り・早戻し

- **◀▶** をタッチし続ける  
● 離すと、通常の再生に戻ります。

### 頭出し

- **◀▶** を選ぶ

SD動画再生中に**AUDIO**を押すと、状態表示画面が表示されます。



音質・音場を調整する (P.126)

### 全画面で表示

- **AUDIO** を押しても、全画面で表示できます。

### お知らせ

- 本機はチャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 非対応の文字は、正常に表示されません。異なる文字が表示されたり、何も表示されない場合があります。
- 録画については、録画機器の説明書をご覧ください。

オーディオ SDメモリーカードを再生する