

Drive P@ssを利用する(スマートフォン連携)

Drive P@ssを利用する

1 スマートフォンでの操作 Drive P@ssを起動する

2 本機での操作 ツートップメニュー(P.22)から Drive P@ssを選ぶ


- Drive P@ssに切り換わります。
 - ・画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
 - ・スマートフォンがロック状態のときは、切り換わりません。ロックを解除して、再度 Drive P@ss を選んでください。

3 アプリ選択画面から、 起動したいアプリを選ぶ



- 最後に起動したアプリの画面が表示される場合、**Drive P@ss** を選んでください。

- 選んだアプリに切り換わります。
- アプリの操作については、各アプリの操作説明をご覧ください。

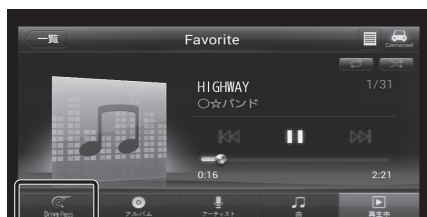

例: Music Player

お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

Drive P@ssのアプリの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

アプリの画面(Music Playerなど)を表示中に**現在地**を押す

- Drive P@ssアプリの画面に戻るには、**AUDIO**を押すかツートップメニュー(P.22)から**Drive P@ss**を選んでください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、Drive P@ssをOFFにしてください。(下記)

Drive P@ssをOFFにするには

オーディオをOFFにすると、Drive P@ssのアプリの音声・映像が消去されます。

■ 切換タッチキーで

Drive P@ssまたはアプリの画面で**AUDIO**を押して切換タッチキーを表示させ、**OFF**を選ぶ

■ ツートップメニューから
AUDIO OFFを選ぶ

Drive P@ssをONにするには

オーディオをONにする (P.89)

お知らせ

- ステアリングスイッチ(P.165)や、本体ボタンによる操作は、利用できない場合があります。
- アスベクト(P.128)は「フル」に固定されます。
- 地図画面上のオーディオ情報表示(P.34)に、起動中のDrive P@ssアプリの名称が表示されます。
- 本機で操作できるのは、表示されているアプリだけです。
(例: Music Playerで音楽を再生したまま他のアプリを起動させると、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)
- BLUETOOTH Audio機器が本機に接続された状態で「Drive P@ss」に切り換えると、約10秒間音声が出力されない場合がありますが、故障ではありません。