

オーディオ

オーディオの基本操作.....	88	本機で録音した音楽データを再生する...106
オーディオに切り換える.....	88	プレイリストを編集する.....108
オーディオの種類を選ぶ.....	88	アルバム・曲の情報を編集する.....110
オーディオの音声を出力したまま ナビゲーションに切り換える.....	89	タイトル情報を更新する.....112
オーディオをOFFにする.....	89	録音状況を確認する.....115
ディスクを挿入する.....	89	SDメモリーカードを再生する.....116
ディスクを取り出す.....	89	音楽データ (MP3/WMA) を再生する [SD 音楽再生].....116
地上デジタルTVを見る.....90		SDビデオを再生する [SD 動画再生]....117
デジタルテレビ初期設定を行う.....	90	USBメモリーを再生する.....118
デジタルTVの基本操作.....	92	音楽データ (MP3/WMA) を再生する [USB-Audio].....118
デジタルTVの受信や信号の 設定をする.....	94	iPodを再生する.....120
ソフト情報を見る.....	94	音楽を再生する.....122
デバイスID表示.....	94	ビデオを再生する.....123
デジタルTVのシステム設定をする.....	96	BLUETOOTH Audioを再生する.....124
ラジオを聞く.....97		交通情報を聞く.....125
ディスクを再生する.....98		交通情報の放送局を変更する.....125
DVDを再生する.....	98	音質・音場を調整する.....126
DVDの初期設定を変える.....	101	アスペクトを切り換える.....128
音楽CDを再生する.....	102	現在地画面にオーディオ映像を 表示する.....129
CD-R/RWを再生する [MP3/WMA]...103		
SDメモリーカードに音楽CDを録音する...104		
録音に関する設定をする.....	104	
録音する.....	104	



オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

[SD動画、HDMI、Drive P@ss(動画など)の映像は2台目のモニターには出力されません。]

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオの画面に切り換わります。

オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- 切換タッチキーには、ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキー(P.22)が表示されます。

切換タッチキーにないオーディオを選ぶ場合は

1 その他を選ぶ

- 他のオーディオのメニューが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- オーディオ選択タッチキーから選ぶこともできます。(P.22)
- 切換タッチキー・ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキーの項目は変更できます。(P.24)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。
- オーディオの音量を調整するには→P.16


ステアリングスイッチで選ぶには

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.165)

SOURCEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。
- オーディオOFF時はオーディオONに切り換わります。
- 交通情報画面(P.125)表示中は、FMに切り換わります。

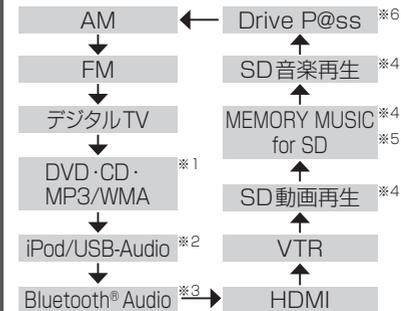

- ※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA) 挿入時のみ
- ※2 iPod/USBメモリー接続時のみ
- ※3 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ
- ※4 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※5 本機で録音した音楽データの再生録音中(P.105)は切り換わりません。
- ※6 Drive P@ss接続時のみ

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.129)

オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

ONを選ぶ

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

AUDIO ONを選ぶ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

ディスクを挿入する

1 **TILT**を押す


2 チルト/イジェクト画面から

DISC-EJECTを選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は**DISC-EJECT**と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

3 ディスクを挿入する

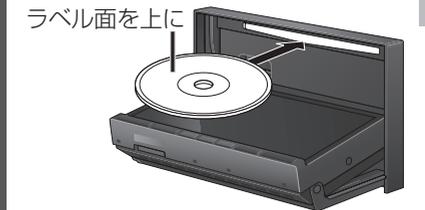

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。


ディスクを取り出す

1 チルト/イジェクト画面(上記)から

DISC-EJECTを選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。


2 ディスクを取り出す

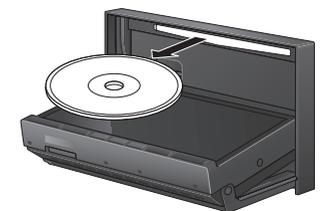

- TILT**を押して、モニターを閉じてください。

デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

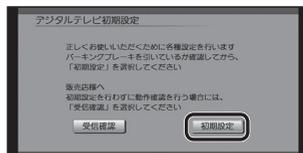

1 初期設定を選ぶ

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、「受信確認」を選んでください。
・受信確認中は、**◀▶**で物理チャンネルを変更できます。

郵便番号設定

2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を選ぶ

県域設定

3 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 東京都島部を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 鹿児島県島部を選ぶ

4 次へを選ぶ

ホームモードのチャンネル設定

5 地域を確認して、「決定」を選ぶ

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- **◀▶**: 地域の変更

6 各チャンネルの放送局を確認して、「決定」を選ぶ

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャンを行ってください。(P.96) チャンネル番号



同じ系列局で受信できるチャンネル
・複数ある場合があります。
・ワンセグは青色で表示されます。

▲▼でチャンネル番号を選び、**◀▶**で放送局を選べると、手動でチャンネルを修正できます。

7 終了を選ぶ

- これで準備完了です。地上デジタル放送をご覧になれます。

デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(上記)は、一度設定すると、システムの初期化(P.166)をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定..... P.96「郵便番号」
- 県域設定..... P.96「県域」
- ホームモードのチャンネル設定..... P.96「ホームチャンネル」

■ 周波数再編(リパック)について

周波数再編により、これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、再スキャン(P.96)を行ってください。

■ 緊急警報放送(EWS)について

緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

緊急警報放送(EWS)を受信したら

自動的に緊急放送に切り換わります。



- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- オーディオがデジタルTVの状態でも、地図画面やメニュー画面などを表示させている場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

デジタルTVの基本操作

順送りで見よう

◀▶を押す

- 1チャンネルずつ切り換わります。


リストから選局する

- ひとつの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けて選ぶと、番組を切り換えられます。
- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など
- ひとつの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が最も小さいチャンネルしか選べないことがあります。
- フリック/ドラッグによるスクロールはできません。

番組表を見る

番組表

番組表を消去

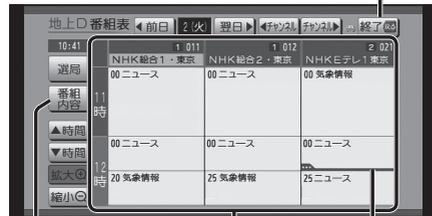

番組内容を 選んで番組内容
見る(右記) を見る(右記)

緑線部分: 放送時間の短い番組があります。
選ぶと番組が表示されます。

- **拡大/縮小**: 番組表の拡大/縮小
- **▲時間/▼時間**: 時間帯を選ぶ
- **◀前日/翌日▶**: 別の日の番組表を見る
- **◀チャンネル/チャンネル▶**

- **選局**: チャンネルを選ぶ
- **選局**: 選局パネルに戻る

- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。

デジタルTV視聴中に画面をタッチすると、
選局パネル(下記)が表示されます。

- 約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

🏠(ホームモード)/ 🚗(おでかけモード)を表示
選局パネルを消去

選局パネル




デジタルTVメニューを表示(P.94)

番組内容を見る

選局パネル/
番組表に戻る

番組内容画面

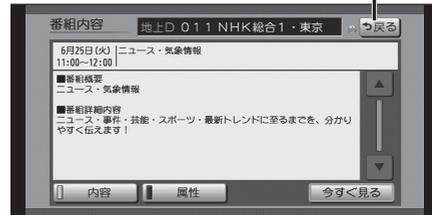

- **内容**: 番組内容画面を見る
- **属性**: 属性画面(詳細な情報)を見る
- **今すぐ見る**: 今放送中の番組を見る

カーソルパネルの操作



項目を選択

データ放送の表示/消去

◀▶▲▼: 項目の選択/
決定: 選んだ項目に決定

カーソルパネルを消去

- 再度カーソルパネルを表示させるには、選局パネル(P.92)を表示させて、**操作**を選んでください。

カーソルパネルを移動



- **位置**: もとの位置に戻す

数字パネルに切替



- **操作**: カーソルパネルに戻る

データ放送を見る

カーソルパネル(上記)から**操作**を選ぶ

- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
- 再度**操作**を選ぶとデータ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

お知らせ

- 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

画面キーボードが表示されたら

画面キーボードで文字を入力する



- 文字入力のしかた→P.182
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

デジタルTV視聴中に**AUDIO**を押すと、
状態表示画面が表示されます。

状態表示画面



- 全画面で表示 音質・音場を調整する(P.126)
- AUDIO**を押しても、全画面で表示できません。

チャンネル番号から選曲する

1~12を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

お知らせ

- 同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)がある場合、チャンネルを続けて選ぶと枝番号が切り換わります。

地上デジタルTVを見る

選局パネル(P.92)から

デジタルTVメニューを選ぶと、
デジタルTVメニューが表示されます。


デジタルTVメニューの説明を表示

デジタルTVメニュー



アスペクトを切り換える (P.128)

情報/設定画面

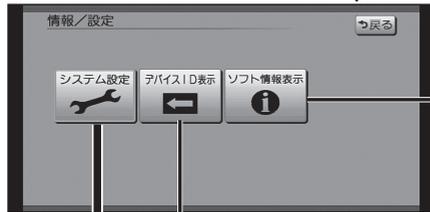

デジタルTVの受信や信号の設定をする

1 設定したい項目を選ぶ

2 設定する (P.95)

[太字:お買い上げ時の設定]

ソフト情報を見る

1 ソフト情報表示を選ぶ

2 情報を確認する

- **文章1**、**文章2**、**文章3** を選ぶと、ソフト情報が切り換わります。

デバイスID表示

通常は、この操作は必要ありません。

デバイスID表示を選ぶ

- 受信機(本機)の情報が表示されます。



- お問い合わせの際に必要な場合があります。

項目	設定
受信モード 受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることが出来ます。	「 自動切換 」: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切換 ● 番組のタイトル表示・チャンネル表示に AUTO と表示されます。 「 ワンセグ 」: 受信状態に関わらずワンセグを受信 「 地上D 」: 受信状態に関わらず地上デジタル放送を受信 ● 受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。 ● 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送/ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。
プリセットモード ホームモード/おでかけモードを切り換えます。	「 ホーム 」: ホームモードに切換 「 おでかけ 」: おでかけモードに切換 ■ ホームモード デジタルテレビ初期設定の「ホームモードのチャンネル設定」(P.90)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。 ● 放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.96) ● ホームモード設定中におでかけモードプリセット(下記)を行うと、ホームモードは解除され、おでかけモードに切り換わります。 ■ おでかけモード ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(下記「おでかけスキャン」) また、自車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えることもできます。(下記「エリアプリセット」)
おでかけモードプリセット ■ おでかけスキャン について ● 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合致します。 ● おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。 ● おでかけ初期スキャン/おでかけ再スキャンするとエリアプリセットは解除されます。	「 エリア 」: 自車位置に応じて放送局リストを自動的に切換(エリアプリセット) ● 再度選ぶと解除されます。 「 初期スキャン 」: 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。(おでかけ初期スキャン) ● スキャン完了後、放送局一覧が表示されます。(約10秒間) ● デジタルTV画面で [▶▶] を1秒以上押ししても、おでかけ初期スキャンできます。 「 再スキャン 」: 新たに受信できたチャンネルが追加されます。(おでかけ再スキャン) ● 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。) ● スキャン完了後、放送局一覧が表示されます。(約10秒間) ● デジタルTV画面で [◀◀] を1秒以上押ししても、おでかけ再スキャンできます。
放送局一覧	放送局一覧 を確認する ● 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。 ● ワンセグは青色で表示されます。
信号切換	信号切換 を選ぶ 各項目を設定する 「 マルチビュー 」: マルチビュー放送のときに選択できます。 ● マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。 「 映像 」: 映像が複数あるときに選択できます。 「 音声 」: 音声複数あるときに選択できます。 「 二重音声 」: 音声多重放送のときに選択できます。 「 字幕 」: 字幕言語が複数あるときに選択できます。 「 文字スーパー 」: 文字スーパーの言語を選択できます。 ● 文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。

システム設定画面



(1/2)



(2/2)

● システム設定をするには→P.96

デジタルTVのシステム設定をする

1 システム設定画面 (P.94) から設定したい項目を選ぶ

2 設定する (下記)

[太字:お買い上げ時の設定]

項目	設定
オート放送局サーチ 移動などで受信状態が悪くなった場合に、自動的に受信状態の良い中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。	「 す る」: オート放送局サーチする。 「 し ない」: オート放送局サーチしない。 ● 県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ設定中でも放送局を切り換えられない場合があります。そのときは、手動で選局してください。(P.92「リストから選局する」) ● 放送局によっては、同じ系列でも、番組内容が異なる時間帯があるため、オート放送局サーチで放送局を切り換えた際、異なる番組になる場合があります。
地上D選局対象^{※1} テレビサービスのみを選局するか、テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するかを設定します。	「 テ レ ビ 」: テレビサービスのみ選局する。 ^{※2} 「 テ レ ビ / デ ータ」: テレビサービスと独立データサービスを選局する。 ※1 地上デジタル放送のみ設定できます。ワンセグに対しては設定できません。 ※2 番組表もテレビサービスのみ表示されます。
郵便番号 お住まいの地域の郵便番号を設定します。	お住まいの地域の郵便番号を入力する。 決定 を選ぶ
県域 お住まいの都道府県を設定します。	P.90「デジタルテレビ初期設定を行う」手順 3 と同じ操作で都道府県を選ぶ
ホームチャンネル ホームモードで使用するチャンネルを設定します。(ホームスキャン)	準備 ● ホームモードに切り換えてください。(P.95)
放送局を上書きしてチャンネルを記憶する(初期スキャン)	初期スキャン を選ぶ ◀▶ で地域を選び、 決定 を選ぶ ● 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。 ● チャンネルを修正するには →P.90 手順 6 引越しなどで受信地域が変わり、ホームモードを再設定するときに行ってください。
放送局リストにチャンネルを追加する(再スキャン)	再スキャン を選ぶ ● 新たに受信できたチャンネルが追加されます。 ● 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。) ● チャンネルを修正するには →P.90 手順 6 自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときなどに行ってください。
設定したチャンネルを修正する(マニュアル)	マニュアル を選ぶ チャンネルを修正する →P.90 手順 6 決定 を選ぶ
バージョンアップ	地上デジタルTVチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップの際に使用します。

[AM][FM]に切り換えるには
→P.88「オーディオの種類を選ぶ」

ラジオ画面



お知らせ

- AMステレオには対応していません。

周波数から選局する

◀▶を押す

- 2秒以上タッチして離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- **エリアモード時**:
自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時**:
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

受信中の放送局を手動でリストに記憶させる(プリセットメモリー)

準備

- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(上記)

記憶させたい枠(番号)を2秒以上タッチする

- 受信中の放送局が、選んだ枠(番号)に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。

交通情報を聞く^{※1}
(P.125)

音質・音場を調整する
(P.126)

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

エリアを選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に エリアを選ぶ

- オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)

オートを2秒以上タッチする

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に**オート**を選ぶと、オートプリセットを中止します。

※1 AM画面でのみ表示されます。

DVDを再生する

● 本機で再生できるディスクについて→P.184

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー：DVD-Video



全画面で表示

- [AUDIO]を押しても、全画面で表示できます。

一時停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に [⏸] を選ぶ

- [▶] を選ぶと、再生を開始します。

停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に [⏹] を選ぶ

- [▶] を選ぶと、再生を開始します。

チャプターの頭出し

[⏮] [⏭] を押す

早送り・早戻し

[DVD-Video] [DVD-VR]

[⏮] [⏭] を
タッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

[DVD-Video] [DVD-VR]

送る

一時停止中に

[⏭] をタッチし続ける

- 離すと、一時停止に戻ります。

戻す (DVD-Video のみ)

一時停止中に

[⏮] をタッチし続ける

- 離すと、一時停止に戻ります。

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 基本操作タッチキー (P.98) から、

トップメニュー/タイトルメニュー を選ぶ

- トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

2 項目を
タッチして選ぶ



項目が選びにくい場合は

1 **ダイレクトタッチ** を選ぶ

- **ダイレクトタッチ**メニューが表示されます。

2 [↑][↓][←][→] で項目を選び、
決定 を選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- **ダイレクトタッチ**メニュー (右記) が表示されないときは、基本操作タッチキー (P.98) から [⏸] を選んで表示させてください。
- [戻る] を選ぶと画面がもとに戻ります。

静止画を切り換える [DVD-VR]

画像送り を選ぶ

- 次の画像に切り換わります。
- 前の画像に切り換えることはできません。

プログラム再生/プレイリスト再生を
切り換える [DVD-VR]

再生モード を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。



プログラム/プレイリストの頭出し [DVD-VR]

[↑] [↓] を選ぶ


基本操作タッチキー：DVD-VR

- 基本操作タッチキーが DVD-Video とは一部異なります。

二重音声を切り換える [DVD-VR]

二重音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、切り換わります。

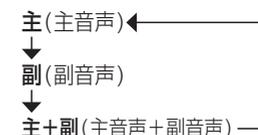

ディスクを再生する

DVDを再生する(続き)

基本操作タッチキー(P.98)から**設定**を選ぶと、設定タッチキーが表示されます。

音声の切替

1 音声を選ぶ

2 音声切替を選ぶ

- 選ぶごとに、音声言語が切り換わります。

アングルを切り換える[DVD-Video]

1 アングルを選ぶ

2 アングル切替を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。
- アングルマークを「表示」に設定する(P.101)と、アングルが切り換えられるときにが表示されます。

字幕の切替/消去

DVD-Video

1 字幕を選ぶ

2 字幕の切替

字幕切替を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

字幕の消去

字幕消を選ぶ

- 選ぶごとに表示/消去が切り換わります。

DVD-VR

字幕を選ぶ

- 選ぶごとに表示/消去が切り換わります。



アスペクトを切り換える(P.128)

DVDの初期設定を変える(P.101)

全画面で表示

タイトル/プログラム/プレイリストを番号で選ぶ

1 サーチを選ぶ

2 番号を入力し、完了を選ぶ

DVD-Video : 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。

DVD-VR : プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。

お知らせ

- DVD-Videoの場合、ディスクによっては、**リターン**を選ぶと、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります)

DVDの初期設定を変える

1 設定タッチキー(P.100)から**DVD初期設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

-   : 前/次の項目を表示
- 初期状態 : DVD初期設定がお買い上げ時の状態に戻る

3 完了を選ぶ

[太字 : お買い上げ時の設定]

項目	設定																																					
音声言語を設定する	音声 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」 「その他」を選んだ場合 <ul style="list-style-type: none"> ●言語コードを入力し、完了を選ぶ ●DVD言語コード一覧表→P.190 ●修正 : 1文字削除 																																				
字幕言語を設定する	字幕 を選ぶ	設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。																																				
メニュー言語を設定する	ソフトメニュー を選ぶ																																					
アングルマークを表示する/しないを設定する	アングルマーク を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示」: アングル切替が可能なときに、再生画面の右上にを表示する。 ●「非表示」: アングルマークを表示しない。 																																				
走行中に自動再生する/しないを設定する	自動再生 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」: DVDを挿入すると自動的に再生を開始する。 ●「しない」: 自動再生しない。 DVDの設定が優先されるため、本機の設定どおりに再生されない場合があります。																																				
音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する*1 (ドルビーデジタル再生時のみ)	音声ダイナミックレンジ を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●「MAX」: 圧縮しない、映画館そのままのモード ●「STD」: ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード ●「MIN」: 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード ※1 音声ダイナミックレンジについて ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。																																				
ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する	映像出力切替 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●「16:9(ワイド)」 ●「4:3(パンスカン)」 ●「4:3(レターボックス)」 通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。 2台目のモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。																																				
再生できるDVDを制限する	視聴制限 を選ぶ	暗証番号(4桁)を入力し、 完了 を選ぶ ● 修正 : 1文字削除																																				
■視聴制限レベル <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>子供向け</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> </table> ○視聴可 ×視聴不可		1	2	3	4	5	6	7	8	子供向け	○	○	○	○	○	○	○	○	一般向け	×	○	○	○	○	○	○	○	成人向け	×	×	×	×	×	×	×	○	視聴制限レベル (左記)を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。初めて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。 ●暗証番号を設定していない場合は、画面に「----」と表示されます。 ●暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。 ●暗証番号を忘れた場合には、修正を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。
	1	2	3	4	5	6	7	8																														
子供向け	○	○	○	○	○	○	○	○																														
一般向け	×	○	○	○	○	○	○	○																														
成人向け	×	×	×	×	×	×	×	○																														

音楽CDを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO** を押ししてください。

● 本機で再生できるディスクについて→P.184

CD再生画面



録音設定 (P.104)

録音を開始する/停止する (P.105)

音質・音場を調整する (P.126)

プレイモード切換

(リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

リピート ランダム スキャン

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

- 再生中の曲を繰り返し再生

順不同に再生 (ランダム)

- 再生中のディスク内の全曲を順不同に再生

曲を探す (スキャン)

- 再生中のディスク内の全曲を10秒ずつ再生

早送り・早戻し

⏪ ⏩ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏪ ⏩ を押す

タイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース※¹(以降 Gracenote® データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機の Gracenote データベースに一致する情報がないときはタイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

※¹ Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

CD-R/RWを再生する [MP3/WMA]

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO** を押ししてください。

● 本機で再生できるディスクについて→P.184

● 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.186

全てのフォルダから選曲する

1 選曲を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダを選ぶ

- **再生**▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- **トップ画面へ**: 再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

MP3/WMA再生画面



フォルダの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.126)

曲の情報を表示する

曲情報を選ぶ

- 曲の情報が表示されます。

MP3: アーティスト/
アルバム/ジャンル

WMA: 作曲者・著作者

フォルダ情報に戻すには

⏪ 曲情報を選ぶ

早送り・早戻し

⏪ ⏩ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏪ ⏩ を押す

プレイモード切換 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

- **フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲
- **リピート**: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **フォルダランダム**: 全フォルダの全曲
- **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

SDメモリーカードに音楽CDを録音する

本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

- 本機および地図SDHCメモリーカードには録音できません。
- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器(パソコンなど)では再生できません。

録音に関する設定をする

自動録音/手動録音を設定する(デジタル録音モード)

1 オーディオ選択タッチキー(P.22)から **CD** を選ぶ

2 **録音設定** を選ぶ

3 録音設定画面から **AUTO / SELECT** を選ぶ



- **AUTO** [お買い上げ時の設定]: 録音していない曲を、自動的に全て録音(自動録音)
- **SELECT**: 曲を選んで録音(手動録音)

4 **完了** を選ぶ

録音音質を設定する(録音音質設定)

録音設定画面(上記)から **標準(128kbps) / 高音質(256kbps)** を選ぶ

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

- 録音曲数の目安*1
 - ・ 標準(128kbps): 約4000曲
 - ・ 高音質(256kbps): 約2000曲

*1 空き容量が16 GBのSDHCカードに、4分程度の曲を録音した場合(ファイル管理上は、最大10000曲/2000アルバムまで保存できます。)

お知らせ

- 録音中は設定を変更できません。録音完了後または録音を停止(P.105)したあとに設定を変更してください。

録音する

音楽CDの録音について

- 音楽CD再生中は、等倍速で録音されます。
- 録音中は、SD音楽再生、MEMORY MUSIC for SD、SD動画再生に切り換えることができません。
- 録音中にCD以外のオーディオ(FM、AM、デジタルTV、交通情報、iPod、USB-Audio、BLUETOOTH Audio、HDMI、VTR)、Drive P@ssやAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。(等倍速~4倍速)
 - ・ CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
 - ・ CDに戻ると、録音中の曲が再生されます。
- 電源を入れた直後は、録音できるまで約20秒かかります。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、手動で編集(P.110)したり、PCツールを使用してインターネット経由で取得(P.112)したり、Drive P@ssアプリ(P.152)の「Title Finder」を使用して取得できます。「Title Finder」については、下記サイトをご覧ください。<http://panasonic.jp/navi/>
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- CD-R/RWに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温や低温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- 録音された曲には、MEMORY MUSIC for SD再生画面で録音音質が表示されます。

準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.104
- 本機で初期化したSDメモリーカードを挿入してください。(P.26~27)

1 音楽CDを挿入する(P.89)

2 録音設定が「AUTO」の場合(自動録音)

自動的に録音を開始します。

■ 録音を停止するには

CD再生画面から **録音停止** を選ぶ



録音設定が「SELECT」の場合(手動録音)

1 CD再生画面から **録音開始** を選ぶ

2 リストから曲を選び、**完了** を選ぶ

- 複数の曲を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- **全選択**: 全曲を選択
- **全解除**: 選んだ曲を全て解除

選んだ曲の録音を開始します。

■ 録音を停止するには

CD再生画面(左記)から **録音停止** を選ぶ

お願い

- SDメモリーカードの「PRIVATE」フォルダの内容を、変更・消去しないでください。録音したデータが消去される場合があります。

録音状態表示について



録音済み曲数 **01 / 17** 録音対象の曲数 **07 / 17**

録音の進捗状況(1曲ごと)

- REC 01/17 (赤): 録音中*1
- STOP (STOP) (灰): 録音停止中*1

*1 チルト/イジェクト画面にも表示されます。

地図画面上には下記のように表示されます。

(例: 録音音質256 kbpsで録音時)

REC 256kbps (赤): 録音中
REC 256kbps (灰): 録音停止中/全曲録音済み
表示なし: 上記(灰)以外で録音していない状態(ディスク未挿入時など)

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。
- 録音中は、MEMORY MUSIC for SDに切り換えることができません。
- 録音中は下記の操作ができません。
 - ・ 録音中の曲以外の再生
 - ・ 頭出し
 - ・ 早送り/早戻し
 - ・ リピート/ランダム/スキャン
 - ・ 録音設定
 - ・ おでかけスポット/おでかけプランの利用
 - ・ タイトル情報検索のためのPCツールの出力や、音楽情報の出力と更新
 - ・ ダウンロードキーの出力
- 音楽CDをデジタル録音したCD-Rなどからは、録音できません。
[連続複製防止システム(SCMS)が働くため]

本機で録音した音楽データを再生する

- [MEMORY MUSIC for SD]に切り換えるには→P.88「オーディオの種類を選ぶ」
- 本機では、SDオーディオ規格準拠の音楽データは再生はできません。

準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.105)

MEMORY MUSIC for SD 再生画面



MEMORY MUSIC for SD
編集画面を表示
(P.108)

音質・音場を
調整する
(P.126)

録音状況を表示(P.115)

アルバム/プレイリストの頭出し※1

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだアルバム/プレイリスト内の先頭の曲から再生を開始します。

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。
- 条件は選曲方法(P.107)によって異なります。

繰り返し再生 (リピート)

- **アルバムリピート**※1: 再生中のアルバム内の全曲
- **プレイリストリピート**※1: 再生中のプレイリスト内の全曲
- **リピート**: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **アルバムランダム**※1: 全アルバムの全曲
- **プレイリストランダム**※1: 全プレイリストの全曲
- **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **アルバムスキャン**※1: 全アルバムの1曲目を10秒間ずつ再生
- **プレイリストスキャン**※1: 全プレイリストの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

早送り・早戻し

◀▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀▶ を押す

選曲を選ぶと、選曲画面が表示されます。



全ての曲から選んで再生する (ALL再生)

1 ALL を選ぶ

- SDメモリーカードに録音された全曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 録音日の古い順にリストが表示されます。

プレイリストを選んで再生する (プレイリスト再生)

準備

- プレイリストを作成してください。(P.108)

1 プレイリストを選ぶ

2 リストからプレイリストを選ぶ

- 選んだプレイリストの先頭の曲から再生を開始します。

アルバムを選んで再生する (アルバム再生)

■ アルバムから選ぶ場合

1 アルバムを選ぶ

2 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

■ アーティストから選ぶ場合

1 アーティストを選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

- 選んだアーティストのアルバムリストが表示されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- **トップ画面へ**: MEMORY MUSIC for SD再生画面に戻る

■ ジャンルから選ぶ場合

1 ジャンルを選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

- 選んだジャンルのアルバムリストが表示されます。
- ジャンル情報のないアルバムは、**その他**に分類されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- **トップ画面へ**: MEMORY MUSIC for SD再生画面に戻る

お知らせ

- 同一のアルバムタイトルが複数存在する場合は、録音日の古い順にリストが表示されます。

本機で録音した音楽データを再生する


プレイリストを編集する

MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**編集**を選ぶと、MEMORY MUSIC for SD編集画面が表示されます。

お知らせ

- MEMORY MUSIC for SDの編集を行うと、ALL再生(P.107)に切り換わります。

MEMORY MUSIC for SD編集画面

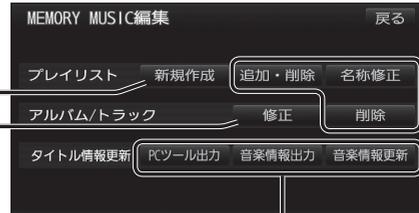

アルバム・曲の情報を編集する(P.110)

タイトル情報を更新する(P.112)

プレイリストを作成する

本機に保存した曲の中から、目的に合わせて最大100のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

1 新規作成 を選ぶ

2 名称を入力して、完了 を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.182

3 表示するリストを選ぶ

- **アルバム** : アルバムをリスト表示
- **アーティスト** : アーティスト名をリスト表示
- **ジャンル** : ジャンルをリスト表示
- **プレイリスト** : プレイリストを表示
- **ALL** : 全ての曲をリスト表示(→手順6へ)

4 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合) 登録したい曲のアーティスト/ジャンルを選ぶ

- 選んだアーティスト/ジャンルのアルバムリストが表示されます。

5 リストからアルバム/プレイリストを選ぶ

- 曲リストが表示されます。

6 登録したい曲を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- **全選択** : 全曲を選択
- **全解除** : 選んだ曲を全て解除

7 登録候補を確認して、登録 を選ぶ

8 続けて曲を追加する場合

はい を選ぶ

- 手順3から同じ操作を繰り返します。

登録を完了する場合

いいえ を選ぶ

- MEMORY MUSIC for SD編集画面に戻ります。

プレイリストに曲を追加する

1 追加・削除 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 トラックを追加 を選ぶ

4 P.108「プレイリストを作成する」手順3~8と同じ操作で曲を追加する

プレイリストの曲を削除する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

1 追加・削除 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 トラックを削除 を選ぶ

4 リストから曲を選び、削除 を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- **全選択** : 全曲を選択
- **全解除** : 選んだ曲を全て解除

5 はい を選ぶ

プレイリストを削除する

1 追加・削除 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 このプレイリストを削除 を選ぶ

4 はい を選ぶ

プレイリストの名称を変更する

1 名称修正 を選ぶ

2 プレイリストを選ぶ

3 名称を入力して、完了 を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.182

アルバム/曲を削除する

本機で録音したアルバム、曲を選んで削除します。

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを止めないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

1 削除 を選ぶ

2 表示するリストを選ぶ

- **アルバム** : アルバムをリスト表示
- **アーティスト** : アーティスト名をリスト表示
- **ジャンル** : ジャンルをリスト表示

3 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合) 削除したいアルバム・曲を含むアーティスト/ジャンルを選ぶ

- アルバムのリストが表示されます。

4 リストからアルバムを選ぶ

- アルバムのタイトル情報が表示されます。

5 アルバムを削除する場合

1 このアルバムを削除 を選ぶ

2 はい を選ぶ

曲を削除する場合

1 トラックを削除 を選ぶ

- #### 2 リストから曲を選び、削除 を選ぶ
- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - **全選択** : 全曲を選択
 - **全解除** : 選んだ曲を全て解除

3 はい を選ぶ

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.107)に登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。

本機で録音した音楽データを再生する

アルバム・曲の情報を編集する

1 MEMORY MUSIC for SD編集画面 (P.108)から**修正**を選ぶ

2 アルバムを探す

アルバムから探す場合

アルバムを選ぶ

アーティスト名から探す場合

1 **アーティスト**を選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ

ジャンルから探す場合

1 **ジャンル**を選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ

3 アルバムの情報を編集する場合

アルバムを選ぶ→右記へ

●アルバム修正画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

1 アルバム修正画面(上記)から

トラックを修正を選ぶ

2 曲を選ぶ→右記へ

●トラック修正画面が表示されます。



項目	操作		
アルバム名を変更する	アルバム を選ぶ	アルバム名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
アルバムのアーティスト名を変更する	アルバムアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	
	リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ	
アルバムのジャンルを変更する	ジャンル を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ	
アルバム情報を再更新する ●アルバムと曲のタイトル情報が更新されます。	再更新 を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ 登録 を選ぶ	
アルバムの情報を削除する ●誤ったタイトルが付与されたアルバムのタイトル情報を更新(P.112)する場合、一度アルバム情報を削除してください。	削除 を選ぶ	はい を選ぶ	

お知らせ

- タイトルが付与されていないアルバムの場合
タイトル情報を更新(P.112)すると、その内容に更新されます。
- 誤ったタイトルが付与されているアルバムの場合
リストに正しいアルバム名があれば、それを選んで付与することができます。
リストに正しいアルバム名がない場合には、一度アルバム情報を削除(下記)してタイトル情報を更新(P.112)してください。
- 地図の年度更新を行うと、本機のGracenoteデータベースが更新されます。タイトルが付与されていなかったり、誤ったタイトルが付与されているアルバムは、年度更新後にアルバム情報を再更新すると、正しいタイトルが付与される場合があります。(年度更新版地図については、販売店にお問い合わせください。)
- アルバムまたは曲のどちらか一方のみのタイトル情報を更新することはできません。
- 手で編集したタイトルは、録音時に自動で付与されたタイトルに戻ります。

項目	操作		
曲名を変更する	トラック を選ぶ	曲名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
曲のアーティスト名を変更する	トラックアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	
	リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ	

お知らせ

●タイトル情報を編集しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したアルバム・曲情報は更新されますが、CD再生時は編集されていない情報が表示されます。


本機で録音した音楽データを再生する

タイトル情報を更新する

新譜など、本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を、パソコンでGracenoteサーバーにアクセスする、またはスマートフォンでDrive P@ss(P.152)のアプリケーション「Title Finder」を利用して取得できます。

- パソコンで更新する場合は、必ず本機のPCツール出力(P.113)で保存される「STFINDER.EXE」を使用してください。
- PCツールについては、PCツール出力(P.113)時に保存されるテキストファイル「README.TXT」も併せてご覧ください。

ご利用の流れ

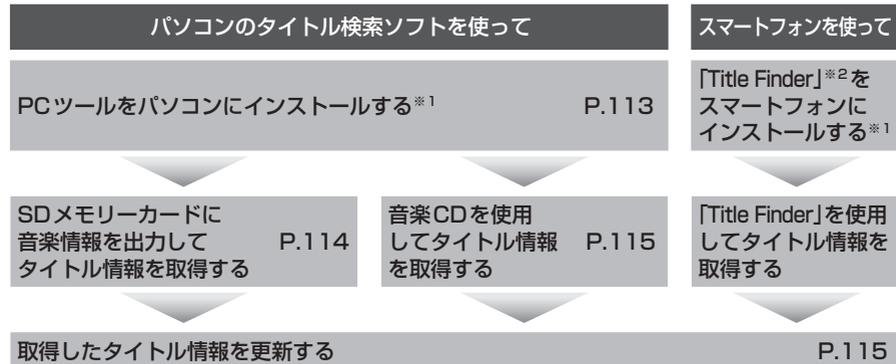

※1 インストールは、一度行うと再度行う必要はありません。
※2 使用方法については、「Title Finder」アプリ内の操作ガイド、または下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

■ PCツールの動作環境 (2014年4月現在 動作確認済み)

- OS : Windows Vista®(Ultimate/Business/Home Basic/Home Premium) Service Pack 1 / Windows® 7(Ultimate/Professional/Home Premium) / Windows® 8/Windows® 8 Pro/Windows® 8.1
- HDD : 200 MB以上の空き容量
- その他 : SDメモリーカードリーダー/ライターと、空き容量が4 MB以上のSDメモリーカードが別途必要です。

お知らせ

- タイトル情報を更新しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したタイトル情報は更新されませんが、CD再生時は更新されていない情報が表示されます。
- パソコンで初めてPCツールを利用する場合は、管理者(Administratorsのメンバー)としてWindowsにログオンしてください。管理者権限がないと利用できません。

PCツールをパソコンにインストールする

1 本機での操作

SDメモリーカードを本機に挿入する (P.27)

2 MEMORY MUSIC for SD再生画面 (P.106) から **編集** を選ぶ

3 PCツール出力を選ぶ

- SDメモリーカードにPCツールが出力されます。

[出力先フォルダ:

- PRIVATE¥CUSTOM]
- ・PCツール「STFINDER.EXE」
- ・管理情報「regist.dat」
- ・テキストファイル「README.TXT」

4 SDメモリーカードを本機から取り出す

5 パソコンでの操作

取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する

6 フォルダ(PRIVATE ¥CUSTOM) をパソコンにコピーする

- PCツール(STFINDER.EXE)と管理情報(regist.dat)は、必ず同じフォルダに保存してください。

7 PCツールを起動し、「接続設定」を選ぶ Internet Explorerをお使いの場合 「Internet Explorerの設定を使用する」にチェックする

Internet Explorer以外のブラウザをお使いの場合

「Internet Explorerの設定を使用する」のチェックを解除し、各種項目(下記)を設定する

- 「LAN接続を使用」
LAN接続の場合にチェックします。
- 「ダイヤルアップ接続を使用」
ダイヤルアップ接続の場合にチェックし、接続先を選んでください。
・「タイトル取得の完了時に回線を自動で切断」
タイトル取得完了時に、自動的に回線を切断する場合にチェックします。
- 「プロキシサーバーを使用」
プロキシサーバーを使用する場合にチェックし、サーバーのアドレスとポート番号を入力してください。
- インターネット接続設定の詳細については、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。

8 「設定」を選び、「終了」を選ぶ

本機で録音した音楽データを再生する

タイトル情報を更新する(続き)

SDメモリーカードに音楽情報を出力してタイトル情報を取得する

- 本機での操作**
SDメモリーカードを本機に挿入する(P.27)
- MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**編集**を選ぶ
- 音楽情報出力**を選ぶ
メッセージが表示された場合は**はい**を選んでください。
●PCツールがSDメモリーカードに保存されず、PCツールをパソコンにインストールしていない場合は、インストールしてください。(P.113)
- タイトル情報を取得したいアルバムを選び、**完了**を選ぶ
●複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
●**タイトル無し全選択**:
タイトルが付与されていないアルバムを全て選択
●**全解除**:
選んだアルバムを全て解除
- はい**を選ぶ
●アルバム情報ファイル「EXPORT.DAT」が、SDメモリーカードの「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに出力されます。
- SDメモリーカードを本機から取り出す
- パソコンでの操作**
取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する
- PCツール「STFINDER.EXE」を起動し、「参照」を選ぶ
- SDメモリーカードに保存されているアルバム情報ファイル「EXPORT.DAT」を選び、「開く」を選ぶ
- 「FileからCDDDB検索」を選ぶ
●Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- (複数の候補がある場合のみ)アルバム名を選び、「選択」を選ぶ
- ダウンロードが完了したら「保存」を選ぶ
●タイトル情報ファイル「import.DAT」が、SDメモリーカード内の「EXPORT.DAT」と同じ階層(「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ)に保存されます。
- 「OK」を選び、「終了」を選ぶ
- SDメモリーカードをパソコンから取り出す

P.115「取得したタイトル情報を更新する」へ

音楽CDを使用してタイトル情報を取得する

音楽CDを使用してタイトル情報を更新すると、CDをSDメモリーカードに録音する際、タイトル情報を付与できます。

- パソコンでの操作**
SDメモリーカードとタイトル情報を取得したいCDをパソコンに挿入する
●SDメモリーカードに「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダがない場合は、作成してください。
- PCツール「STFINDER.EXE」を起動する
- CDを挿入したドライブを選ぶ
- 「CDからCDDDB検索」を選ぶ
●Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- (複数の候補がある場合のみ)アルバム名を選び、「選択」を選ぶ
- ダウンロードが完了したら、保存先(SDメモリーカード内の「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ)を選び、「保存」を選ぶ
●タイトル情報ファイル「import.DAT」が保存されます。
●必ず、SDメモリーカード内の「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに保存してください。
- 「OK」を選び、終了を選ぶ
- SDメモリーカードをパソコンから取り出す

取得したタイトル情報を更新する

- 本機での操作**
取り出したSDメモリーカードを本機に挿入する
- MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**編集**を選ぶ
- 音楽情報更新**を選ぶ
- はい**を選ぶ
●タイトル情報が更新されます。

お願い

- SDメモリーカードの「PRIVATE」フォルダの内容を、変更・消さないでください。取得したタイトル情報が消去される場合があります。

録音状況を確認する

SDメモリーカードの容量、アルバム数、収録トラック数を確認できます。

- MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**情報**を選ぶ

- 録音状況の情報を確認する



SDメモリーカードを再生する

- [SD音楽再生][SD動画再生]に切り換えるには→P.88「オーディオの種類を選ぶ」
- 本機では、SDオーディオ規格準拠の音楽データは再生はできません。

音楽データ (MP3/WMA) を再生する [SD音楽再生]

準備

- MP3/WMAが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)
- 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.186

全てのフォルダから選曲する	再生中のリストから選曲する
1 選曲 を選ぶ ● フォルダのリストが表示されます。	1 再生中リスト を選ぶ ● 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
2 リストからフォルダ を選ぶ ● 再生▶ : 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始	2 リストから曲 を選ぶ ● 選んだ曲を再生します。
3 リストから曲 を選ぶ ● 選んだ曲を再生します。 ● トップ画面へ : 再生画面に戻る	

SD音楽再生画面



フォルダの頭出し

- **▲ ▼** を選ぶ
 ● 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.126)

一時停止

- **再生中に ||** を選ぶ
 ● **▶** を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

- **◀▶** を押し続ける
 ● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- **◀▶** を押す

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

- 1 プレイモード** を選ぶ
 - 2 プレイモード** を切り換える

フォルダ	フォルダ	フォルダ
リピート	ランダム	スキャン
リピート	ランダム	スキャン

 - 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生 (リピート)**
- **フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲
 - **リピート**: 再生中の曲
- 順不同に再生 (ランダム)**
- **フォルダランダム**: 全フォルダの全曲
 - **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲
- 曲を探す (スキャン)**
- **フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
 - **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生

SDビデオを再生する [SD動画再生]

準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.185

再生リスト



再生画面にタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

タッチキー消去
アスペクトを切り換える (P.128)



動画の詳細情報を見る

- 1 リストから動画** を選ぶ
- 2 詳細情報** を選ぶ
 ● 動画の詳細情報が表示されます。



動画の再生

- 1 リストから動画** を選ぶ
 - 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
 - フリック/ドラッグによるスクロールはできません。
- 2 再生開始** を選ぶ
 - 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
 - プレビューをタッチしても再生が開始されます。

音声/字幕を切り換える

- 1 音声/字幕** を選ぶ
- 2 各項目を設定する**
 - **二重音声**: 音声多重放送のときに選択できます。
 - **字幕**: 字幕言語が複数あるときに選択できます。
- 3 終了** を選ぶ

一時停止

- **再生中に ||** を選ぶ
 ● **▶** を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る

- **◀/リスト** を選ぶ
 ● 再生を停止し、再生リストに戻ります。

早送り・早戻し

- **◀▶** をタッチし続ける
 ● 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

- **◀▶** を選ぶ

SD動画再生中に**AUDIO**を押すと、状態表示画面が表示されます。



音質・音場を調整する (P.126)

全画面で表示

- **AUDIO**を押しても、全画面で表示できます。

お知らせ

- 本機はチャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 非対応の文字は、正常に表示されません。異なる文字が表示されたり、何も表示されない場合があります。
- 録画については、録画機器の説明書をご覧ください。

オーディオ SDメモリーカードを再生する

音楽データ (MP3/WMA) を再生する [USB-Audio]

準備

- MP3/WMAが保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。



お願い

- オーディオがUSB-Audioのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

- 本機で再生できるUSBメモリーについて→P.187
- 再生順序やタイトル表示・ファイル作成時の留意点について→P.186

全てのフォルダから選曲する

- 1 選曲を選ぶ**
 - フォルダのリストが表示されます。
- 2 リストからフォルダを選ぶ**
 - 再生▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始
- 3 リストから曲を選ぶ**
 - 選んだ曲を再生します。
 - トップ画面へ: 再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

- 1 再生中リストを選ぶ**
 - 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
- 2 リストから曲を選ぶ**
 - 選んだ曲を再生します。

USB-Audio再生画面



フォルダの頭出し

- ▲ ▼ を選ぶ
- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.126)

一時停止

- 再生中に **||** を選ぶ
- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

- ◀▶ を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- ◀▶ を押す

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。



繰り返し再生 (リピート)

- フォルダリピート: 再生中のフォルダ内の全曲
- リピート: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- フォルダランダム: 全フォルダの全曲
- ランダム: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- フォルダスキャン: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- スキャン: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

適合機種 (2014年8月現在 接続確認済み)

Made for

iPhone 5s	iPod touch 第5世代	iPod nano 第7世代
iPhone 5c	iPod touch 第4世代	iPod nano 第6世代
iPhone 5	iPod touch 第3世代	iPod nano 第5世代
iPhone 4s	iPod touch 第2世代	iPod nano 第4世代
iPhone 4	iPod touch 第1世代	iPod nano 第3世代
iPhone 3GS	iPod classic	iPod nano 第2世代
iPhone 3G	iPod 第5世代	iPod nano 第1世代

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>

※本書では特にことわりのない限り、上記のiPod/iPhoneを「iPod」と表記しています。

お願い

- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを防げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。




お知らせ

- 接続中は、iPod本体では操作できません。
 - iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
 - iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
 - iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
 - 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
 - iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
 - iPodまたはiPhoneをP.121のとおり接続すると、そちらの接続が優先されるため、iPhoneで「ここいこ」を利用することはできません。
 - ケーブルで接続するiPhoneをBLUETOOTH Audio機器としても登録している場合は、iPhoneを操作して音声出力先を「Dockコネクタ」に設定してください。
- 機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。

準備

- iPodを本機に接続してください。

- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)で接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- iPodに付属のUSBケーブルで接続した場合、iPodビデオを視聴できません。本機でiPodビデオを視聴するには、別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)で接続してください。他のケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- Lightningコネクタを持つiPodは、iPodビデオ再生には対応していません。

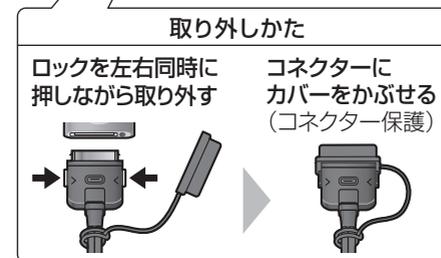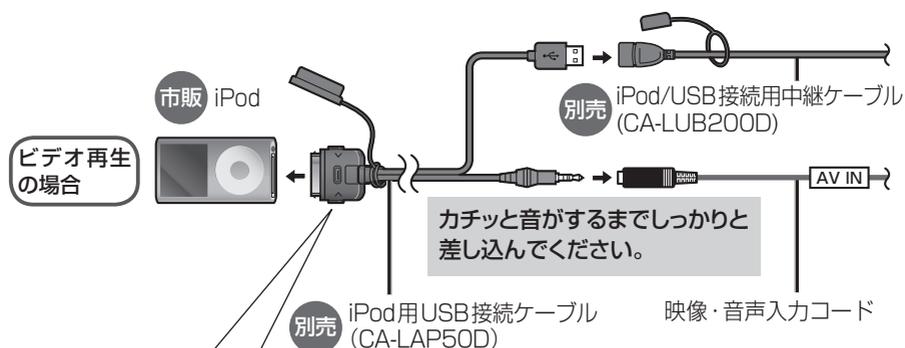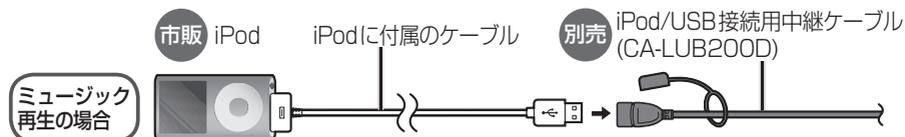

音楽を再生する

iPodミュージック再生画面



一時停止

再生中に **||** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

音質・音場を調整する (P.126)

プレイモード切換(リピート/シャッフル)

1 **プレイモード** を選ぶ

2 **プレイモード** を切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

- **🔄** : 再生中の曲
- 再度選ぶと、解除されます。

順不同に再生(シャッフル)

- **🎲** : 再生中のリスト*1内の全曲
- **🎲** : 全てのアルバム (アルバム単位でシャッフル)
- 選ぶごとに、切り換わります。



- シャッフルのしかたは、iPodの仕様に準じます。

*1 リストの内容は、選曲方法(右記)によって異なります。

再生中のリストから選曲する

1 **再生中リスト** を選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 **リストから曲** を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 下記の場合、アルバムアートワークは表示されません。

- 接続したiPod内にアルバムアートワークがない
- アルバムアートワーク取得中
- 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

早送り・早戻し

⏮ **⏭** を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

⏮ **⏭** を押す

選曲方法を選んで再生する

1 **選曲** を選ぶ

2 **選曲方法**(下記)の**タブ**を選ぶ

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ● プレイリスト | ● アーティスト |
| ● アルバム | ● 曲 |
| ● Podcast ※2 | ● オーディobook |
| ● ジャンル | ● 作曲家 |



- **⏮**/**⏭**: タブ画面の切換

※2 ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。

3 **曲/エピソードのリスト**が表示されるまで、**リストの項目**を選ぶ

- **ALL** : 表示している全項目の下の階層を表示

4 **リストから曲** を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。
- **完了** : iPodミュージック再生画面に戻る

お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に準じます。

ビデオを再生する

- iPodビデオを再生するには、別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)が必要です。

iPodビデオ再生画面



全画面で表示

- **AUDIO** を押しても、全画面で表示できます。

音質・音場を調整する (P.126)

アスペクトを切り換える (P.128)

リストから選ぶ

1 **ビデオ選択** を選ぶ

- フォルダ内のビデオのリストが表示されます。

2 **ビデオの種類** を選ぶ

3 **ビデオのリスト**が表示されるまで、**リストの項目**を選ぶ

- **すべて** : 表示している全項目の下の階層を表示

4 **リストからビデオ** を選ぶ

- 選んだビデオの再生を開始します。

お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に準じます。

再生中のリストから選ぶ

1 **再生中リスト** を選ぶ

- 再生中のフォルダ内のビデオのリストが表示されます。

2 **リストからビデオ** を選ぶ

- 選んだビデオの再生を開始します。

一時停止

再生中に **||** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

⏮ **⏭** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

⏮ **⏭** を押す

お知らせ

- 再生中にACCをOFFにすると、次回iPodビデオに切り換えたときに続きから再生されない場合があります。
- iPodのTV出力設定を「OFF」に設定していても、本機から取り外すと「ON」に切り換わっている場合があります。

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.132)

Bluetooth® Audio再生画面



手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する
(未接続時のみ)(P.134)

アルバムの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだアルバム内の先頭の曲から再生を開始します。



音質・音場を調整する(P.126)

早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す

お知らせ

- 接続機器によっては、音声出力や画面表示に時間がかかる場合があります。
- 接続機器によっては、音楽プレーヤーを起動する必要があります。また、音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない場合があります。
- 接続機器によっては、画面表示が更新されない場合があります。
- 接続機器によっては、アルバム名/トラック名/アーティスト名が表示されない場合があります。
- 接続機器や使用する音楽プレーヤーによっては、ナビゲーションから操作できない場合があります。その場合は、接続機器で操作してください。
- 接続機器で動画再生中の音声をBLUETOOTH Audioとしてナビゲーションから出力する場合、接続機器側の映像よりも音声が遅れて出力される場合があります。
- 接続するスマートフォンで複数のアプリを起動している場合、ナビゲーションから操作できなかつたり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前に全てのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器やナビゲーションとの接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。
(例) iPhoneにて、ケーブル接続している場合

オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

交通情報画面



お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

交通情報の放送局を変更する

1 [AM]に切り換える

- オーディオの切り換えかた→P.88

2 記憶させたい放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた→P.97

3 交通情報を、2秒以上タッチする



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

音質・音場を調整する

[太字: お買い上げ時の設定]

1 オーディオ画面(再生画面・基本操作タッチキー)から音響効果を選ぶ

● 交通情報画面(P.125)では、操作できません。

2 各項目を設定する(右記)



お知らせ

● 音の匠とDSPを同時に設定することはできません。

※1 音の匠とは、レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質で音楽を楽しめます。

※2 [お買い上げ時の設定]

設定	音質のイメージ
FLAT	フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)
EQ1	Rock: 中音域をやや抑え、低音域・高音域を強調した音質
EQ2	Vocal: 中音域から高音域にかけて強調した音質
EQ3	Jazz: 中音域をやや抑え、低音域・高音域をやや強調した音質
EQ4	Club: 低音域・中音域を強調した音質
EQ5	フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)

※3 ダイナミックレンジ圧縮とは、ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大量の効果音などで消えないようにする機能です。

項目	操作
音響効果を設定する	<p>音の匠^{※1}を選ぶ</p> <p>「爽快ドライブTUNE」 : レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。</p> <p>「快適メモリーミュージック」: iPodなどの圧縮音源再生時に適した設定です。</p> <p>「いい音でスムーズトーク」 : 車内で会話を楽しみつつ、いい音質で音楽を再生します。</p> <p>DSPを選ぶ</p> <p>「CLUB」 : クラブ風の音場 「THEATER」 : 劇場風の音場 「STADIUM」 : スタジアム風の音場</p> <p>音響効果OFFを選ぶ</p> <p>● 音響効果がOFFになります。</p>
イコライザーを調整する ^{※2}	<p>イコライザーを選ぶ</p> <p>イコライザーを調整する</p> <p>周波数帯域ごとのレベルを調整する</p> <p>▲ ▼ で調整する</p> <p>● 調整範囲: -10 ~ ±0 ~ +10</p> <p>調整値を登録する</p> <p>登録した調整値を呼び出す</p> <p>周波数帯域ごとのレベルを調整し、EQ1~EQ5を2秒以上タッチする</p> <p>● FLATには登録できません。</p> <p>呼び出したい設定を選ぶ</p> <p>● FLAT: フラットな音質 (全ての周波数が±0 dB)</p> <p>● EQ1~EQ5: 登録した調整値を呼び出す</p> <p>調整値をお買い上げ時の状態に戻すには FLATを2秒以上タッチする</p> <p>完了を選ぶ</p>
バランス/フェーダーの出力レベルを調整する	<p>バランス/フェーダーを選ぶ</p> <p>バランス/フェーダーを調整する</p> <p>● 調整範囲</p> <p>バランス(左右) : 7(LEFT)~0(CENTER)~7(RIGHT)</p> <p>フェーダー(前後): 7(FRONT)~0(CENTER)~7(REAR)</p> <p>完了を選ぶ</p>
音声ダイナミックレンジを圧縮する ^{※3}	<p>Compressionを選ぶ</p> <p>● 再度選ぶと、音声ダイナミックレンジ圧縮が解除されます。</p>

オーディオ 音質・音場を調整する

アスペクトを切り換える

- | | |
|---|--|
| 1 [デジタルTV]再生中の場合 <ol style="list-style-type: none"> デジタルTV視聴中に画面をタッチする 選局パネル(P.92)からデジタルTVメニューを選ぶ 映像調整を選ぶ | [SD動画再生]再生中の場合 <ol style="list-style-type: none"> 再生画面をタッチする 基本操作タッチキー(P.117)から映像調整を選ぶ |
| [DVD]再生中の場合 <ol style="list-style-type: none"> 本編再生中に画面をタッチする 基本操作タッチキー(P.99)から設定を選ぶ | [iPodビデオ]*1 [HDMI] [VTR] 再生中の場合 <ol style="list-style-type: none"> 画面をタッチする |
- ※1 iPodビデオ再生画面(P.123)では、画面をタッチする必要はありません→手順2へ

- 2** **アスペクト切換**を選ぶ(下記)
- デジタルTV/DVD/SD動画再生/iPodビデオ/HDMI/VTRの映像が調整できます。
 - 表示される設定項目は、オーディオによって異なります。

3 **完了**を選ぶ

設定	
フル 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)	
ワイド 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる) ●4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。 ●iPodビデオ、VTRの場合は切り換えられません。	
ズーム ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる) ●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。 ●デジタルTV、SD動画再生、HDMIの場合は切り換えられません。	
ノーマル 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる) ●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。	

- お買い上げ時の設定について
 お買い上げ時の設定は、オーディオによって異なります。
- ノーマル: **[VTR]**
 - ワイド: **[デジタルTV] [DVD] [SD動画再生] [HDMI]**
 - フル: **[iPodビデオ]**
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ワイドで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV、DVD、SD動画再生、iPodビデオ、HDMI、VTRの映像を表示できます。

- 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- ナビ+映像表示の**する**を選び、**完了**を選ぶ



●現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



現在地画面からオーディオ映像を消去するには

- 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- ナビ+映像表示の**しない**を選び、**完了**を選ぶ



お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、現在地画面のみ表示されます。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.32)表示中や地図モード画面(P.36)、渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.82、83)は、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。
- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。
- 現在地画面にオーディオ映像を表示中は、本体のボタンでのオーディオの音量調整のみできます。(他のオーディオの操作はできません。)

オーディオアスペクトを切り換える/現在地画面にオーディオ映像を表示する