

オープニング画面を変更する/ファイルを消去する


オープニング画面を変更する

準備


1. パソコン上で画像データを作る
2. カード（スマートメディア）に画像データを保存する
3. ナビ本体にカードを入れる
4. 車のエンジンをかける、またはACCをONにする



オープニングでこのような画面を表示できます

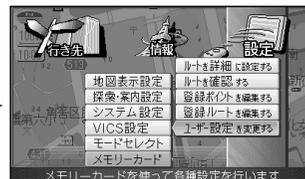

設定 ユーザー設定を変更する
メモリーカード を選ぶ

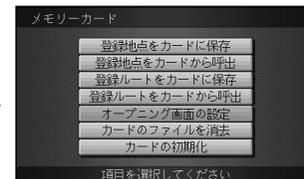

オープニング画面の設定 を選ぶ



ファイル名選択 を選ぶ



リストからファイルを選ぶ



選んだファイルの名称が「ファイル名」の欄に表示される。
プレビュー を選ぶとオープニング画面で表示されるファイルを確認できます。
標準に戻す を選ぶと購入時のオープニング画面に戻ります。

お願い

オープニング画面で使用する画像データは、Windows マシンで以下の条件で作成してください。

- ・ファイル形式：ビットマップ形式
- ・画面サイズ：408 X 240 ドット
- ・ファイルサイズ：100K 以内
- ・ピクセル：8 ビット
- ・カラーモード：256 色
- ・圧縮していない

画像データの作成方法・カードへの保存方法についてはお使いのソフトのマニュアルをご覧ください。
パソコンで作成した画像ファイルの名前が半角 8 文字以内でない場合（日本語の全角文字を使用、長いファイル名など）には、カード内のファイル数が 256 よりも少なくてもカードに保存できない場合があります。


オープニング画面を変更する / ファイルを消去する

ファイルを消去する


カードからファイルを消去します。



ナビ本体にカードが入っていることを確認してください。

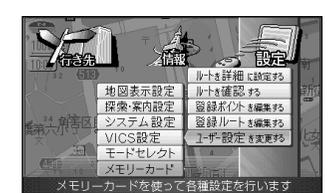

設定 ユーザー設定を変更する
メモリーカード を選ぶ

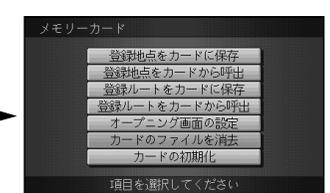

カードのファイルの消去 を選ぶ



リストから消去したいファイルを選ぶ



確認 を選ぶ

お知らせ

登録ポイント情報は、登録ポイントごとに消去できません。登録ポイントの保存ファイルを消去するとそのファイルの中に保存されていた登録ポイントは全て消去されます。

スマートメディア編