


各部のなまえとはたらき

はじめに

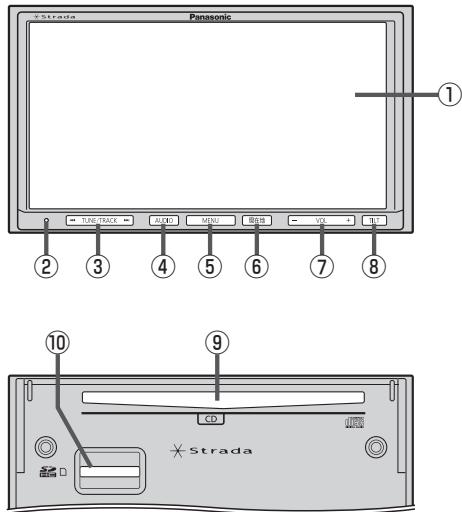

- ① 液晶ディスプレイ(タッチパネル)
- ② リセットボタン
折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。
- ③ [◀◀ TUNE/TRACK ▶▶] ボタン
 - ・短押しで以下の操作になります。
曲／ファイル：選曲
ラジオ(FM/AM)：選局
 - ・長押しで以下の操作になります。
曲／ファイル：早戻し(◀◀)、早送り(▶▶)
ラジオ(FM/AM)：自動選局
- ④ [AUDIO] ボタン
AUDIOモードに切り替えます。
- ⑤ [MENU] ボタン
メニュー画面を表示します。☞ P.18
- ⑥ [現在地] ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑦ [- VOL +] ボタン
オーディオの音量を調整します。
※ AUDIO OFF 時は操作できません。
- ⑧ [TILT] ボタン
CD／SDメモリーカードの出し入れやモニターの角度調整をするときに押します。
- ⑨ CD挿入口
- ⑩ SDメモリーカード挿入口

本機を起動する

電源を入れる

1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)

：本機の電源が入ります。

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して **確認** をタッチしてください。約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

警告画面

