

AUDIOモードの基本操作


安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。☞ P.11

操作したいAUDIOモードに切り換える

- 1 **AUDIO** / **AUDIO** → 操作したいモード (**SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX**) を選択し、タッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

※地図画面を表示しながら音楽などを聞いているときに、**AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチすると、オーディオの再生画面に戻りますので、上記手順 **1** の操作を再度行ってください。

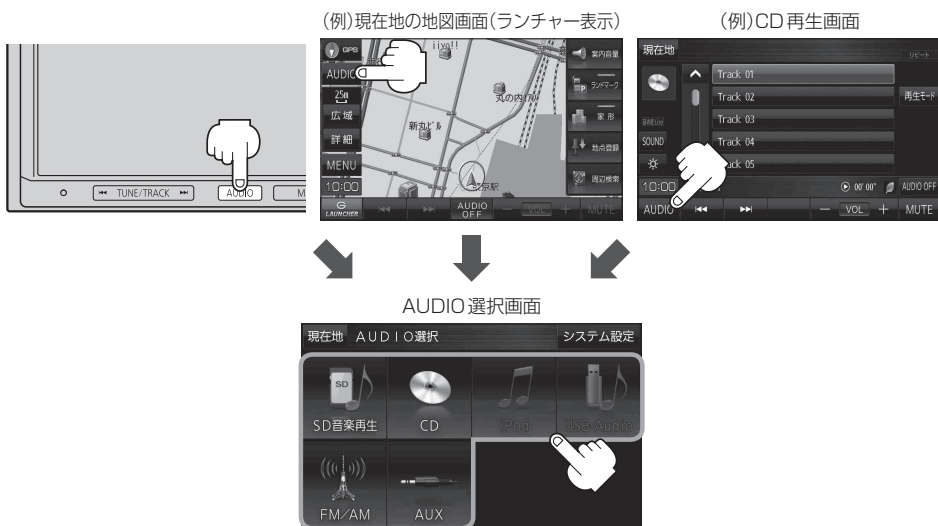

オーディオを楽しむ

AUDIOモードを終了する

再生中の各AUDIOモードを終了します。

- 1 各AUDIOモード画面で **AUDIO OFF** をタッチする。

：AUDIOモードを終了し、現在地の地図画面が表示されます。

※再生しながら地図画面を表示する場合は、☞ P.35をご覧ください。

※AUDIO同時動作で地図画面を表示している場合は、**AUDIO** を押し **AUDIO OFF** をタッチして、AUDIOモードを終了してください。



選曲する


CD / SD / USB / iPodモード

1 曲ずつ曲を戻したり進めたりすることができます。

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す、
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ をタッチする。

：前の曲に戻る、または次の曲に進みます。

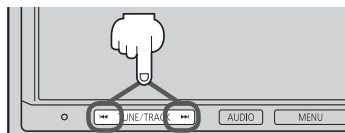

(例) CD 再生画面



早戻しする / 早送りする


CD / SD / USB / iPodモード

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を長押しする、
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ を長押しする。

：早戻し / 早送りをします。

※それぞれのボタンから手を離れたところで
通常再生を始めます。

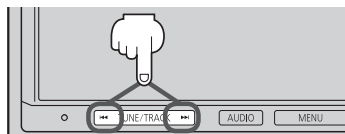

(例) CD 再生画面



オーディオを楽しむ

再生モードを選ぶことができます。

1 再生モード をタッチし、再生したいモードをタッチする。

CD / SD / USBモード

(例)CD 再生画面



(例)再生モード画面(CD再生)



iPodモード

(例)iPod再生画面



(例)再生モード画面(iPod再生)



| ボタン | 内容 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リピート | 再生中の曲やファイルを繰り返し再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 再生中の曲をリピート→リピート解除 |
| ランダム | 再生中の曲やファイルを順不同で再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> ● CDの場合：ディスク内の曲をランダム再生→ランダム解除 ● SD / USBの場合：今聞いているリスト内の曲をランダム再生→ランダム解除 |
| スキャン | 曲の初め(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。 タッチすることにより下記のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> ● CDの場合：ディスク内の曲をスキャン再生→スキャン解除 ● SD / USBの場合：今聞いているリスト内の曲をスキャン再生→スキャン解除 ※スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。 ※CDの場合、ディスク内のスキャン再生が終わると、スキャン再生を開始した曲から通常再生します。 ※SD / USBの場合、曲を一巡してもスキャン再生は終了しません。 |
| シャッフル | 再生中の曲を順不同で再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 今聞いているリスト内の曲でシャッフル再生→シャッフル解除 |

お知らせ ランダム再生は、曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めるため、同じ曲が連続で再生されることがあります。


音量調整する

1

- VOL + を押す、
または各AUDIOモード画面で **-** / **+** をタッチする。

：画面に現在の音の大きさを示す音量表示が表示されます。

※押し続けて調整することもできます。

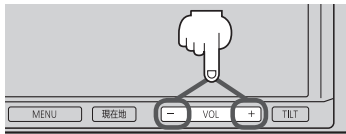

(例)CD再生画面



タッチするとオーディオの音量を
消音にすることができます。



音量表示

お知らせ 音量は各AUDIOモード
で個別に設定できます。

AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

1

各AUDIOモード画面で **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AUDIOモード画面



(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



* 印… **LAUNCHER** をタッチして、AUDIO 情報バーを表示させ、選曲や音量調整などの操作をすることができます。【P.36

お知らせ ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、**AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチしてください。


地図画面からのAUDIO操作について

1 AUDIO同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER** をタッチする。

：画面下部にAUDIO情報バーが表示されます。

※AUDIO OFF時は操作できません。

(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)

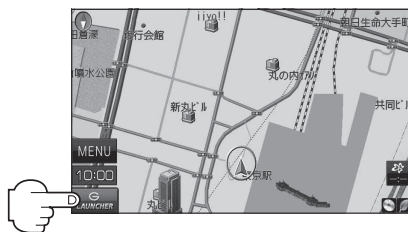

(例) 現在地の地図画面(音楽再生時)



① **⏮ / ⏭** ボタン

選曲します。

※長押しすると早戻し/早送りをします。

② **- / +** ボタン

音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

※フルマップ表示時に **-VOL+** を押しでも表示します。

(例) 現在地の地図画面(ラジオ受信時)



③ **MUTE** ボタン

オーディオの音量を消音にすることができます。

※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

※フルマップ表示時に **-VOL+** を押しでも表示します。

④ **⏴ / ⏵** ボタン

選局します。

※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

音の匠/DSPの設定をする

- 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** → **音の匠/DSP** → お好みの効果をタッチする。

: 選択した効果で再生されます。

※ **音の匠 Lite** に設定すると、レコーディングエンジニア
ミキサーズ ラボ 集団 MIXER'S LAB が監修した音質でお楽しみいただけます。

※音の匠/DSP効果をやめるときは **FLAT** をタッチしてください。



バランス/フェーダーの調整をする


前後左右のスピーカーの音量バランスを調整することができます。

バランス: 左右スピーカーの音量調整 / フェーダー: 前後スピーカーの音量調整

- 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** → **バランス/フェーダー** をタッチする。

: バランス/フェーダー設定画面が表示されます。

- 2 **フロント** / **リヤ** / **レフト** / **ライト** を
タッチして前後左右の音量バランスを調整する。

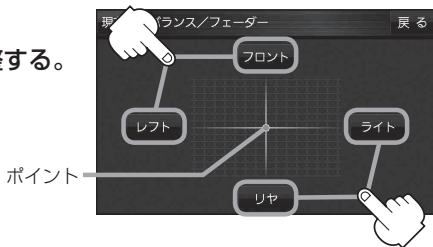

音域の設定をする

低音域から高音域を調整して、お好みの音質にすることができます。


バス (BASS): 低音域の調整 / ミドル (MIDDLE): 中音域の調整 / トレブル (TREBLE): 高音域の調整

- 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** → **BASS/TREB** をタッチする。

: BASS/TREB設定画面が表示されます。

- 2 **✓** / **▲** をタッチして音域を調整する。

※音の匠/DSP設定画面で **音の匠 Lite** に設定した場合、
または **音の匠 Lite** から他の効果に設定した場合は、
すべての音域が±0に戻ります。 [P] 上記

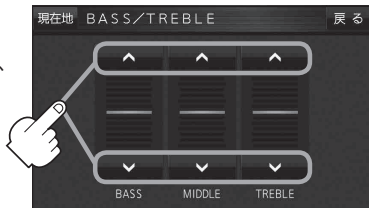

オーディオを楽しむ


CDについて

CD画面について

AUDIO 選択画面で **CD** をタッチすると、CD再生画面が表示されます。【P.32

※MP3やWMAを収録したCD-Rなどは再生できません。

(例)CD再生画面

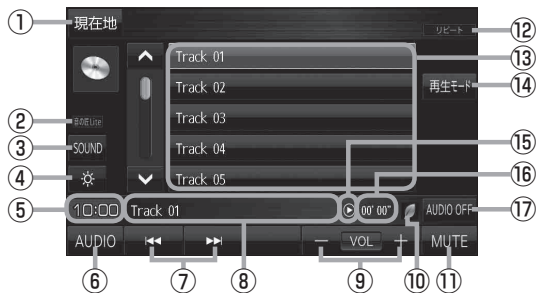

- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。【P.37】
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。【P.37】
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。【P.32】
- ⑦ 選曲や早戻し/早送りします。【P.33】
※ [◀◀ TUNE/TRACK ▶▶] でも操作できます。
※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑧ 再生中のトラック番号を表示します。
- ⑨ 音量を調整します。
- ⑩ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。【『詳細操作編』P.70】
- ⑪ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑫ 選択中の再生モードを表示します。【P.34】
- ⑬ トラックリストを表示します。
※リスト内のボタンをタッチすると選曲できます。
- ⑭ 再生モードを設定します。【P.34】
- ⑮ 再生状態を表示します。
(▶ : 再生 ◀◀ : 早戻し ▶▶ : 早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ⑰ AUDIOモードを終了します。

ラジオ(FM/AM) / 交通情報について

ラジオ画面について

AUDIO 選択画面で **FM/AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.32]

(例)ラジオ画面



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.37]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.37]
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。[P.32]
- ⑦ 選局します。

※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。
※ 長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

(例)交通情報画面 ⑮をタッチして表示



- ⑧ 受信中の放送局名を表示します。
- ⑨ 周波数を表示します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ⑪ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]
- ⑫ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑬ FM放送 / AM放送マークを表示します。
- ⑭ ステレオ放送マークを表示します。
- ⑮ 交通情報画面を表示します。
※お買い上げ時は1620kHzに設定されています。
- ⑯ FM / AMを切り換えます。
- ⑰ エリアリスト / プリセットリストを表示します。
※リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
- ⑱ 現在地周辺のエリアで放送されている放送局をエリアリストとして表示します。
- ⑲ プリセットリストを表示します。
- ⑳ AUDIOモードを終了します。
- ㉑ ラジオ画面に戻ります。
- ㉒ 交通情報の周波数を1620kHzに戻します。

お知らせ 交通情報の放送局を変更するには

交通情報 を長押しすると、現在受信中の放送局を交通情報番組として登録することができます。

プリセットリストに放送局を登録するには

プリセットリストの中から登録したいボタンを長押しすると、現在受信中の放送局を登録することができます。


SDメモリーカード／USBメモリーについて

SDメモリーカード／USBメモリーに保存した音楽ファイル(MP3／WMA)を再生することができます。
※本機で再生できる音楽ファイル(MP3／WMA)については「[P.133](#)『詳細操作編』P.133をご覧ください。
※SDメモリーカードの挿入方法については「[P.13](#)」をご覧ください。

USBメモリーを接続する

- お願い**
- ACCをOFFにして行ってください。ON状態で接続すると、雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
 - コネクタは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
 - USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
 - USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
 - 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

- お知らせ**
- 本機で再生できるUSBメモリーは以下のとおりです。
 - ・USBマスタストレージ規格準拠
 - ・ファイルシステム：FAT16、32
 - ・パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
 - ・USBメモリー本体にセキュリティがかかっていないもの
 - ・USBコミュニケーションフォーマット：USB2.0(12 Mbps)
 - 規格に準拠したUSBメモリーでも、動作しない場合があります。
 - 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

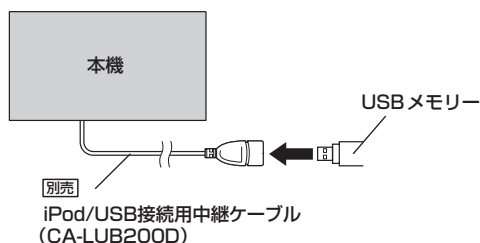

USBメモリーを取り外す

- 1** **AUDIO OFF** をタッチし、USBメモリーを外す。

- お願い** 再生中にUSBメモリーを外すとUSBメモリーやデータが壊れる場合があります。必ずオーディオをOFFにしてから外してください。

SD / USB 画面について

AUDIO 選択画面で **SD 音楽再生** / **USB-Audio** をタッチすると、SD / USB 再生画面が表示されます。
 [P.32]

(例)SD 再生画面



- ① 現在の地図画面を表示します。
- ② 再生中のファイルの種類を表示します。
- ③ 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.37]
- ④ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.37]
- ⑤ 画面の明るさを調整します。
- ⑥ 現在の時刻を表示します。
- ⑦ AUDIO 選択画面を表示します。[P.32]
- ⑧ 再生中の曲を表示します。

- ⑨ 選曲や早戻し/早送りします。[P.33] ※ [TUNE/TRACK] でも操作できます。 ※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑩ 一時停止します。 ※もう一度タッチすると再生します。
- ⑪ 音量を調整します。
- ⑫ eco ドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]
- ⑬ 消音にします。 ※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑭ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑮ 再生状態を表示します。
 (▶:再生 II:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ⑰ 選択中の選曲モードを表示します。[P.下記]
- ⑱ 選択中の再生モードを表示します。[P.34]
- ⑲ 選曲モードを設定します。[P.下記]
- ⑳ 再生モードを設定します。[P.34]
- ㉑ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ㉒ 曲リストを表示します。 ※リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ㉓ フォルダリストを表示します。 ※リスト内のフォルダをタッチするとフォルダ内の曲を再生します。
- ㉔ AUDIO モードを終了します。

オーディオを楽しむ

お知らせ 選曲モードについて

「全曲」「フォルダ」「プレイリスト」から再生したいものを選ぶことができます。

| ボタン | 内容 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 全曲 | SDメモリーカード/USBメモリーに保存されている全ての曲を表示します。曲をタッチすると、再生が始まります。 |
| フォルダ | フォルダリストを表示します。フォルダをタッチし、フォルダ内の曲をタッチすると再生が始まります。 |
| プレイリスト | プレイリストが表示されます。プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。 |

- プレイリストについては、[『詳細操作編』P.135をご覧ください。]
- プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定([『詳細操作編』P.119])が反映されません。

iPodについて

iPodを接続する

適合機種 (2013年8月現在 接続確認済み)

| | | | | |
|----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Made for | iPod touch 第5世代 | iPod classic | iPod nano 第5世代 | iPhone 5 |
| | iPod touch 第4世代 | iPod nano 第7世代 | iPod nano 第4世代 | iPhone 4S |
| | iPod touch 第3世代 | iPod nano 第6世代 | iPod nano 第3世代 | iPhone 4 |
| | iPod touch 第2世代 | | iPod nano 第2世代 | iPhone 3GS |
| | iPod touch 第1世代 | | iPod nano 第1世代 | iPhone 3G |


最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。

お願い

- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)にUSBメモリーが接続されている場合はUSBメモリーを外してください。
※USBメモリー使用時は、iPodは使用できません。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- AUDIOモードがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

お知らせ

- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

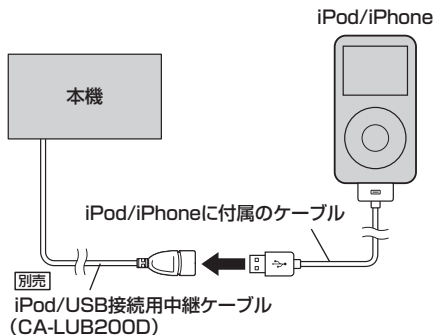

iPod画面について

AUDIO選択画面で **iPod** をタッチすると、iPod再生画面が表示されます。[P.32]

(例)iPod再生画面



- ① 現在の地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.37]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.37]
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.32]
- ⑦ 再生中の曲を表示します。
- ⑧ 選曲や早戻し/早送りします。[P.33]
※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。
※ 長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑨ 一時停止します。
※ もう一度タッチすると再生します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ⑪ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]
- ⑫ 消音にします。
※ もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑬ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑭ 再生状態を表示します。
(▶:再生 ||:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)
- ⑮ 再生時間を表示します。
- ⑯ 選択中の再生モードを表示します。[P.34]
- ⑰ 選曲モードを設定します。[P.下記]
- ⑱ 再生モードを設定します。[P.34]
- ⑲ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑳ 曲リストを表示します。
※ リスト内の曲をタッチで選曲できます。
- ㉑ AUDIOモードを終了します。

お知らせ

- 表示内容は iPod 本体で表示される曲名/アーティスト名/アルバム名となります。ただし、機種やバージョンによっては、正しく表示されないことがあります。
- 本機は日本語/英数字のみ表示可能です。

選曲モードについて

「全曲」「アルバム」「アーティスト」「プレイリスト」「Podcast」から再生したいものを選ぶことができます。

| ボタン | 内容 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 全曲 | 全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。 |
| アルバム | アルバムリストを表示します。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると、再生が始まります。 |
| アーティスト | アーティストリストを表示します。 アーティストをタッチするとアルバムリストが表示されます。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると再生が始まります。 |
| プレイリスト | プレイリストを表示します。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。 |
| Podcast | ポッドキャストのリストを表示します。 リスト内のポッドキャストをタッチすると再生が始まります。 |

AUXについて


AUXを接続する

※ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

1 ACCをOFFにして本機の電源を切るか、AUDIO選択画面で**AUX**以外に切り換える。

2 ポータブルオーディオ機器の電源を切り、付属のオーディオ変換ケーブルに接続する。

(例)グローブボックスに配線した場合

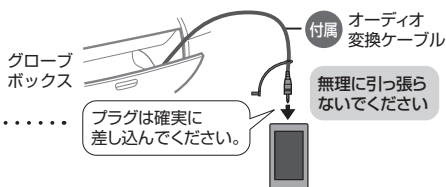

3 AUDIO選択画面で**AUX**をタッチする。

4 ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する。

※接続した機器の説明書をご覧ください。

：接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。


お知らせ

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。
- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリソケットで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。

オーディオを楽しむ

AUX画面について

AUDIO選択画面で**AUX**をタッチすると、AUX画面が表示されます。[P.32]

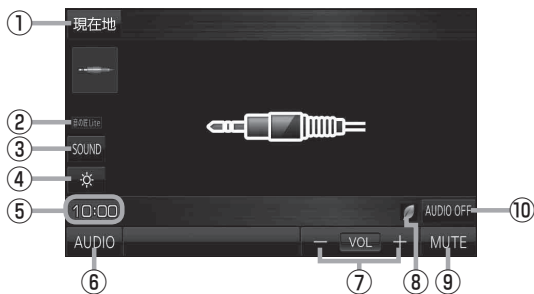

- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.37]
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.32]
- ⑦ 音量を調整します。
- ⑧ ecoドライブ評価中の場合にはマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]
- ⑨ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑩ AUDIOモードを終了します。

- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.37]