

選曲する


CD / SD / USB / iPodモード

1 曲ずつ曲を戻したり進めたりすることができます。

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す、
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ をタッチする。

：前の曲に戻る、または次の曲に進みます。

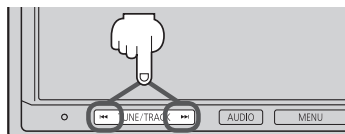

(例) CD 再生画面



早戻しする / 早送りする


CD / SD / USB / iPodモード

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を長押しする、
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ を長押しする。

：早戻し / 早送りをします。

※それぞれのボタンから手を離れたところで
通常再生を始めます。

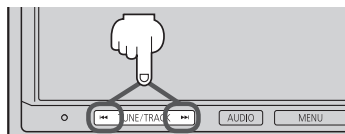

(例) CD 再生画面



オーディオを楽しむ