


## 音量調整する

1

**- VOL +** を押す、  
または各AUDIOモード画面で **- / +** をタッチする。

：画面に現在の音の大きさを示す音量表示が表示されます。

※押し続けて調整することもできます。

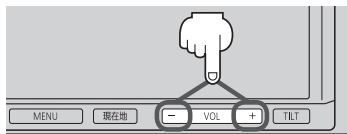

(例)CD再生画面



タッチするとオーディオの音量を  
消音にすることができます。



音量表示

**お知らせ** 音量は各AUDIOモード  
で個別に設定できます。

## AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

1

各AUDIOモード画面で **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AUDIOモード画面



(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



\* 印… **LAUNCHER** をタッチして、AUDIO 情報バーを表示させ、選曲や音量調整などの操作をすることができます。【P.36

**お知らせ** ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、**AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチしてください。