


SDメモリーカード／USBメモリーについて

SDメモリーカード／USBメモリーに保存した音楽ファイル(MP3／WMA)を再生することができます。
※本機で再生できる音楽ファイル(MP3／WMA)については「[P.133](#)『詳細操作編』P.133をご覧ください。
※SDメモリーカードの挿入方法については「[P.13](#)」をご覧ください。

USBメモリーを接続する

- お願い**
- ACCをOFFにして行ってください。ON状態で接続すると、雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
 - コネクタは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
 - USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
 - USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
 - 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

- お知らせ**
- 本機で再生できるUSBメモリーは以下のとおりです。
 - ・USBマスタストレージ規格準拠
 - ・ファイルシステム：FAT16、32
 - ・パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
 - ・USBメモリー本体にセキュリティがかかっていないもの
 - ・USBコミュニケーションフォーマット：USB2.0(12 Mbps)
 - 規格に準拠したUSBメモリーでも、動作しない場合があります。
 - 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

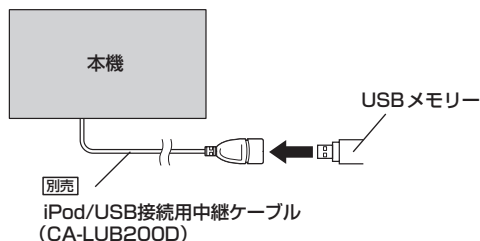

USBメモリーを取り外す

- 1** **AUDIO OFF** をタッチし、USBメモリーを外す。

- お願い** 再生中にUSBメモリーを外すとUSBメモリーやデータが壊れる場合があります。必ずオーディオをOFFにしてから外してください。