

CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す

1 [TILT] を押す。

：TILT / EJECT 画面が表示されます。

2 [DISPLAY - OPEN] をタッチする。



：モニターが開きます。



■ CD / SDメモリーカードを入れる場合

① CD / SDメモリーカードをそれぞれの挿入口に挿入する。

※SDメモリーカードはラベル面を上にして挿入し「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

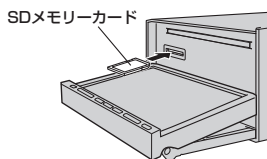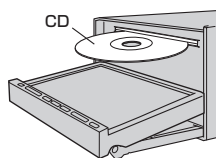

※挿入すると、自動的にモニターが閉じます。

■ CDを取り出す場合

① [DISC - EJECT] をタッチする。

：CDが排出されます。

※排出されない場合、[TILT] を長押し(約10秒)すると強制的に排出することができます。

② [TILT] を押す。

：モニターが閉じます。



■ SDメモリーカードを取り出す場合

① SDメモリーカードを1回押して取り出す。

② [TILT] を押す。

：モニターが閉じます。

お知らせ

- モニターが開いたまま、ACCをOFFにした場合は、自動的にモニターが閉じます。
- CDを挿入すると自動でCDの再生がはじまります。