

ナビ機能の基本操作

地図画面の見かた	16
画面のボタンについて	16
画面の表示内容について	17
地図に表示される記号	18
道路の表示や色について	18
地図の操作	19
地図を拡大／縮小する	19
地図表示(方位)を切り換える	19
地図スクロール(地図を動かす)	20
モードの切り換えについて	21
ナビモードからAUDIOモードに切り換える	21
ナビメニュー画面／設定メニューについて	22
メニュー画面を表示する	22
現在地ボタン／戻るボタンについて	22
各メニュー画面を表示する	23
クイックメニューについて	24
設定メニューを表示する	25
自宅を登録する	26
地図から自宅／地点を登録する	27
右画面に地図／情報を表示する	28
おでかけ旅ガイド	29
おでかけ旅ガイドの流れについて	29
文字入力のかた	30

地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面のボタンについて

(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



LAUNCHER を
タッチ

(例)現在地の地図画面(ランチャー表示)



(例)全ルート画面



- ① **MENU** ボタン
メニュー画面を表示します。[P.22]
- ② **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAUDIO 情報バーを表示します。
[P.95、P.107]
- ③ **GPS** ボタン(VICSタイムスタンプ)
VICS 表示設定画面を表示します。[P.78]
- ④ **GPS** ボタン
地図の向きを切り換えます。[P.19]
- ⑤ **AUDIO** ボタン
AUDIO モードに切り換えます。[P.21]
- ⑥ **広域 / 詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。[P.19]
- ⑦ **ランチャーボタン**
よく使う機能を登録しておくで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。[P.95]
- ⑧ **AUDIO 情報バー**
AUDIO 同時動作中に選曲や音量調整などの操作をすることができます。[P.107]
- ⑨ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑩ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走って見ることができます。[P.57]
- ⑪ **戻る** ボタン
1 つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑫ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑬ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑭ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。[P.50]

画面の表示内容について



① 地図表示(方位)

地図の表示方法を表します。[P.19]

② 道路

[P.18]

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道・県道 灰色：一般道、細街路
青色(破線)：フェリー航路

③ 盗難多発地点警告

盗難が多く発生している地域に表示します。

[P.86、P.88]

④ 立体アイコン

特定の建物を立体的に表示します。

⑤ 現在の時刻

⑥ 道路名(または周辺の住所)

[P.90]

⑦ 現在地(自車)マーク

自分の車の位置と進行方向を表示します。

※デザインは変更できます。[P.93]

⑧ 63.0km 10:57 目的地への残距離、到着予想時刻表示

ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離を表示します。

⑨ 各種マーク表示

- …音量 OFF
- OFF …AUDIO モード OFF
- …SD 音楽再生中
- …CD 再生中
- …iPod 再生中
- …USB-Audio 再生中
- …ラジオ (FM/AM) 受信中
- …AUX 再生中
- …eco ドライブ評価中

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を黄色で表示します。

[P.86、P.87]

⑪ ルート

目的地までのルートを表示します。

※ルートの色は変更できます。[P.85]

⑫ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。[P.85]

⑬ VICS タイムスタンプ

VICS 情報の提供時刻を表示します。[P.78]

⑭ 情報バー

[P.90]

※ [LAUNCHER] 表示時は情報バーは表示されません。

[LAUNCHER] を非表示にする ([P.95]) /

ルート案内中は情報バーが表示されます。

⑮ GPS 受信表示

コンパスマークの背景色：GPS の受信状態

緑色…測位中

黒色…測位計算中 / 未測位

地図に表示される記号

地図表示記号(例)

	都道府県庁舎		美術館		サッカースタジアム
	市役所・特別区庁舎		博物館		墓地
	町村役場・政令指定都市区役所庁舎		郵便局		冬季通行止め
	官公署・市町村役場支所(出張所)		銀行		その他目標施設
	消防署(含む：分署・支署・出張所)		飛行場・空港		JRA競馬場・ウインズ
	自衛隊		港		ガソリンスタンド
	学校		フェリーターミナル		展望タワー
	病院		ファミリーレストラン		動物園
	警察署・交番・駐在所		山頂		植物園
	図書館		工場		水族館
	海水浴場・(湖水、池)水泳場		一方通行記号		ゴルフ場
	デパート・スーパー・ショッピング施設		交差点		温泉
	スーパーマーケット・その他ショップ		サービスエリア		スキー場
	ホテル・旅館・宿泊施設		パーキングエリア		遊園地・テーマパーク
	史跡・旧跡、観光名所		インターチェンジ		テーマパークゲート
	神社		ジャンクション		キャンプ場
	寺院(仏閣、地蔵)		料金所		スタジアム
	教会		ランプ(出入口)		公園
	城跡		ランプ(出口専用)		マリナー
			駐車場		盗難多発地点警告 (赤色、黄色、青色)
			運動施設		

道路の表示や色について

青色	：高速道路、有料道路
赤色	：国道
緑色	：主要地方道、県道
灰色	：一般道、細街路
青色(破線)	：フェリー航路

※市街地図の場合、上記と異なる色で表示されます。

※地図ソフト作成時点で、建設中などの未開通道路は灰色(破線)などで表示され、ルート探索の対象となりません。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所がありますが、こちらもルート探索の対象となりません。

お知らせ 道路色は“地図の色”で選択したボタンによって変わります。上記の色は“ノーマル”を選択したときの色を記載しています。[P.91]

地図の操作

地図を拡大／縮小する

1 地図画面で、**広域**／**詳細** をタッチして地図を拡大または縮小する。

※ **広域**／**詳細** の表示方法  P.16



タッチすると
選択したスケール
で表示されます。

タッチしつづけると
ズームします。



お知らせ

- 地図は、下記のスケールで表示されます。(詳 5 m～詳 25 m は市街地図が表示されます。)
詳 5 m / 詳 12 m / 詳 25 m / 25 m / 50 m / 100 m / 200 m / 500 m / 1 km / 2.5 km /
5 km / 10 km / 25 km / 100 km / 250 km
- ※ お買い上げ時は 25 m (右画面地図は 200 m) で表示されます。
- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
 P.127

テナント情報について

市街地図表示時に、ビルなどの施設にカーソル(→)を合わせて、設定メニューの **テナント情報** をタッチするとテナント情報を確認することができます。 P.25

※ **テナント情報** は「家形」を表示する設定にしている場合に
表示されます。 P.90

※ データが収録されていない施設では表示されません。

現在地	目的地	テナント情報	戻る
東京都庁第一庁舎		48階	
↑	東京都 病院経営本部 リハビリ推進部 患者...	F39	
↑	東京都 病院経営本部 経営企画部 総務課	F38	
↑	中央卸売市場 管理部総務課	F37	
↑	東京都 中央卸売市場 事業部 業務課	F36	
↑	首都大学東京(公立大学法人)経営企画室	F35	
↑	丸の内線 都庁第一庁舎店	F32	

地図表示(方位)を切り換える

1 をタッチする。 ※ の表示方法 P.16

※ タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

※ お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。

進行方向を上(平面地図)

進行方向が常に上になるように、
走行に合わせて地図が回転します。



3D 地図

進行方向は常に画面の上方向になり
ます。



北方向を上(平面地図)

北方向を上固定できます。



地図スクロール(地図を動かす)

平面地図画面で地図スクロールする

※走行中は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

- 1 画面をタッチし、スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

※画面に  が表示され、 の近くをタッチすると低速で、 から離れてタッチすると高速でスクロールします。



3D地図表示画面で地図スクロールする

※走行中は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

- 1 画面をタッチし、動かしたい方向の地図画面、または  /  をタッチする。

 : カーソル()を中心に地図が右回転(時計まわり)します。

 : カーソル()を中心に地図が左回転(反時計まわり)します。



平面地図画面で位置を微調整する

微調整は、平面地図画面でのみ行うことができます。

※走行中は微調整できません。

- 1 画面をタッチし、**微調整** をタッチする。

- 2 動かしたい方向の  (矢印) をタッチし、**調整終** をタッチする。

：スクロール画面に戻ります。

お知らせ

 以外をタッチしてもスクロールはしません。地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印をタッチしてください。



モードの切り換えについて

ナビモードからAUDIOモードに切り換える

1


AUDIO / **AUDIO** → 操作したいモード (**SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX**) を選択し、タッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

ナビ機能の
基本操作

システム設定については、
P.117をご覧ください。

AUDIO 選択画面

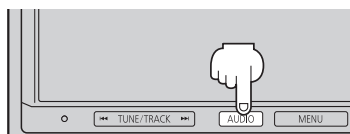

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)



各AUDIOモードについては、
下記をご覧ください。

- SD音楽再生 P.112
- CD P.110
- iPod P.114
- USB-Audio P.112
- FM/AM P.111
- AUX P.116

ナビメニュー画面／設定メニューについて

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

メニュー画面を表示する

- 1 **MENU** を押す、または **MENU** をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)




クイックメニュー P.24

- お知らせ** *印… **画面 OFF** をタッチすると、画面を消して音声のみ聞くことができます。再度画面を表示させたいときは、**AUDIO**／**MENU**／**現在地**／**TILT** を押してください。
- ※リヤビューカメラが接続されている場合は、車のシフトレバーをリバースに入れると、画面 OFF 中でもリヤビューカメラ映像に切り換わります。

現在地ボタン／戻るボタンについて

設定を終えて現在地の地図画面を表示する、または 1 つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

- 1 **現在地** を押す、
または **現在地**／**戻る** をタッチする。

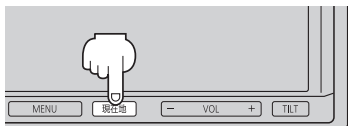

ボタン	内容
現在地 ／ 現在地	現在地の地図画面を表示します。
戻る	タッチするごとに 1 つ前の画面に戻ります。

- お知らせ** **現在地** を押す、または **現在地**／**戻る** をタッチしての設定の保持について
- 設定画面などで **決定** がある場合は **決定** をタッチすると設定が保持されます。
- 決定** がない画面では、**現在地** を押す、または **現在地**／**戻る** をタッチしたときに設定が保持されます。

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(P.22)で各メニューを選択します。

- MENU /
MENU →
目的地 を
タッチ
P.31



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



ナビ機能の
基本操作

- MENU /
MENU →
ルート を
タッチ
P.45



情報のメニュー画面

- MENU /
MENU →
情報 を
タッチ
P.61



設定のメニュー画面

- MENU /
MENU →
設定 を
タッチ
P.83



次へ> を
タッチ
→
←
前へ< を
タッチ



この機能はご利用で
きません。

クイックメニューについて

● 自宅 ボタン

自宅までのルートを探します。[P.49]

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

[P.26]

● 再探索 ボタン

ルート案内時にルートから外れてしまった場合、探索条件を変えて、再探索することができます。[P.55、P.97]

※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。

● 案内ストップ / 案内スタート ボタン

ルート案内を一時的に停止したり、停止したルート案内を再び案内開始させることができます。[P.56]

※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。

● 右画面 ボタン

現在地表示時、画面右側に地図やルート情報などを表示することができます。[P.28]

※表示したい情報を選択すると表示灯が点灯します。

● 迂回 ボタン

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

[P.56]

● 道路切換 ボタン

一般道路と有料道路が隣接している場合、自車位置を一般道路または有料道路に切り換えることができます。

※複数の道路が隣接・交差しているときなど、必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。

※有料道路に切り換えた場合、正しい料金計算ができないため料金表示はされません。



クイックメニュー

表示灯

設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

ナビ機能の
基本操作

● **目的地にする** ボタン

目的地を登録し、ルートを探します。  P.49

● **出発地にする** ボタン

ルート編集画面で出発地を変更する際に表示されます。

 P.53

● **経由地にする** ボタン

ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更する際に表示されます。

 P.51、P.53

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

● **自宅にする** ボタン

自宅を登録します。

 P.26、P.27

● **複数ルート探索する** ボタン

目的地を登録し、5通りのルートを探します。

 P.50

● **地点登録** ボタン

地点を登録します。  P.27

● **地点編集** ボタン

登録地点マークにカーソル(→)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。

 P.62

● **施設の詳細** ボタン

スクロール先に施設の詳細がある場合、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

● **テナント情報** ボタン

スクロール先の施設にテナント情報がある場合、施設内のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報が確認できます。(市街地図表示時のみ)

 P.19

● **周辺検索** ボタン

スクロール先の周辺施設を検索することができます。

 P.39

● **×閉** ボタン

設定メニューを閉じます。

自宅を登録する

自宅を登録しておく、自宅までのルートを探索することができます。

1

MENU / **MENU** → **情報** → **地点編集** をタッチする。

：地点編集画面が表示されます。

お知らせ


自宅が未登録の場合、**MENU** / **MENU** → **自宅** → **はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

2

自宅編集(登録されていません) をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。

地点編集画面

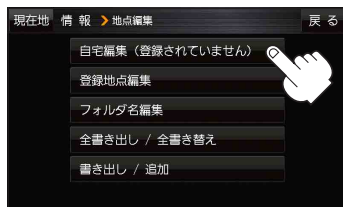

3

登録方法を選び、地図を表示する。

※地図の表示方法はP.31をご覧ください。

4

自宅にする をタッチする。

※設定メニューが表示されない場合は、**+** をタッチして設定メニューを表示してください。



■ 自宅の位置を修正する場合

① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

② **+** → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には📍マークが表示されます。)

お知らせ

登録地点の表示をしないに設定している場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。
P.90

地図から自宅／地点を登録する

自宅や覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2500件・自宅含む)

1

登録したい地点の地図を表示させ、
マークをつけたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、
 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



ナビ機能の
基本操作

最詳細地図を選んでおくと、
位置の誤差が少なくなります。

2

自宅にする／**地点登録** をタッチする。

：地図上に地点マークが追加されます。



お知らせ 登録地点について

- 登録地点の名称や電話番号、マークなどを編集することができます。  P.62
- 登録地点の表示をしないに設定している場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。  P.90

右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面右側にルート情報などの情報画面を表示することができます。

1

MENU / MENU → 右画面 → 表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	内 容
OFF	右画面表示を解除します。
ecoドライブ	ecoドライブ情報を表示します。[P.70]
ルート情報	ルート案内中、道路名や曲がるべき方向／距離などを表示します。
ハイウェイモード*	ルート案内中、有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行している時のみルート情報を表示します。
地図	右画面にも地図を表示します。 ※右画面設定については[P.91]をご覧ください。



*印…新規開通道路のパーキングエリア (PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。

おでかけ旅ガイド

当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

※おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

- **おでかけスポット**：おすすめの施設の詳細情報などを添付した地点情報です。
- **おでかけプラン**：おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。
 - ・ **おでかけプランナー**：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。
 - ・ **おすすめおでかけプラン**：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

ナビ機能の
基本操作

お願い

- 右記サイトにてユーザー登録をしてください。<http://panasonic.jp/navi/>
- パソコンや携帯電話のWebサイトなどから検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、「ナビcafe」のサイトをご覧ください。
<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

おでかけ旅ガイドの流れについて

1 パソコンで「ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする。

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット／おでかけプランをダウンロードする。

3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する。

拡張子：「POI」（おでかけスポット）

拡張子：「XML」（おでかけプラン）

- ① SDメモリーカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。
- ② Webサイトの操作に従い、保存先とファイル名を確認し保存する。
- ③ SDメモリーカード内に作成した“DRIVE”フォルダの直下にファイルを保存する。

4 SDメモリーカードを本機に挿入する。

※おでかけスポットの利用については  P.41、P.68

※おでかけプランの利用については  P.59

お願い

- SDメモリーカードを使用する前に「SDメモリーカードについて」  P.12をご覧ください。
- 本機で「おでかけプラン」を利用する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上でのルート探索結果と異なる場合があります。  P.97
- 本機で「おでかけプラン」を利用する場合、おでかけ旅ガイドで指定した出発地と本機の現在地が異なる場合は、本機の現在地が出発地となります。（おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。）

文字入力のしかた

1 入力したい文字種を選択し、タッチする。



2 入力したい文字を選びタッチする。

※「ともだちのいえ」と入力したい場合は、**と も た ち の い え** と1文字ずつタッチします。



訂正 ...入力した文字を削除します。

※長めにタッチすると全ての文字を削除します。

小文字 ...バレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り換わります。

お知らせ

- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- **</>** をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。

■ 漢字に変換する場合

① **変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。

② 変換したい漢字をタッチする。



3 **決定** をタッチする。

：入力した文字が確定されます。