


モードの切り換えについて

ナビモードからAUDIOモードに切り換える

1

AUDIO / **AUDIO** → 操作したいモード (**SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX**) を選択し、タッチする。

： 選択したモード画面に切り換わります。

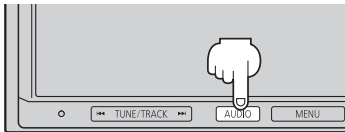

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)



システム設定については、
☞ P.117をご覧ください。

AUDIO 選択画面



各AUDIOモードについては、
下記をご覧ください。

- ・ **SD音楽再生** ☞ P.112
- ・ **CD** ☞ P.110
- ・ **iPod** ☞ P.114
- ・ **USB-Audio** ☞ P.112
- ・ **FM/AM** ☞ P.111
- ・ **AUX** ☞ P.116

ナビ機能の
基本操作