

# 音楽／ラジオを聞く

CDについて	110
CD画面について	110
ラジオ(FM/AM)／交通情報について	111
ラジオ画面について	111
SDメモリーカード／USBメモリーについて	112
USBメモリーを接続する	112
USBメモリーを取り外す	112
SD／USB画面について	113
iPodについて	114
iPodを接続する	114
iPod画面について	115
AUXについて	116
AUXを接続する	116
AUX画面について	116

## CD画面について

AUDIO 選択画面で **CD** をタッチすると、CD再生画面が表示されます。[P.102]

※MP3やWMAを収録したCD-Rなどは再生できません。

(例)CD再生画面



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.107]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.107、P.108]
- ④ 画面の明るさを調整します。[P.118]
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。[P.102]
- ⑦ 選曲や早戻し/早送りします。[P.103]  
※ [◀◀ TUNE/TRACK ▶▶] でも操作できます。  
※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑧ 再生中のトラック番号を表示します。
- ⑨ 音量を調整します。
- ⑩ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[P.70]
- ⑪ 消音にします。  
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑫ 選択中の再生モードを表示します。[P.104]
- ⑬ トラックリストを表示します。  
※リスト内のボタンをタッチすると選曲できます。
- ⑭ 再生モードを設定します。[P.104]
- ⑮ 再生状態を表示します。  
(▶ : 再生 ◀◀ : 早戻し ▶▶ : 早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ⑰ AUDIOモードを終了します。

# ラジオ(FM/AM) / 交通情報について

## ラジオ画面について

AUDIO 選択画面で **FM/AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.102]

(例)ラジオ画面



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.107]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.107, P.108]
- ④ 画面の明るさを調整します。[P.118]
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。[P.102]
- ⑦ 選局します。

※ [◀ TUNE/TRACK ▶] でも操作できます。  
※ 長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

(例)交通情報画面 ⑮をタッチして表示



- ⑧ 受信中の放送局名を表示します。
- ⑨ 周波数を表示します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ⑪ eco ドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[P.70]
- ⑫ 消音にします。  
※ もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑬ FM 放送 / AM 放送マークを表示します。
- ⑭ ステレオ放送マークを表示します。
- ⑮ 交通情報画面を表示します。  
※ お買い上げ時は 1620 kHz に設定されています。
- ⑯ FM / AM を切り換えます。
- ⑰ エリアリスト / プリセットリストを表示します。  
※ リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
- ⑱ 現在地周辺のエリアで放送されている放送局をエリアリストとして表示します。
- ⑲ プリセットリストを表示します。
- ⑳ AUDIO モードを終了します。
- ㉑ ラジオ画面に戻ります。
- ㉒ 交通情報の周波数を 1620 kHz に戻します。

### お知らせ 交通情報の放送局を変更するには

**交通情報** を長押しすると、現在受信中の放送局を交通情報番組として登録することができます。

### プリセットリストに放送局を登録するには

プリセットリストの中から登録したいボタンを長押しすると、現在受信中の放送局を登録することができます。

# SDメモリーカード／USBメモリーについて

SDメモリーカード／USBメモリーに保存した音楽ファイル(MP3／WMA)を再生することができます。  
※本機で再生できる音楽ファイル(MP3／WMA)については「[P.133](#)をご覧ください。  
※SDメモリーカードの挿入方法については「[P.13](#)をご覧ください。


## USBメモリーを接続する

### お願い

- ACCをOFFにして行ってください。ON状態で接続すると、雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

### お知らせ

- 本機で再生できるUSBメモリーは以下のとおりです。
  - ・USBマスタストレージ規格準拠
  - ・ファイルシステム：FAT16、32
  - ・パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
  - ・USBメモリー本体にセキュリティがかかっていないもの
  - ・USBコミュニケーションフォーマット：USB2.0(12 Mbps)
- 規格に準拠したUSBメモリーでも、動作しない場合があります。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

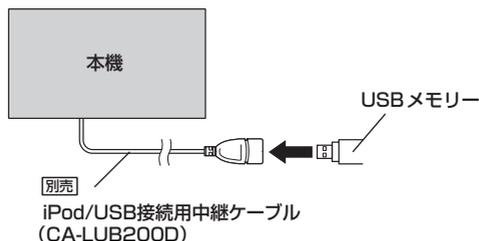

## USBメモリーを取り外す

1

**AUDIO OFF** をタッチし、USBメモリーを外す。

### お願い

再生中にUSBメモリーを外すとUSBメモリーやデータが壊れる場合があります。  
必ずオーディオをOFFにしてから外してください。

## SD / USB 画面について

AUDIO 選択画面で **SD 音楽再生** / **USB-Audio** をタッチすると、SD / USB 再生画面が表示されます。  
 [P.102]

(例)SD 再生画面



- ① 現在の地図画面を表示します。
- ② 再生中のファイルの種類を表示します。
- ③ 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.107]
- ④ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.107、P.108]
- ⑤ 画面の明るさを調整します。[P.118]
- ⑥ 現在の時刻を表示します。
- ⑦ AUDIO 選択画面を表示します。[P.102]
- ⑧ 再生中の曲を表示します。

- ⑨ 選曲や早戻し/早送りします。[P.103]  
 ※ [TUNE/TRACK] でも操作できます。  
 ※ 長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑩ 一時停止します。  
 ※ もう一度タッチすると再生します。
- ⑪ 音量を調整します。
- ⑫ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[P.70]
- ⑬ 消音にします。  
 ※ もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑭ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑮ 再生状態を表示します。  
 (▶:再生 II:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ⑰ 選択中の選曲モードを表示します。[P.下記]
- ⑱ 選択中の再生モードを表示します。[P.104]
- ⑲ 選曲モードを設定します。[P.下記]
- ⑳ 再生モードを設定します。[P.104]
- ㉑ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ㉒ 曲リストを表示します。  
 ※ リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ㉓ フォルダリストを表示します。  
 ※ リスト内のフォルダをタッチするとフォルダ内の曲を再生します。
- ㉔ AUDIOモードを終了します。

### お知らせ 選曲モードについて

「全曲」「フォルダ」「プレイリスト」から再生したいものを選ぶことができます。

ボタン	内容
<b>全曲</b>	SDメモリーカード/USBメモリーに保存されている全ての曲を表示します。曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>フォルダ</b>	フォルダリストを表示します。フォルダをタッチし、フォルダ内の曲をタッチすると再生が始まります。
<b>プレイリスト</b>	プレイリストが表示されます。プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。

- プレイリストについては、[P.135]をご覧ください。
- プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定([P.119])が反映されません。

# iPodについて

## iPodを接続する

**適合機種** (2013年8月現在 接続確認済み)

Made for	iPod touch 第5世代	iPod classic	iPod nano 第5世代	iPhone 5
	iPod touch 第4世代	iPod nano 第7世代	iPod nano 第4世代	iPhone 4S
	iPod touch 第3世代	iPod nano 第6世代	iPod nano 第3世代	iPhone 4
	iPod touch 第2世代		iPod nano 第2世代	iPhone 3GS
	iPod touch 第1世代		iPod nano 第1世代	iPhone 3G


最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。

### お願い

- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)にUSBメモリーが接続されている場合はUSBメモリーを外してください。  
※USBメモリー使用時は、iPodは使用できません。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- AUDIOモードがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

### お知らせ

- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

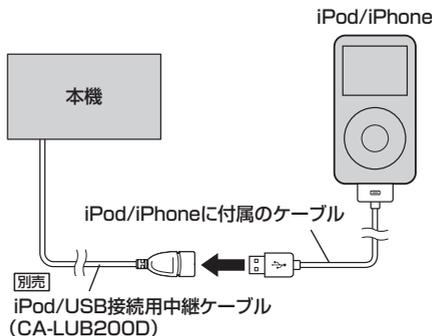

## iPod画面について

AUDIO選択画面で **iPod** をタッチすると、iPod再生画面が表示されます。[P.102]

(例)iPod再生画面



- ① 現在の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.107]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.107、P.108]
- ④ 画面の明るさを調整します。[P.118]
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.102]
- ⑦ 再生中の曲を表示します。
- ⑧ 選曲や早戻し/早送りします。[P.103]  
※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。  
※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑨ 一時停止します。  
※もう一度タッチすると再生します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ⑪ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[P.70]
- ⑫ 消音にします。  
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑬ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑭ 再生状態を表示します。  
(▶:再生 ||:一時停止 ◀◀:早戻し ▶▶:早送り)
- ⑮ 再生時間を表示します。
- ⑯ 選択中の再生モードを表示します。[P.104]
- ⑰ 選曲モードを設定します。[P.下記]
- ⑱ 再生モードを設定します。[P.104]
- ⑲ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑳ 曲リストを表示します。  
※リスト内の曲をタッチで選曲できます。
- ㉑ AUDIOモードを終了します。

### お知らせ

- 表示内容はiPod本体で表示される曲名/アーティスト名/アルバム名となります。ただし、機種やバージョンによっては、正しく表示されないことがあります。
- 本機は日本語/英数字のみ表示可能です。

### 選曲モードについて

「全曲」「アルバム」「アーティスト」「プレイリスト」「Podcast」から再生したいものを選ぶことができます。

ボタン	内容
<b>全曲</b>	全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>アルバム</b>	アルバムリストを表示します。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>アーティスト</b>	アーティストリストを表示します。 アーティストをタッチするとアルバムリストが表示されます。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると再生が始まります。
<b>プレイリスト</b>	プレイリストを表示します。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。
<b>Podcast</b>	ポッドキャストのリストを表示します。 リスト内のポッドキャストをタッチすると再生が始まります。

# AUXについて


## AUXを接続する

※ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

**1** ACCをOFFにして本機の電源を切るか、AUDIO選択画面で**AUX**以外に切り換える。

**2** ポータブルオーディオ機器の電源を切り、付属のオーディオ変換ケーブルに接続する。

(例)グローブボックスに配線した場合

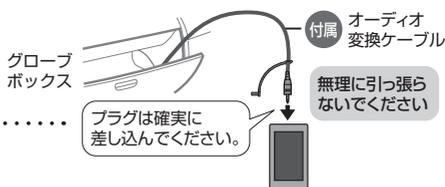

**3** AUDIO選択画面で**AUX**をタッチする。

**4** ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する。

※接続した機器の説明書をご覧ください。

：接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。

### お知らせ

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。
- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリソケットで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。

## AUX画面について

AUDIO選択画面で**AUX**をタッチすると、AUX画面が表示されます。【P.102】



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。【P.107】

- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。【P.107、P.108】
- ④ 画面の明るさを調整します。【P.118】
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。【P.102】
- ⑦ 音量を調整します。
- ⑧ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。【P.70】
- ⑨ 消音にします。  
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑩ AUDIOモードを終了します。