

AUXについて


AUXを接続する

※ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

1 ACCをOFFにして本機の電源を切るか、AUDIO選択画面で**AUX**以外に切り換える。

2 ポータブルオーディオ機器の電源を切り、付属のオーディオ変換ケーブルに接続する。

(例)グローブボックスに配線した場合

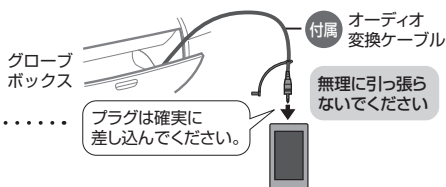

3 AUDIO選択画面で**AUX**をタッチする。

4 ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する。

※接続した機器の説明書をご覧ください。

：接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。

お知らせ

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。
- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリソケットで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。

AUX画面について

AUDIO選択画面で**AUX**をタッチすると、AUX画面が表示されます。【P.102】



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。【P.107】

- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。【P.107、P.108】
- ④ 画面の明るさを調整します。【P.118】
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO選択画面を表示します。【P.102】
- ⑦ 音量を調整します。
- ⑧ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示されます。【P.70】
- ⑨ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑩ AUDIOモードを終了します。