

システム設定画面を表示する

ナビモードまたはAUDIO選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ ナビモードから表示する

① **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。


■ AUDIO選択画面から表示する

① **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。

システム設定画面

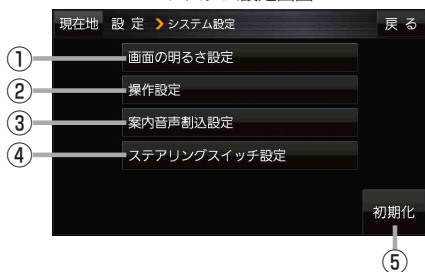

① **画面の明るさ設定** ボタン [☞] 下記

② **操作設定** ボタン [☞] P.119

③ **案内音声割込設定** ボタン [☞] P.119

④ **ステアリングスイッチ設定** ボタン [☞] P.120

⑤ **初期化** ボタン [☞] P.121

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ設定** をタッチする。

[☞] 上記

: 画面の明るさ設定画面が表示されます。

2

- / **+** をタッチして画面の明るさを調整する。

お知らせ

- 各AUDIOモードは下記から設定を行うことができます。
 - ・各AUDIOモード : 各AUDIOモード画面で **☞** をタッチする。
- 各AUDIOモードの画面の明るさ設定画面で **画面OFF** をタッチすると、画面を消すことができます。 [☞] P.22
- 車のライトがON / OFFそれぞれの状態で、異なる値を設定することができます。
- レビューカメラの画面の明るさ調整については [☞] P.124 をご覧ください。