

リヤビューカメラを使う


別売のリヤビューカメラ(CY-RC90KD)を接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、リヤビューカメラの映像が表示されます。

リヤビューカメラ映像の画質調整をする

リヤビューカメラの映像を表示中に、画質の調整をすることができます。

- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

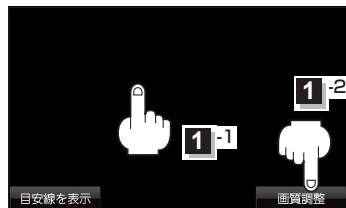

- 2 調整したい項目をタッチし、**- / +** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質がお買い上げ時の設定 (明るさ：31 / コントラスト：16 / 色の濃さ：16 / 色あい：16) に戻ります。





リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** をタッチする。

：目安線が表示されます。

※再度 **目安線を表示** をタッチすると、目安線が消えます。

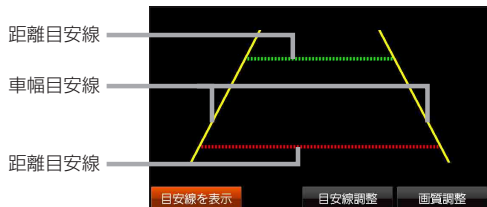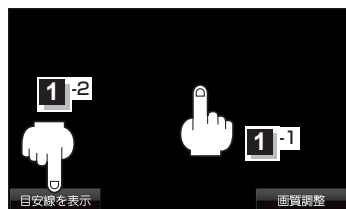

お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。