

SDメモリーカードを入れる／取り出す

1

TILT を押す。

：TILT画面が表示されます。

2

DISPLAY - OPEN をタッチする。


：ディスプレイが開きます。



■ SDメモリーカードを入れる場合

① SDメモリーカードを挿入口に挿入する。

※ SDメモリーカードはラベル面を上にして挿入し「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

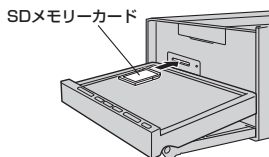

② **TILT** を押す。

：ディスプレイが閉じます。

■ SDメモリーカードを取り出す場合

① SDメモリーカードを1回押して取り出す。

② **TILT** を押す。

：ディスプレイが閉じます。