

AUDIOモードの基本操作

安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。[音] P.17


操作したいAUDIOモードに切り換える

- 1 **AUDIO** / **AUDIO** → 操作したいモード(**FM/AM** / **BLUETOOTH Audio**)を選択し、タッチする。

: 選択したAUDIOモード画面に切りわります。

* AUDIO同時動作中に**AUDIO**を押す、または**AUDIO**をタッチすると、再生中のAUDIOモード画面に戻りますので、手順1の操作を再度行ってください。

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)

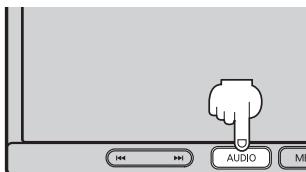

(例) AUDIOモード画面(ラジオ)



AUDIO選択画面



AUDIOモードを終了する

- 1 **AUDIO選択画面**または各**AUDIOモード画面**で**AUDIO OFF**をタッチする。

: AUDIOモードを終了します。

* AUDIO同時動作中の場合は、[音] P.118をご覧ください。

(例) AUDIOモード画面(ラジオ)

