

## 音量調整する

### 1 各AUDIOモード画面で**VOL**をタッチする。


：AUDIO 音量バーが表示されます。

※お買い上げ時は音量 15 に設定されています。



オーディオの  
操作

(例)AUDIO 音量バー(ラジオ)

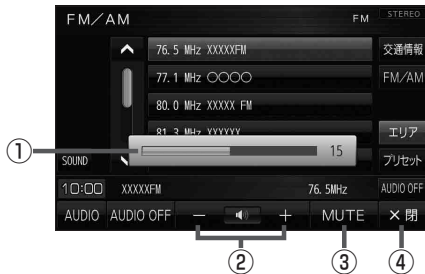

#### ① AUDIO 音量表示

#### ② **- / +** ボタン

音量を調整します。

(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

※ **- +** でも操作できます。

#### ③ **MUTE** ボタン

消音にします。

※消音中に **- +** を押す、または

**MUTE**、**- / +** をタッチすると  
消音を解除します。

#### ④ **×閉** ボタン

AUDIO 音量バーを閉じます。

### お知らせ

- 音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。
- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO 音量バーが消えます。