

オーディオの操作

AUDIOモードの基本操作	116
操作したいAUDIOモードに切り換える	116
AUDIOモードを終了する	116
音量調整する	117
AUDIO同時動作について	118
音域の設定をする	119
ラジオ(FM/AM)／交通情報を聞く	120
BLUETOOTH Audioを再生する	121

AUDIOモードの基本操作


安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。[P.17

操作したいAUDIOモードに切り換える

- 1 **AUDIO** / **AUDIO** → 操作したいモード (**FM** / **AM** / **BLUETOOTH Audio**) を選択し、タッチする。

：選択したAUDIOモード画面に切り換わります。

※ AUDIO同時動作中に **AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチすると、再生中のAUDIOモード画面に戻りますので、手順 **1** の操作を再度行ってください。

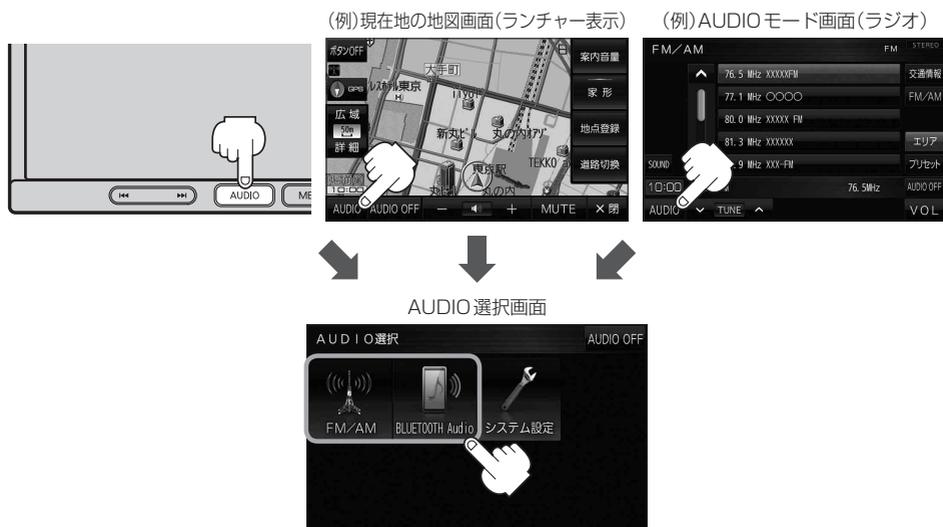

AUDIOモードを終了する

- 1 AUDIO選択画面または各AUDIOモード画面で **AUDIO OFF** をタッチする。

：AUDIOモードを終了します。

※ AUDIO同時動作中の場合は、[P.118]をご覧ください。



音量調整する

1 各AUDIOモード画面で**VOL**をタッチする。

: AUDIO 音量バーが表示されます。

※お買い上げ時は音量 15 に設定されています。



オーディオの
操作

(例)AUDIO 音量バー(ラジオ)



① AUDIO 音量表示

② **- / +** ボタン

音量を調整します。

(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

※ **-** **+** でも操作できます。

③ **MUTE** ボタン

消音にします。

※消音中に **-** **+** を押す、または

MUTE、**- / +** をタッチすると
消音を解除します。

④ **×閉** ボタン

AUDIO 音量バーを閉じます。

お知らせ


- 音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。
- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO 音量バーが消えます。

AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。
※音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。☞ P.116

1 各AUDIOモード画面で **MAP** を押す。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

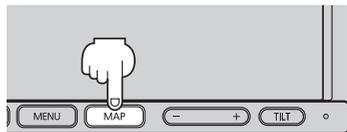

2 AUDIO同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER** をタッチする。

：AUDIO音量バーが表示されます。

※ **LAUNCHER** が非表示で、**VOL** を表示している場合は **VOL** をタッチしてください。☞ P.100



(例) 現在地の地図画面(AUDIO音量バー表示)



① AUDIO 音量表示

音量を調整または消音にすると表示されます。

② **AUDIO** ボタン

再生中のAUDIOモード画面を表示します。
☞ P.116

③ **AUDIO OFF** ボタン

AUDIOモードを終了します。

④ **- / +** ボタン

音量を調整します。

(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

※ **- / +** でも操作できます。

⑤ **MUTE** ボタン

消音にします。

※消音中に **- / +** を押す、または

MUTE、**- / +** をタッチすると消音を解除します。

⑥ **X閉** ボタン

AUDIO音量バーを閉じます。

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO音量バーが消えます。
- AUDIO OFF時はAUDIO音量バーを操作できません。

音域の設定をする

低音域、中音域、高音域を調整することができます。

^{バス}BASS：低音域の調整 / ^{ミドル}MIDDLE：中音域の調整 / ^{トレブル}TREBLE：高音域の調整

1

各AUDIOモード画面で **SOUND** をタッチする。

：BASS/TREBLE設定画面が表示されます。

2

▼ / ▲ をタッチして音域を調整する。

※お買い上げ時はすべての音域が±0に設定されています。



ラジオ(FM/AM) / 交通情報を聞く

AUDIO 選択画面で **FM/AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.116]

(例)ラジオ画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 選局します。
※ [◀▶] でも操作できます。
※ 長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
※ 交通情報画面では操作できません。

- ④ 受信中の放送局名、周波数を表示します。
- ⑤ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑥ 交通情報画面を表示します。

(例)交通情報画面 ⑥をタッチして表示



- ⑦ FM/AM を切り換えます。
- ⑧ エリアリスト/プリセットリスト。
※ リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
※ プリセットリスト表示中の場合はボタンを長くタッチすると、現在受信中の放送局を登録することができます。
- ⑨ エリアリスト(現在地周辺で放送されている放送局のリスト)を⑧に表示します。
- ⑩ プリセットリストを⑧に表示します。
- ⑪ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑫ ラジオ画面に戻ります。
- ⑬ 交通情報の周波数を 1 620 kHz に設定します。
※ お買い上げ時は 1 620 kHz に設定されています。
- ⑭ 交通情報の周波数を 1 629 kHz に設定します。

お知らせ

- AM ステレオには対応していません。
- 本機はワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットリストに登録してください。

BLUETOOTH Audioを再生する

AUDIO 選択画面で **BLUETOOTH Audio** をタッチすると、BLUETOOTH Audio再生画面が表示されます。[P.116]

※利用する前にBLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。[P.107]

※機器によっては、AVRCPに対応していても一部の表示や操作ができない場合があります。

(例)BLUETOOTH Audio再生画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 頭出しや早戻し/早送りします。
※ [] でも操作できます。
※長くタッチすると早戻し/早送りをします。
- ④ 再生中の曲、再生状態、再生時間を表示します。
- ⑤ 一時停止します。
- ⑥ 再生します。
- ⑦ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑧ 選曲モードを設定します。
※選曲方法を選び、リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ⑨ 再生モードを設定します。
REPEAT : 再生中の曲を繰り返し再生します。
RANDOM : 再生中のリストの中から順不同に再生します。
※選択した再生モードのボタンが点灯します。再度選ぶとボタンが消灯し解除されます。
※ **RANDOM** は同じ曲が連続で再生されることがあります。
- ⑩ BLUETOOTH Audio再生画面を表示します。
- ⑪ 曲リストを表示します。
※リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ⑫ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。