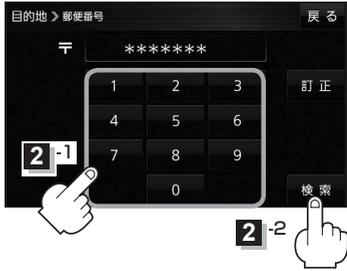


# 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 P.3 参照していただきたいページ番号を表します。	
<b>AUDIO</b> など パネル部のボタンを <b>白地に黒文字</b> で表します。	<p>(例)</p> <p><b>1</b> <b>AUDIO</b> を押す、または <b>AUDIO</b> をタッチする。</p> 
<b>AUDIO</b> など タッチパネル部のボタンを <b>黒地に白文字</b> で表します。	<p>(例)</p> <p><b>2</b> 郵便番号を入力し、<b>検索</b> をタッチする。</p> 
 タッチパネル操作や パネル部の操作を表します。	
<b>2</b> <sup>-1</sup> 操作の順番を表します。	

※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

※URLは、予告なく変更になることがあります。