
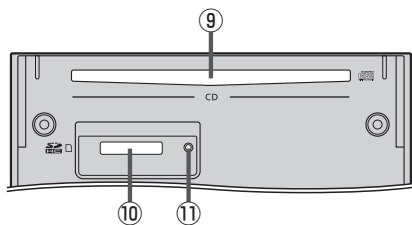


各部のなまえとはたらき

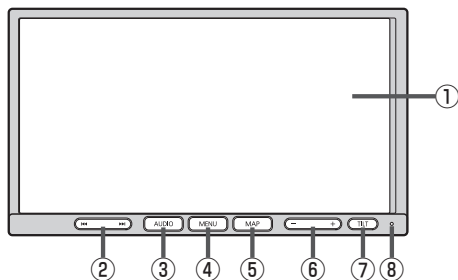

① 液晶ディスプレイ(タッチパネル)

② ボタン

【CD、BLUETOOTH Audio】

- 頭出し
- 早戻し/早送り(長押し)

【ラジオ(FM/AM)】

- 選局
- 自動選局(長押し)

③ **AUDIO** ボタン

AUDIOモードに切り換えます。

④ **MENU** ボタン

メニュー画面を表示します。 P.27

⑤ **MAP** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑥ ボタン

オーディオの音量を調整します。

※ AUDIO OFF時は操作できません。

⑦ **TILT** ボタン

TILT / EJECT画面の表示や、ディスプレイを閉じるときに押します。

⑧ **マイク**

ハンズフリー通話時に使用します。 P.111

⑨ CD挿入口

⑩ SDメモリーカード挿入口

⑪ **リセットボタン**

折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。

本機の電源を入れる／切る

電源を入れる

1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)

：本機の電源が入ります。

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

：現在地の地図画面が表示されます。

※ AUDIOモードの再生画面が表示された場合は、

MAP を押すと、現在地の地図画面が表示されます。

※約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

