

# CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す

## 1 TILT を押す。

：TILT / EJECT 画面が表示されます。

## 2 DISPLAY - OPEN をタッチする。



：ディスプレイが開きます。



### ■ CD / SDメモリーカードを入れる場合

#### ① CD / SDメモリーカードをそれぞれの挿入口に挿入する。

※SDメモリーカードはラベル面を上にして挿入し「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

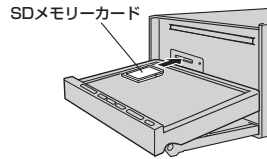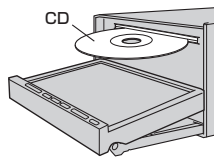

※挿入すると、自動的にディスプレイが閉じます。

### ■ CDを取り出す場合

#### ① DISC - EJECT をタッチする。

：CDが排出されます。

※排出されない場合、TILT を長押し(約10秒)すると強制的に排出することができます。

#### ② TILT を押す。

：ディスプレイが閉じます。



### ■ SDメモリーカードを取り出す場合

#### ① SDメモリーカードを1回押して取り出す。

#### ② TILT を押す。

：ディスプレイが閉じます。

### お知らせ

- ディスプレイが開いたまま、ACCをOFFにした場合は、自動的にディスプレイが閉じます。
- CDを挿入すると自動でCDの再生がはじまります。