

# システム設定をする

システム設定画面を表示する	126
画面の明るさを調整する	127
キー操作音の設定をする	128
ステアリングスイッチの設定をする	129
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	130
出荷状態に戻す／センサー学習値の初期化について	130
バージョン情報を見る	131
地図更新について	131
バージョンアップキットで地図を更新する	131

# システム設定画面を表示する

1

MENU → 設定 → 次へ ➤ システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※AUDIO選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。☞ P.116



① **画面の明るさ ボタン**

画面の明るさを調整します。☞ P.127

② **BLUETOOTH 設定 ボタン**

BLUETOOTH 対応機器の登録やハンズフリー通話の設定などを行います。☞ P.107

③ **操作音 ボタン**

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。☞ P.128

④ **ステアリングスイッチ ボタン**

ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てます。☞ P.129

⑤ **初期化 ボタン**

お買い上げ時の状態に戻す、またはセンサー学習値の初期化を行います。☞ P.130

⑥ **バージョン情報 ボタン**

バージョン情報を表示します。☞ P.131

⑦ **地図更新 ボタン**

地図更新時に使用します。

通常は、この操作は必要ありません。

※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、ACCをOFFにし、10秒過ぎてからONにして、再度本機の電源を入れてください。

# 画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。

- 1 システム設定画面で**画面の明るさ**をタッチする。

☞ P.126

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

- 2 ナビモード／その他のモードそれぞれの**-**／**+**をタッチして画面の明るさを調整する。

最高輝度…車のスマートランプがOFFのときの明るさ。

最低輝度…車のスマートランプがONのときの明るさ。

※最高輝度は最低輝度の値より-側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは設定できません。

※お買い上げ時はそれぞれ最高輝度31、最低輝度5に設定されています。

## お知らせ

- 設定できるモードについては下記のとおりです。
  - ・ナビモード：地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AUDIO選択画面
  - ・その他のモード：各AUDIOモード画面
- リヤビューカメラの画面の明るさ調整については☞ P.146をご覧ください。

# キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

- 1 システム設定画面で **操作音** をタッチする。

☞ P.126

：操作音設定画面が表示されます。

- 2 キー操作音(**する**／**しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	内 容
<b>する</b> ☆	キー操作音を鳴らします。
<b>しない</b>	キー操作音を鳴らしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

(お知らせ) キー操作音は音量を変更することができません。

# ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作することができます。

システム設定  
をする

## 1 システム設定画面で **ステアリングスイッチ** をタッチする。

☞ P.126

：ステアリングスイッチ設定画面が表示されます。

## 2 割り当てる機能を選び、タッチする。

割り当て可能な機能	対応するボタン
VOL UP	[+]/[+]
VOL DOWN	[−]/[−]
TRACK UP	[▶]/[▶]
TRACK DOWN	[◀]/[◀]
	電話に出る
	電話を切る

割り当て可能な機能	対応するボタン
<b>MUTE</b>	<b>MUTE</b> オーディオの音声を一時的に消音 ※再度タッチすると、消音を解除します。
<b>SOURCE</b>	オーディオの種類を切り替え* FM/AM→CD→AUX→BLUETOOTH Audio 

\*印…再生するメディアや機器がない場合は、スキップされます。

## 3 車のステアリングスイッチで、機能を割り当てるたいスイッチを長押しする。

：スイッチに機能が割り当てられます。

### お知らせ

- **設定解除** → **はい** をタッチすると、割り当てが解除されます。
- 車種やグレードによっては操作可能な機能が異なる場合があります。  
詳しくは下記サイトをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>
- 1つのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

# お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報を初期化してお買い上げ時の状態に戻したり、センサー学習値のみを初期化することができます。

## お願い

- ・本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- ・初期化中は他の操作をしたりACCをOFFにしないでください。  
他の操作をすると故障の原因になります。

## 出荷状態に戻す／センサー学習値の初期化について

### 1 システム設定画面で初期化をタッチする。


☞ P.126

：初期化画面が表示されます。

### 2 初期化する項目([出荷状態に戻す(全て)]／ センサー学習値を初期化する)を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、[はい] → [はい]をタッチしてください。

※初期化が完了すると、本機は自動的に再起動します。

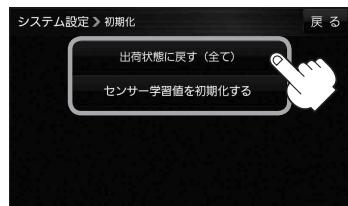

ボタン	内 容
[出荷状態に戻す(全て)]	本機で設定した内容と下記の情報を初期化し、お買い上げ時の状態に戻します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・地図表示(方位)、スケール</li><li>・情報のメニュー画面の各設定</li><li>・設定のメニュー画面の各設定</li><li>・AUDIOモードの各設定</li><li>・システム設定画面の各設定 ※ステアリングスイッチ設定を除く</li><li>・目的地履歴</li><li>・自宅／登録地点</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>・登録ルート</li><li>・ecoドライブの評価履歴／評価の連続回数カウント</li><li>・走行軌跡の保存データ</li><li>・BLUETOOTHの機器登録情報</li></ul>
[センサー学習値を初期化する]	センサー学習値(学習レベル)のみを初期化します。 ※別の車に本機を載せかえたとき、またはタイヤを交換／ローテーションしたときに、センサー学習値を初期化(リセット)してください。

## お知らせ

初期化できなかった場合、画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って、ACCをOFFにして、10秒過ぎてからONにして、再度初期化を実行してください。

# バージョン情報を見る

現在のプログラム／地図ソフト／まっふるコード(MGコード)のバージョンや、地図更新ID、ナビIDを見ることができます。

- システム設定画面で**バージョン情報**をタッチする。

☞ P.126


：バージョン情報画面が表示されます。

お知らせ

**地図更新用SDの作成**／**アプリケーションバージョンアップ**

は地図更新／アプリケーションバージョンアップを行うときに使用します。通常は、この操作は必要ありません。

(例)バージョン情報画面

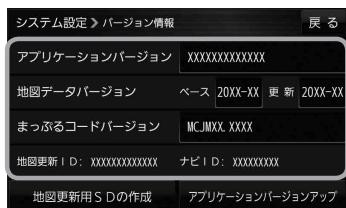

システム設定  
をする

## 地図更新について

本機では下記の方法で地図更新を行うことができます。

### バージョンアップキットで地図を更新する

別売のバージョンアップキットに付属のSDメモリーカードを本機に挿入して地図更新を行います。  
発売時期、販売方法については、決定次第下記サイトにてご案内します。

<https://panasonic.jp/navi/>