

AUXについて


AUXを接続する

※ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

1 ACCをOFFにして本機の電源を切るか、AUDIO選択画面で**AUX**以外に切り換える。

2 ポータブルオーディオ機器の電源を切り、市販のオーディオ変換ケーブルに接続する。

(例) グローブボックスに配線した場合

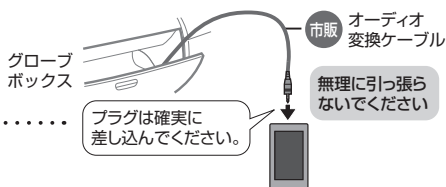

3 AUDIO選択画面で**AUX**をタッチする。

4 ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する。

※接続した機器の説明書をご覧ください。

：接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。

お知らせ

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。
- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリソケットで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。

AUX画面について

AUDIO選択画面で**AUX**をタッチすると、AUX画面が表示されます。☞ P.116



- ① 音域を設定します。☞ P.119
- ② AUDIO選択画面を表示します。☞ P.116
- ③ AUDIO音量バーを表示します。☞ P.117
- ④ AUDIOモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。