

情報を見る・設定する

登録地点の編集／見る	66
フォルダ名を編集する	69
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	70
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	71
SDメモリーカードから地点を登録する	72
eco ドライブ情報について	74
eco ドライブの設定をする	75
eco ドライブにチャレンジ	75
GPS情報について	76
みちびきの設定をする	76
走行軌跡を使う	77
本機の接続状態を確認する	77

登録地点の編集／見る

登録地点の情報を編集したり、登録地点の並び替えや削除を行うことができます。

- 1 MENU → 情報 → 地点編集をタッチする。


：地点編集画面が表示されます。

- 2 編集したい項目を選択する。

■ 自宅を編集する場合

- ① 自宅編集をタッチする。

：自宅の情報画面が表示されます。

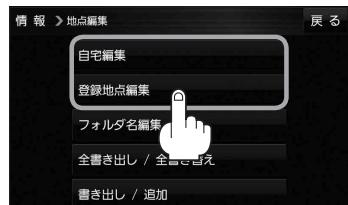

■ 登録地点を編集する場合

- ① 登録地点編集をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。

- ② リストから編集したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

(例) 登録地点編集画面



① フォルダボタン

フォルダ選択画面を表示することができます。

② 全表示ボタン

登録地点を全て表示することができます。

③ マーク順ボタン

マークごとにリストを表示することができます。

④ 登録順ボタン

登録した順番にリストを表示することができます。

⑤ 全削除ボタン

登録地点を全て削除することができます。

3

登録地点情報の内容を編集する。

- (例) 登録地点情報画面
-
- 現在登録している情報を表示します。
- ① **名称** ボタン
名称を変更します。☞ P.下記
 - ② **フォルダ** ボタン
任意のフォルダに登録します。☞ P.下記
※自宅を編集する場合は表示されません。
 - ③ **TEL** ボタン
電話番号を登録します。☞ P.68
 - ④ **メモ** ボタン
メモを登録します。☞ P.下記
 - ⑤ **アラーム** ボタン
アラーム音を変更します。☞ P.68
 - ⑥ **地図表示** ボタン
周辺の地図を表示します。
 - ⑦ **並び替え** ボタン
登録地点の並び替えをします。☞ P.69
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。
※自宅を編集する場合は表示されません。
 - ⑧ **マーク** ボタン
マークを変更します。☞ P.69
 - ⑨ **削除** ボタン
自宅や登録地点を削除します。

情報を見る!
設定する!

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称／メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② **名称／メモ** を入力する。

☞ P.37

※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

：登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

■ フォルダを選択する場合（“自宅”はフォルダ選択をすることできません。）

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② **登録したいフォルダ(「**フォルダ指定なし**～**フォルダ100**)**をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示されます。



■ 電話番号を編集する場合

① **TEL** をタッチする。

: 電話番号入力画面が表示されます。



② 電話番号を入力し、**決定** をタッチする。

: 登録地点情報画面に入力した電話番号が表示されます。

* 20桁まで入力できます。

* 印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。

■ アラームを編集する場合

① **アラーム** をタッチする。

: アラーム編集画面が表示されます。

② お好みのアラーム音を選択し、タッチする。

: 選択したボタンが点灯し、アラーム音が鳴ります。

③ **50m** / **100m** / **300m** / **500m** を選択し、タッチする。

: 選択したボタンが点灯します。

* 進入角度を編集しない場合は、下記手順⑥へ進んでください。



④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度** をタッチする。

: 進入角度の編集画面が表示されます。

⑤ 矢印(↖ / ↘)をタッチし、

現在地(自車)マークの方向を修正して**セット** をタッチする。

: アラーム編集画面に戻ります。

アラーム音の種類	
アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

⑥ **戻る** をタッチする。

: 設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。



お知らせ 進入角度を編集した場合、左 15° 右 15° の範囲から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らします。

■ 登録地点を並び替える場合

① [並び替え] をタッチする。

: 登録地点並び替え画面が表示されます。

② 挿入したい場所の [挿入] をタッチする。

: 登録地点の並びが変わり、登録地点編集画面に戻ります。



■ 登録地点のマークを変える場合

① [マーク] をタッチする。

: マーク選択画面が表示されます。

② 表示させたいマークをタッチし、

[戻る] をタッチする。

: 登録地点情報画面に選択したマークが表示されます。



フォルダ名を編集する

登録地点のフォルダ名を編集することができます。

1 [MENU] → [情報] → [地点編集] → [フォルダ名編集] をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

2 編集したいフォルダ(「**フォルダ01**～**フォルダ100**」)をタッチする。

: フォルダ名入力画面が表示されます。



3 登録されているフォルダ名を削除し、お好みのフォルダ名を入力する。

☞ P.37

※全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える

本機に登録している全ての登録地点情報を、SDメモリーカードに書き出し(バックアップ)することができます。書き出したバックアップファイル(拡張子「.bkd」)は、SDメモリーカードから本機に書き替え(リストア)することもできます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞ P.19

1

MENU → 情報 → 地点編集 → 全書き出し／全書き替え をタッチする。


：全書き出し／全書き替え画面が表示されます。

2

■ SDメモリーカードに全ての登録地点情報を書き出す場合(バックアップ)

① SDに全ての地点情報を書き出す をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、本機に登録している全ての登録地点情報をSDメモリーカードに書き出し(バックアップ)します。

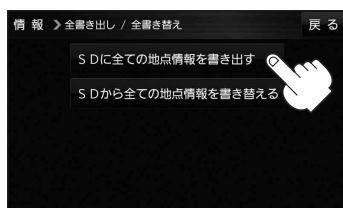

■ SDメモリーカードから全ての登録地点情報を書き替える場合(リストア)

① SDから全ての地点情報を書き替える をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。

② 書き替えたいファイルを選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチすると、SDメモリーカードにあるファイルを本機に書き替え(リストア)します。

※本機の登録地点情報が全て書きわりますので、残しておきたい本機の登録地点情報は、あらかじめ書き出し(エクスポート)してください。



お知らせ

- SDメモリーカードに書き出したバックアップファイルは“NAVI_POINT”フォルダに保存されます。
- バックアップファイルのファイル名は変更できますが、下記の操作は行わないでください。本機で認識できなくなります。
 - フォルダ名“NAVI_POINT”や、ファイルの拡張子「.bkd」を変更する
 - “NAVI_POINT”フォルダからファイルを移動させる

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を、フォルダごとにSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)することができます。書き出したエクスポートファイル(拡張子「.exd」)は、SDメモリーカードから本機に追加(インポート)することもできます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞ P.19

- 1** MENU → 情報 → 地点編集 → 書き出し／追加 をタッチする。

：書き出し／追加画面が表示されます。

- 2** ■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

- ① SDに地点情報を書き出す をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



情報を見る!
設定する!

- ② リストからSDメモリーカードに書き出した
いフォルダをタッチ／全選択 をタッチする。

：選択したフォルダに(✓)が付きます。

※選択したフォルダを解除／全解除する場合は、
解除したいフォルダをタッチ／全解除 をタッ
チしてください。



- ③ 書き出し をタッチする。

：SDメモリーカードに登録地点を書き出し
(エクスポート)します。


- SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

- ① SDから地点情報を追加 をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。

- ② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

：フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

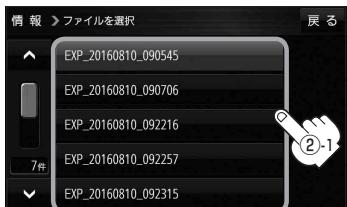

③ 追加したい地点をタッチ／全選択をタッチする。

：選択した地点に(✓)が付きます。

※選択した地点を解除／全解除する場合は、解除したい地点をタッチ／全解除をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数

選択した数



④ 追加をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



お知らせ

- SDメモリーカードに書き出したエクスポートファイルは“NAVI_POINT”フォルダに保存されます。
- エクスポートファイルのファイル名は変更できますが、下記の操作は行わないでください。本機で認識できなくなります。
 - フォルダ名“NAVI_POINT”や、ファイルの拡張子「exd」を変更する
 - “NAVI_POINT”フォルダからファイルを移動させる

SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点情報を本機に登録することができます。

(最大2499カ所) ▶ P.36

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。 ▶ P.19

1

MENU → 情報 → SD 地点取込 をタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。

【はい】／【いいえ】を選択してください。

【はい】…SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。

メッセージを確認し、OKをタッチしてください。

【いいえ】…SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。

メッセージを確認し、OKをタッチしてください。

2

登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

**3**

本機に登録したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

: 選択したリストに(✓)が付きます。

※登録を止める場合は止めたい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

お知らせ **全選択**をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。

情報を見る
設定を見る

**4**

登録をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

**5**

登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし**～**フォルダ100**)をタッチする。

: メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。



お知らせ

SDメモリーカードから登録した地点のマークは、マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合があります。)

eco ドライブ情報について


「加速」「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星電波をもとに計算し、環境にやさしく無駄の少ない運転(eco ドライブ)ができているか評価することができます。

1

[MENU] → [情報] → [eco ドライブ] をタッチする。

: eco ドライブ情報画面が表示されます。

(例) eco ドライブ情報画面

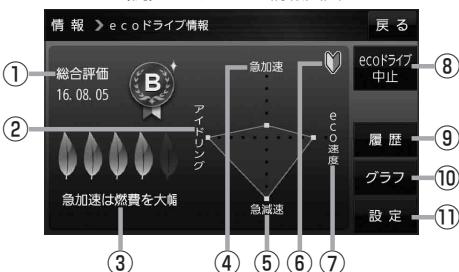

① 総合評価

総合評価を5段階で判定。
葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていることを表します。

葉の数	評価
5	A評価
4	B評価
3	C評価
2	D評価
1	E評価

② アイドリング

車両停車時間
(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

③ メッセージ

メッセージがスクロール表示されます。

④ 急加速

急に加速した回数が少ないと高評価になります。

⑤ 急減速

急に減速した回数が少ないと高評価になります。

⑥ 評価レベル

初級で評価した場合、マークを表示します。

⑦ eco 速度

規定速度で走行した時間
(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

⑧ eco ドライブ中止 / eco ドライブ開始 ボタン

eco ドライブ中止 … eco ドライブ評価を中止します。
eco ドライブ開始 … eco ドライブ評価を開始します。

⑨ 履歴 ボタン

eco ドライブ評価履歴のリストが最大30件表示されます。

*リストをタッチすると、詳細画面が表示されます。

*評価履歴を削除する場合は、リスト画面の

全削除 → はい、または詳細画面の
削除 → はい をタッチしてください。

⑩ グラフ ボタン

eco ドライブ評価グラフが最大20件表示されます。

⑪ 設定 ボタン

eco ドライブの設定をすることができます。

☞ P.75

お知らせ

- eco ドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。

- 評価は1日単位で記録し、走行中に評価レベルの設定値を超えたときは音声でお知らせします。

- [MENU] → [右画面] → [eco ドライブ] をタッチすると、地図画面に eco ドライブ情報を表示し、評価レベルをメッセージや葉の色などでお知らせします。

例)葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)

※ eco ドライブ情報をタッチすると [eco DRIVE] に変わります。もう一度タッチするとともに戻ります。

※ルート案内中に交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。



eco ドライブの設定をする

1 MENU → 情報 → eco ドライブ → 設定 をタッチする。

: eco ドライブ設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



▼をタッチ ↓ ↑をタッチ



情報を見る

項目	ボタン	内容
【評価履歴】	残さない	評価履歴を残しません。
	残す ☆	評価履歴を残します。
【eco ドライブ表示】	する	eco ドライブを表示します。
	しない ☆	eco ドライブを表示しません。
【評価レベル】	初級 ☆	評価レベルを初級に設定します。
	上級	評価レベルを上級に設定します。
【急加減速のお知らせ】	する ☆	「急加速です。注意しましょう。」など音声で急加減速をお知らせします。
	しない	急加減速をお知らせしません。
【eco 速度超過のお知らせ】	する	「スピードの出し過ぎに注意しましょう。」と音声でeco速度超過をお知らせします。
	しない ☆	eco速度超過をお知らせしません。
【アイドリングのお知らせ】	する ☆	「アイドリングストップを心がけましょう。」と音声でアイドリングをお知らせします。
	しない	アイドリングをお知らせしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

eco ドライブにチャレンジ

ステップ1：初級・上級に関係なくB以上の評価を連続7回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると1コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ2：ステップ1達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると2コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ3：ステップ2達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れると3コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

(例) 1コ目的カーマークが追加されたあと、2コ目的カーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBBBABBBBBBABB

↑
ここで
カーマーク
1コ目追加

BABBBBBBBB

↑
ここで
カーマーク
2コ目追加

BABBBBBBBBCBBABBBBBABB

↑
ここで
カーマーク
1コ目追加
 eco ドライブ
チャレンジ失敗

↑
ここで
カーマーク
2コ目追加

GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 MENU → 情報 → GPS情報 をタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。



*印…みちびき受信中の場合は、みちびきも含みます。

お知らせ

GPS、みちびきは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

みちびきの設定をする

みちびきからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

1 MENU → 情報 → GPS情報 → 設定 をタッチする。

：みちびきの設定画面が表示されます。

2 みちびき(OFF / ON)を選択し、タッチする。

※お買い上げ時はONに設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。




走行軌跡を使う

走行した道に軌跡(青色のしるし)をつけることができます。

1

MENU → 情報 → 走行軌跡をタッチする。

：走行軌跡記録の設定画面が表示されます。

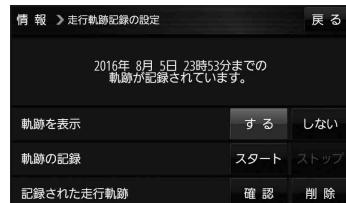


項目	ボタン	内 容
【軌跡を表示】	する ☆	地図上に走行軌跡を表示します。
	しない	地図上の走行軌跡を非表示にします。
【軌跡の記録】	スタート	走行軌跡の記録を開始します。
	ストップ ☆	走行軌跡の記録を停止します。
【記録された走行軌跡】	確認	走行軌跡が記録された地図が表示されます。
	削除	記録した走行軌跡を削除します。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ

- 走行軌跡は約200 mごとに1点表示し、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い走行軌跡から順に自動で削除し、新しい走行軌跡を記録します。
- 走行軌跡は5点表示するごとに保存されます。
(5点に満たない場合は保存されません。)

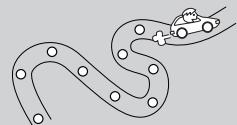

情報を見る
設定を見る

本機の接続状態を確認する

本機と車両の接続状態や、本機の学習レベルなどを確認することができます。

1

MENU → 情報 → 車両センサーをタッチする。

：車両センサー画面が表示されます。



項目	内 容
【パーキングブレーキ】	停車中のときは [停車] が点灯し、走行中のときは [走行] が点灯します。
【リバース】	車のシフトレバーをリバース(R)に入れると [ON] が点灯し、リバース(R)以外に入ると [OFF] が点灯します。
【スマートランプ】	車のスマートランプを点灯させると [ON] が点灯し、消灯すると [OFF] が点灯します。
【車速パルス】	走行すると数値が変化します。
【学習レベル】	走行すると学習レベルが上がります。 ・距離 : Level 1～Level 5 　・回転 : Level 1-1～Level 5-5 　・3D : Level 1～Level 5