

オーディオの操作

AUDIOモードの基本操作	116
操作したいAUDIOモードに切り換える	116
AUDIOモードを終了する	116
音量調整する	117
AUDIO同時動作について	118
音域の設定をする	119
ラジオ(FM/AM)／交通情報を聞く	120
音楽CDを再生する	121
BLUETOOTH Audioを再生する	122
AUXについて	123
AUXを接続する	123
AUX画面について	123

AUDIOモードの基本操作

安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。[P.17]

操作したいAUDIOモードに切り換える

1


AUDIO / **AUDIO** → 操作したいモード (**FM** / **AM** / **CD** / **AUX** / **BLUETOOTH Audio**) を選択し、タッチする。

：選択したAUDIOモード画面に切り換わります。

※ AUDIO 同時動作中に **AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチすると、再生中のAUDIOモード画面に戻りますので、手順 **1** の操作を再度行ってください。

(例) 現在の地図画面(ランチャー表示)

(例) AUDIOモード画面(ラジオ)

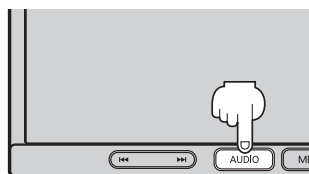

AUDIO 選択画面



AUDIOモードを終了する

1

AUDIO 選択画面または各AUDIOモード画面で **AUDIO OFF** をタッチする。

：AUDIOモードを終了します。

※ AUDIO 同時動作中の場合は、[P.118]をご覧ください。

(例) AUDIOモード画面(ラジオ)



音量調整する

1 各AUDIOモード画面で**VOL**をタッチする。

：AUDIO 音量バーが表示されます。

※お買い上げ時は音量 15 に設定されています。



オーディオの
操作

(例)AUDIO 音量バー(ラジオ)



① AUDIO 音量表示

② **− / +** ボタン

音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

※ **−** **+** でも操作できます。

③ **MUTE** ボタン

消音にします。

※消音中に **−** **+** を押す、または

MUTE、**−** **+** をタッチすると
消音を解除します。

④ **×閉** ボタン

AUDIO 音量バーを閉じます。

お知らせ


- 音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。
- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO 音量バーが消えます。

AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。
※音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。☞ P.116

1 各AUDIOモード画面で **[MAP]** を押す。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

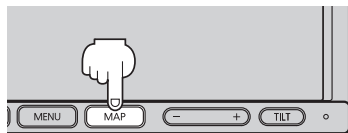

2 AUDIO同時動作中の地図画面で、**[LAUNCHER]** をタッチする。

：AUDIO音量バーが表示されます。

※ **[LAUNCHER]** が非表示で、**[VOL]** を表示している場合は **[VOL]** をタッチしてください。☞ P.100



(例) 現在地の地図画面(AUDIO音量バー表示)



① AUDIO 音量表示

音量を調整または消音にすると表示されます。

② **[AUDIO]** ボタン

再生中のAUDIOモード画面を表示します。
☞ P.116

③ **[AUDIO OFF]** ボタン

AUDIOモードを終了します。

④ **[- / +]** ボタン

音量を調整します。
(**[-]** : 小さくなる **[+]** : 大きくなる)
※ **[- / +]** でも操作できます。

⑤ **[MUTE]** ボタン

消音にします。
※消音中に **[- / +]** を押す、または **[MUTE]**、**[- / +]** をタッチすると消音を解除します。

⑥ **[X 閉]** ボタン

AUDIO音量バーを閉じます。

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAUDIO音量バーが消えます。
- AUDIO OFF時はAUDIO音量バーを操作できません。

音域の設定をする

低音域、中音域、高音域を調整することができます。

^{バス}BASS：低音域の調整 / ^{ミドル}MIDDLE：中音域の調整 / ^{トレブル}TREBLE：高音域の調整

1 各AUDIOモード画面で **SOUND** をタッチする。

：BASS/TREBLE設定画面が表示されます。

2 **▼** / **▲** をタッチして音域を調整する。

※お買い上げ時はすべての音域が±0に設定されています。



ラジオ(FM/AM)／交通情報を聞く

AUDIO 選択画面で **FM/AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.116]

(例)ラジオ画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 選局します。
※ [◀▶] でも操作できます。
※ 長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
※ 交通情報画面では操作できません。
- ④ 受信中の放送局名、周波数を表示します。
- ⑤ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑥ 交通情報画面を表示します。
- ⑦ FM/AM を切り換えます。
- ⑧ エリアリスト/プリセットリスト。
※ リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
※ プリセットリスト表示中の場合はボタンを長くタッチすると、現在受信中の放送局を登録することができます。
- ⑨ エリアリスト(現在地周辺で放送されている放送局のリスト)を⑧に表示します。
- ⑩ プリセットリストを⑧に表示します。
- ⑪ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑫ ラジオ画面に戻ります。
- ⑬ 交通情報の周波数を 1 620 kHz に設定します。
※ お買い上げ時は 1 620 kHz に設定されています。
- ⑭ 交通情報の周波数を 1 629 kHz に設定します。

(例)交通情報画面 ⑥をタッチして表示



お知らせ

- AM ステレオには対応していません。
- 本機はワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットリストに登録してください。

音楽CDを再生する

AUDIO 選択画面で **CD** をタッチすると、CD再生画面が表示されます。[P.116]
※ MP3やWMAを収録したCD-Rなどは再生できません。

(例)CD再生画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 頭出しや早戻し／早送りします。
※ [REWIND] [PLAY/PAUSE] [FAST FORWARD] でも操作できます。
※ 長くタッチすると早戻し／早送りをします。
- ④ 再生中のトラック番号、再生状態、再生時間を表示します。
- ⑤ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑥ トラックリスト。
※ リスト内のボタンをタッチすると選曲できます。
- ⑦ 再生モードを設定します。
REPEAT : 再生中の曲を繰り返し再生します。
RANDOM : 全曲を順不同に再生します。
SCAN : 全曲を約 10 秒ずつ再生します。
※ 選択した再生モードのボタンが点灯します。
再度選ぶとボタンが消灯し解除されます。
※ **RANDOM** は同じ曲が連続で再生されることがあります。
- ⑧ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

BLUETOOTH Audioを再生する

AUDIO 選択画面で **BLUETOOTH Audio** をタッチすると、BLUETOOTH Audio再生画面が表示されます。[P.116]

※利用する前にBLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。[P.107]

※機器によっては、AVRCPに対応していても一部の表示や操作ができない場合があります。

(例)BLUETOOTH Audio再生画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 頭出しや早戻し／早送りします。
※ [REPEAT] でも操作できます。
※ 長くタッチすると早戻し／早送りをします。
- ④ 再生中の曲、再生状態、再生時間を表示します。
- ⑤ 一時停止します。
- ⑥ 再生します。
- ⑦ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑧ 選曲モードを設定します。
※ 選曲方法を選び、リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ⑨ 再生モードを設定します。
REPEAT : 再生中の曲を繰り返し再生します。
RANDOM : 再生中のリストの中から順不同に再生します。
※ 選択した再生モードのボタンが点灯します。
再度選ぶとボタンが消灯し解除されます。
※ **RANDOM** は同じ曲が連続で再生されることがあります。
- ⑩ BLUETOOTH Audio再生画面を表示します。
- ⑪ 曲リストを表示します。
※ リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ⑫ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

AUXについて


AUXを接続する

※ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

1 ACCをOFFにして本機の電源を切るか、AUDIO選択画面で **AUX** 以外に切り換える。

2 ポータブルオーディオ機器の電源を切り、市販のオーディオ変換ケーブルに接続する。

(例) グローブボックスに配線した場合

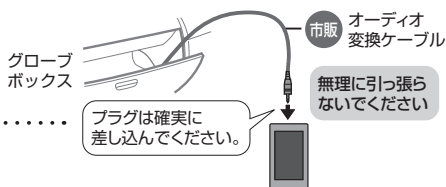

3 AUDIO選択画面で **AUX** をタッチする。

4 ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する。

※接続した機器の説明書をご覧ください。

：接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。

お知らせ

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。
- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリソケットで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。

AUX画面について

AUDIO選択画面で **AUX** をタッチすると、AUX画面が表示されます。☞ P.116



- ① 音域を設定します。☞ P.119
- ② AUDIO選択画面を表示します。☞ P.116
- ③ AUDIO音量バーを表示します。☞ P.117
- ④ AUDIOモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。